

# naxa


## HOME CINEMA PHONIA

Model NAS-3002



### MANUAL DE INSTRUCCIONES

#### LOCALIZACION DE LAS PARTES

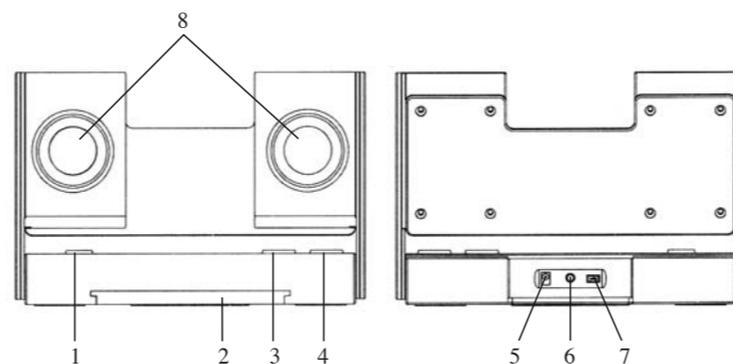


1. Botón de potencia On/OFF
2. Compartimiento de las pilas
3. Botón DN( volumen HACIA ABAJO)
4. Botón UP ( volumen HACIA ARRIBA)
5. Toma de corriente de entrada DC 6V
6. Toma de corriente de entrada Audio
7. Conector USB
8. Altavoces del cono del aluminio

#### SUMINISTRO DE POTENCIA

La unidad (amplificada) está potenciada por cualquiera de los dos DC 6V o USB. Hay tres diferentes maneras de suministro de potencia:

- Suministro de pilas: Abra el compartimiento de las pilas localizado en la parte posterior del altavoz e instale 4 pilas "AA" UM3.
- Suministro DC: Conecte un adaptador de potencia de 6V en la toma de corriente DC localizada en la parte posterior del altavoz.
- Suministro USB: Primeramente asegúrese que su ordenador de escritorio o su ordenador portátil soporte los aparatos USB, a continuación conecte el cable USB en la parte final del puerto USB del ordenador, la otra parte en el puerto USB en la parte posterior del altavoz ( por favor asegúrese que esté enchufado en el ordenador antes de utilizar el suministro de potencia USB).

Enchufe la toma de corriente de 3.5mm en la toma de corriente de entrada audio de la unidad y conecte la otra parte en la fuente audio, asegúrese que la fuente de salida del sonido sea desde AUDIO OUT de su televisor o de su equipo audio).

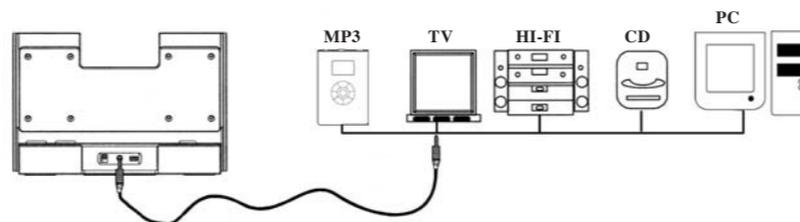

#### BOTÓN DE POTENCIA ON/OFF

Deslice el botón de potencia on/off en posición "on" para encender la unidad; Deslice el botón de potencia on/off en posición off para apagar la unidad.

#### CONTROL DE VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulse el botón DN para bajar y pulse el botón up para aumentar el volumen.