



**Bocina Bluetooth® Portátil
Con luces de colores
NAS-3097**



MANUAL DE OPERACIÓN

**FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Importante Información de Seguridad



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONER ESTE PRODUCTO AL GOTEO O SALPICADURA DE AGUA, A LA LLUVIA O HUMEDAD.

ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lavarse las manos después de operarlo.**

1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a las advertencias.
4. Seguir todas las instrucciones.
5. No usar este producto cerca del agua.
6. Limpiar este producto solo con una tela seca.
7. No deben bloquearse o taparse las ranuras de ventilación. Instalar este producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de cualquier fuente generadora de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que generan calor (incluso amplificadores).
9. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
11. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el

fabricante.

12. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.
13. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
14. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones: Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto; si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal.



NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia

perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

Descripción de Partes

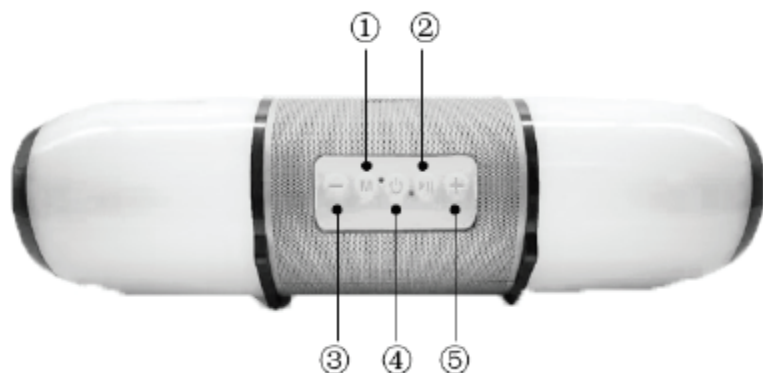

1. M (Modo)	Presionar para seleccionar el modo de operación de Bluetooth® / USB – SD / FM / AUX
2. ▶	Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la Reproducción
3. –	Presionar para saltar a la pista o estación anterior Presionar y sostener para disminuir el nivel del volumen
4.	Presionar y sostener para Encender o Apagar la bocina. Presionar para cambiar el efecto de las luces de colores



5. +	Presionar para saltar a la pista o estación siguiente Presionar y sostener para aumentar el nivel del volumen
6. Entrada Auxiliar	Entrada auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm para conexión de dispositivos de audio externos
7. USB	Puerto USB: Para la reproducción de música de una memoria USB
8. TF	Ranura para tarjeta de memoria: Para la reproducción de música de una tarjeta de memoria micro SD
9. Puerto de carga micro USB	Conectar el cable micro USB al puerto y a la fuente de alimentación para cargar la batería interna de la bocina

Conectando la Fuente de Alimentación

La bocina cuenta con una batería recargable interna; antes de usar la bocina por primera vez, cargar la batería completamente para una óptima operación y duración de batería.

Usar el cable de carga USB incluido para conectar la bocina a la fuente de alimentación para cargar la batería.

1. Insertar el conector micro USB del cable de carga USB incluido en el puerto de carga "DC 5V" de la bocina, entonces insertar el conector USB del cable en el puerto USB de la computadora o cargador USB.
2. Al iniciar la carga de la batería, el indicador led en la parte frontal de la bocina se enciende en rojo; cuando la batería se carga completamente, el indicador led se apaga.



*No cargar la batería por más de **6 horas**, la sobrecarga acorta el tiempo de vida de la batería. No dejar que la batería se descargue completamente, recargar la batería inmediatamente después de cada uso. Si la bocina no va ser usado por un periodo largo de tiempo, recargar la batería al menos cada 2 meses, incluso si la bocina no fue usada. Recargar la bocina cuando la intensidad del volumen empieza a ser débil. En cada carga y descarga, la ubicación y temperatura ambiente pueden disminuir el rendimiento de la batería. El tiempo de operación y carga de la batería pueden variar de acuerdo con el uso y tipo de dispositivos de carga usados, así como de las condiciones ambientales.*

Iniciando

Encender / Apagar la Bocina

1. Presionar y sostener "⏻" para Encender o Apagar la bocina, según sea el caso.

Modo de Operación Bluetooth

La bocina puede reproducir audio de forma inalámbrica de cualquier dispositivo Bluetooth® habilitado dentro de una distancia de 8 a 10 metros. Simplemente seguir los siguientes pasos para la sincronización:

1. Asegurarse que el dispositivo externo este en el modo de Bluetooth.
2. Presionar y sostener "⏻" para encender la bocina. Después de unos segundos el led indicador empieza a destellar rápidamente indicando que la bocina está encendida y en modo de sincronía.
3. Activar la función de busque de dispositivos Bluetooth en el dispositivo a sincronizar (asegurarse que se encuentre a una distancia de 3 metros de la bocina). Referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth para mayor información.
4. Una vez activada la función Bluetooth en el dispositivo, este busca y despliega la lista de dispositivos encontrados. En la lista, seleccionar el nombre de sincronía de la bocina que es "NAXA NAS-3097"
5. En caso de requerir contraseña, ingresar "0000" para finalizar la sincronización.

Nota: Si el dispositivo externo tiene una versión de Bluetooth menor a 2.1, la contraseña es requerida.

6. La bocina emite un tono una vez que la sincronización es exitosa, la bocina al encenderla se conecta automáticamente con el dispositivo sincronizado si se encuentra dentro del rango Bluetooth.
7. Si la sincronía falla dentro del tiempo requerido o desea sincronizar un nuevo dispositivo, seguir los pasos indicados anteriormente.



Solo un dispositivo se puede sincronizar a la vez con la bocina

Reproducción Inalámbrica de Música

Una vez que se ha sincronizado con el dispositivo externo con la bocina, puede transmitir de manera inalámbrica la música favorita para reproducirla a través de la bocina con una alta calidad de audio. Simplemente abrir la aplicación de música deseada y seleccionar reproducir.

Puede controlar la música, saltar pistas y ajustar volumen desde el dispositivo externo o a través de los controles de la bocina.

Todo el audio, incluyendo música, juegos, videos, notificaciones y llamadas pueden ser enlazadas a través de la bocina.

Nota: Los niveles de audio en el dispositivo externo y en la bocina se controlan separadamente.


Función	Operación	Botón
Aumentar volumen	Reproducción de música	Presionar y sostener “+”
Disminuir volumen	Reproducción de música	Presionar y sostener “-“
Pausar	Reproducción de música	Presionar “▶ ”
Reproducir	Reproducción en pausa	Presionar “▶ ”
Pista anterior	Reproducción de música	Presionar “-“
Pista siguiente	Reproducción de música	Presionar “+“



Un tono de indicación alerta cuando el volumen a llegado al nivel máximo

Modo de Entrada Auxiliar


La bocina cuenta con un conector de entrada auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm “AUX IN”, a través de este conector otros dispositivos de audio externos sin función Bluetooth pueden conectarse a la bocina y la salida ser amplificada.

1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Presionar “M” continuamente para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar
3. Insertar un extremo del cable auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm en el conector de Entrada Auxiliar de la bocina.

4. Conectar el otro extremo del cable en la salida de audio del dispositivo a conectar (reproductor MP3, Computadora, Tableta, etc.).
5. Seleccionar la pista deseada a reproducir en el dispositivo de audio externo e iniciar la reproducción.

Modo USB – micro SD


Insertar una memoria USB o tarjeta de memoria micro SD para reproducir los archivos de audio de las mismas automáticamente.

1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Insertar una memoria USB en el puerto “USB” o una tarjeta de memoria micro SD en la ranura “TF”. Los archivos de audio compatibles en las memorias se reproducen automáticamente.
3. Presionar “-” o “+” para seleccionar la pista deseada.
4. Presionar y sostener “-” o “+” para ajustar el volumen al nivel deseado
5. Presionar “▶ ||” para Iniciar, Pausar o Reanudar la Reproducción.



Al estar en la función de Bluetooth® e insertar una memoria USB o una tarjeta de memoria micro SD, la bocina desactiva la función de Bluetooth® y entra en la función de memoria USB o tarjeta de memoria. Presionar “M” para cambiar al modo de Bluetooth®.

Modo de Radio FM


1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Presionar “M” continuamente para seleccionar el modo de Radio FM.
3. Presionar “▶ ||” para iniciar el escaneo automático de las estaciones dentro del rango de frecuencia de 87.5 a 108 MHz y las estaciones con señal fuerte encontradas son almacenadas en memoria.
4. Presionar “-” o “+” para seleccionar la estación almacenada deseada a sintonizar.
5. Presionar y sostener “-” o “+” para ajustar el volumen al nivel deseado.



Al operar el Radio FM, favor de conectar el cable de carga incluido en el puerto de carga micro USB. El cable funciona como antena para mejorar la recepción de las estaciones de radio.

Notas



*Presionar “M” para seleccionar la función deseada de la bocina de Bluetooth, USB-Micro SD, Radio FM, Entrada Auxiliar. Cuando la bocina no está en operación, presionar y sostener “” para apagarla y mantener la carga de la batería. No sobrecargar la batería, la carga de la batería no debe ser mayor de **4 horas**.*

Guía para la solución de problemas

Antes de llevar la bocina al centro de servicio para su análisis y reparación, seguir la guía:

Problema	Posible Causa	Solución
No enciende	<ul style="list-style-type: none"> La batería esta descargada 	<ul style="list-style-type: none"> Cargar la batería
Bajo nivel de volumen	<ul style="list-style-type: none"> El volumen es bajo en el dispositivo de audio o Bluetooth conectado Batería con carga baja 	<ul style="list-style-type: none"> Aumentar el volumen del dispositivo Cargar la batería
Audio distorsionado	<ul style="list-style-type: none"> Batería con carga baja 	<ul style="list-style-type: none"> Cargar la batería
Sin audio	<ul style="list-style-type: none"> La bocina y/o dispositivo de audio o Bluetooth están apagados El volumen está en el mínimo nivel en el dispositivo de audio o Bluetooth conectado El dispositivo de audio o Bluetooth conectado está en modo de pausa o detenido El dispositivo Bluetooth y la bocina no están sincronizados 	<ul style="list-style-type: none"> Encender la bocina y/o dispositivos de audio o Bluetooth Aumentar el volumen en el dispositivo de audio o Bluetooth Iniciar o reanudar la reproducción en el dispositivo de audio o Bluetooth Sincronizar el dispositivo Bluetooth y la bocina
No se pueden sincronizar	<ul style="list-style-type: none"> La bocina y/o dispositivo Bluetooth están apagados 	<ul style="list-style-type: none"> Encender la bocina y/o dispositivo Bluetooth®

- No está activada la función de búsqueda en el dispositivo Bluetooth
- La distancia entre la bocina y dispositivo Bluetooth es grande
- Activar la función de búsqueda en el dispositivo Bluetooth
- Disminuir la distancia

Especificaciones

Versión Bluetooth	4.1
Potencia de salida de la bocina	2 x 5 W
Respuesta de Frecuencia	100 Hz a 20 kHz
Tiempo de reproducción*	2 horas (máximo volumen)
Voltaje de carga	5 Vcc
Batería recargable interna	3.7 Vcc 1500 mAh Polímero de Litio
Rango de operación Bluetooth	Hasta 10 metros
Memorias soportadas	Memoria USB o tarjeta de memoria micro SD

* Tiempo de reproducción estimado esta basado en operación Bluetooth a un volumen del 100%, la duración de la batería puede variar dependiendo de las condiciones ambientales y de operación.

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

Accesorios

- Bocina Bluetooth NAS-3097
- Manual de operación
- Cable de carga USB
- Cable auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm
- Cable de FM

Limpieza y Mantenimiento

- Apagar y desconectar la bocina de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpieza.
- El gabinete de la bocina debe limpiarse con una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa.
- Para manchas fuertes, humedecer la tela con una solución de agua con jabón neutro; secar completamente después de la limpieza.
- No usar limpiadores químicos como alcohol, thinner, etc. o materiales abrasivos estos pueden dañar el gabinete.
- No almacenar la bocina en lugares con temperaturas extremas, estas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, causar daños en la batería o deformar las partes plásticas.
- Almacenar la bocina en un lugar libre de polvo, pelusa, cabellos, agua, humedad, etc.

Indicaciones sobre el medio ambiente



Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

<http://www.naxa.com/naxa...support/>