



## **Bocina Bluetooth Portátil Con efectos de luz de colores**



**Modelo: NAS-3102**

### **Manual de Operación**

FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE EL MANUAL ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.  
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

## **INICIANDO**

- Remover la bocina del empaque.
- Favor de mantener todas las partes de embalaje hasta verificar que todas las partes indicados en contenido en el empaque están completas.

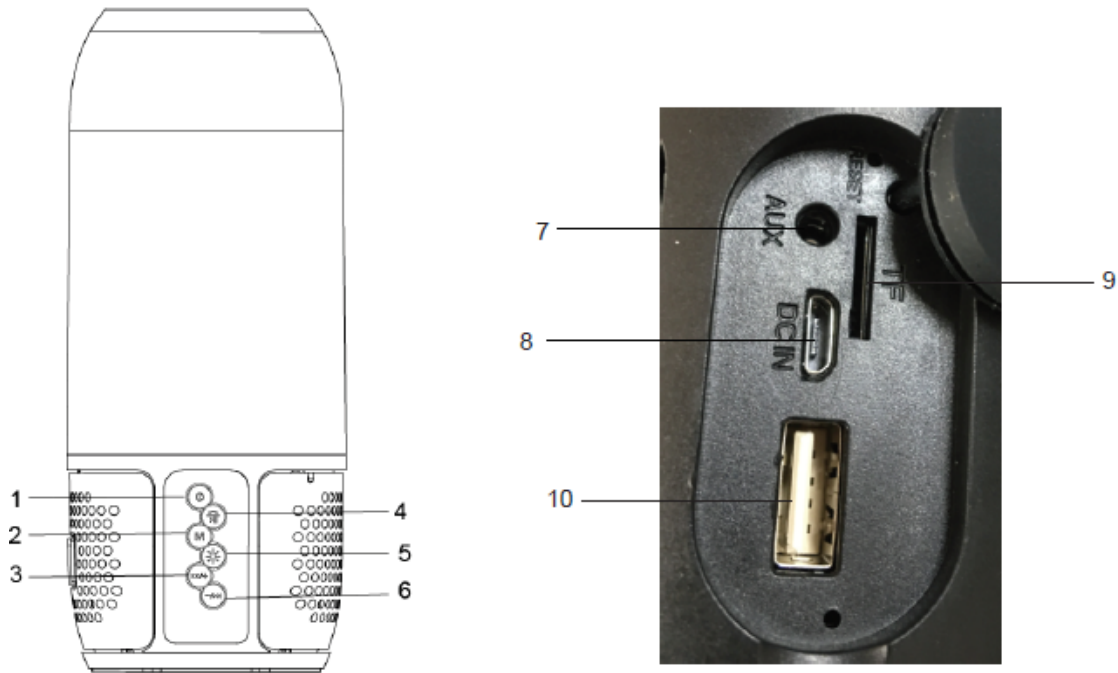
## **CONTENIDO EN EL EMPAQUE**







- Bocina Bluetooth NAS-3102
- Cable de carga micro USB
- Cable de audio de Ø 3.5 mm
- Manual de Operación
- Antena de FM

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener la bocina lejos de fuentes de calor, de los rayos directos del sol, humedad, agua o cualquier otro líquido.
- No operar la bocina si fue expuesta al goteo o salpicadura agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad, para prevenir riesgos de choque eléctrico, explosión y/o lesiones a la bocina o personales.
- No operar la bocina si ha sido golpeada o está dañada de cualquier manera.
- No intentar reparar la bocina usted mismo para evitar riesgo de choque eléctrico. Todo servicio de reparación debe ser realizado por personal especializado del centro de servicio autorizado.
- No operar la bocina con las manos húmedas o mojadas.
- No insertar objetos a través de las ranuras de ventilación.
- Mantener la bocina lejos del polvo, pelusa, etc.
- No usar la bocina para otro propósito diferente para la cual fue diseñada.
- Mantener la bocina lejos del alcance de los niños.
- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben ser expuestas a calor excesivo, por ejemplo, bajos los rayos directos del sol, fuego, radiadores de calor, etc.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES



- 1 Poder “”
- 2 Modo “M”
- 3 Siguiente / Aumentar volumen “/ +”
- 4 Reproducir/Pausar / Teléfono “ /  ”
- 5 Modo de luz “”
- 6 Anterior / Disminuir volumen “- / ”
- 7 Entrada Auxiliar “AUX IN”
- 8 Puerto de carga “DC IN”
- 9 Ranura para tarjeta micro SD “TF”
- 10 Puerto USB

## OPERACION


### Cargando la batería de la bocina

La bocina opera con una batería interna recargable de Ion de Litio, recargar la bocina antes del primer uso e inmediatamente si la carga de la batería esta baja; cuando la carga de la batería es baja, la bocina se apaga automáticamente.






1. Insertar el conector micro USB del cable USB incluido al conector de carga localizado en la parte posterior de la bocina.
2. Insertar el puerto estándar USB del cable al puerto USB del cargador USB (conectar el adaptador USB al tomacorriente) o computadora (la computadora debe estar encendida).
3. Durante el proceso de carga de la batería, el indicador en la parte posterior de la bocina se enciende en rojo; cuando la batería se carga completamente, el indicador se apaga.
4. Para cargar la batería completamente se requiere de 2 a 3 horas

## MODO DE BLUETOOTH








La bocina Bluetooth puede reproducir audio de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo Bluetooth sincronizado.

1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Activar la función de búsqueda de dispositivos en el dispositivo Bluetooth (teléfono celular inteligente o reproductor de audio). Favor de leer el manual de operación del dispositivo Bluetooth para mayores detalles.
3. En la lista de dispositivos encontrados, seleccionar el nombre de la bocina de la lista “NAXA NAS-3102”. En caso de requerir contraseña para la sincronía, ingresar “0000”.
4. Si la sincronía falla o desea sincronizar otro dispositivo, seguir los pasos anteriores.
5. Una vez que la sincronización es exitosa, reproducir la pista de audio deseada en el dispositivo Bluetooth como lo hace normalmente y reproducirla a través de la bocina de forma inalámbrica.
6. Una vez que ha sincronizado la bocina con un dispositivo Bluetooth, la bocina memoriza el dispositivo Bluetooth y se conectan automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esta encendido y dentro del rango de operación Bluetooth. : Solo un dispositivo Bluetooth puede sincronizarse y conectarse con la bocina a la vez.




## Funciones Bluetooth

	Presionar y sostener para Encender o Apagar la bocina
	Presionar una vez para contestar una llamada entrante Presionar para finalizar la llamada Presionar y sostener por 2 segundos aproximadamente para rechazar la llamada entrante Presionar rápidamente 2 veces para marcar al último número En el modo de música: Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción
M	Presionar continuamente para seleccionar el modo de operación de Bluetooth, Auxiliar, Memoria USB, Tarjeta de memoria micro SD
	Presionar para cambiar el efecto de luz
	Presionar para saltar a la pista anterior Presionar y sostener para disminuir el nivel del volumen
	Presionar para saltar a la pista siguiente Presionar y sostener para aumentar el nivel del volumen

## OPERACIÓN USB / MICRO SD

1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Presionar “M” para seleccionar el modo de USB / Micro SD
3. Insertar una memoria USB en el puerto USB o una tarjeta de memoria micro SD en la ranura para reproducir los archivos de audio de las mismas automáticamente.
4. La bocina inicia automáticamente la reproducción de los archivos de la memoria USB o tarjeta de memoria micro SD. Nota: La memoria USB y la tarjeta de memoria micro SD no vienen incluidas.
5. Presionar y sostener “/-“ o “/+” para ajustar el volumen al nivel deseado.
6. Presionar “/-“ o “/+” para seleccionar otra pista deseada.
7. Presionar “ /  || ” para Pausar la reproducción, presionar nuevamente para volver a la reproducción desde el punto donde se pauso.

## OPERACIÓN DE LA ENTRADA AUXILIAR





1. Presionar y sostener “” para encender la bocina.
2. Presionar “M” para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar.
3. Conectar el dispositivo de audio externo (teléfono celular, reproductor mp3, reproductor de disco compacto, iPad, iPhone, etc.) a la bocina a través del cable de audio incluido con conector estéreo de Ø 3.5 mm  
Insertar un extremo del cable de audio al conector de salida de audio del dispositivo externo. Insertar el otro extremo del cable de audio al conector de entrada auxiliar localizado en la parte posterior de la bocina.
4. Reproducir los archivos de audio en el dispositivo de audio externo como lo hace de manera usual.
5. Presionar y sostener “/-“ o “/+” para ajustar el volumen al nivel deseado.

**Nota:** La reproducción de los archivos solo puede ser controlada a través del dispositivo de audio externo en el modo de Entrada Auxiliar.

### Recomendación

- Presionar “M” para seleccionar el modo de Bluetooth, Radio FM, Memoria USB, Tarjeta de memoria micro SD, Entrada Auxiliar
- Cuando la bocina no esta en uso, favor de apagar la bocina para conservar la carga de la batería.

## SELECCIÓN DEL EFECTO DE LUZ

1. Presionar y sostener “” para encender la bocina y el efecto de luz destella de arriba hacia abajo.
2. Presionar “” y la luz destella de acuerdo con la música.
3. Presionar “” nuevamente para entrar al modo de color en blanco y negro.
4. Presionar “” nuevamente para desactivar el efecto de luz.

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- No desarmar, reparar o modificar la bocina.
- La bocina opera con una batería de ion de litio. No desechar o lanzarla al fuego.
- No exponer la bocina al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. Esto puede causar daños a la misma.
- No recargar la bocina repetidamente cuando no es necesario, esto reduce el tiempo de carga y la vida útil de la batería.
- En el modo de Radio FM, favor de insertar el cable USB en el puerto de carga para lograr una mejor sintonía de las estaciones de radio. El cable USB opera como una antena en el modo de radio.

## GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Verificar la siguiente guía antes de acudir al centro de servicio autorizado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La bocina no enciende	La batería interna esta descargada	Recargar la batería
No hay salida de audio o es débil	El volumen del dispositivo conectado/sincronizado está a un nivel demasiado bajo	Aumentar el volumen del dispositivo conectado/sincronizado
	La carga de la batería es baja	Recargar la batería
La salida de audio esta distorsionada	El volumen del dispositivo conectado/sincronizado está a un nivel demasiado alto	Disminuir el volumen del dispositivo conectado/sincronizado
No hay salida de audio	El dispositivo sincronizado o conectado esta apagado	Encender el dispositivo sincronizado o conectado
	La bocina esta apagada	Encender la bocina
	El archivo esta en pausa	Reproducir el archivo
La función Bluetooth no funciona	El dispositivo Bluetooth externo no está sincronizado con la bocina	Sincronizar el dispositivo Bluetooth externo con la bocina
	El dispositivo Bluetooth externo sincronizado está demasiado lejos de la bocina	Colocar el dispositivo Bluetooth externo más cerca de la bocina

## ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth	4.2
Rango de Operación Bluetooth	Hasta 10 metros
Potencia de salida	2 x 3 W
Voltaje de carga	5 Vcc 800 mA
Tiempo de carga de la batería	4 horas aproximadamente
Tiempo de operación	Hasta 2 horas (volumen a máximo nivel)
Batería recargable interna	Batería de Ion de litio de 3.7 Vcc 1800 mAh
Dimensiones	92 mm x 92 mm x 219 mm
Memorias soportadas	Memoria USB o Tarjeta de memoria micro SD de 32 GB máximo
Funciones múltiples	Reproducción Bluetooth, Radio FM, Memoria USB, Tarjeta de memoria micro SD, Manos libres, Entrada Auxiliar, Efectos de luz de colores

**Nota:** La duración y tiempo de carga de la batería puede variar basado en el uso, dispositivos conectados y distancia inalámbrica.

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Leer y seguir las siguientes recomendaciones antes de usar la bocina Bluetooth, esto le ayudara a disfrutar la bocina por más tiempo.

- No exponer la bocina al goteo o salpicadura agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad para evitar daños a los componentes internos.
- No usar limpiadores químicos o abrasivos como solventes, estos pueden dañar el acabado del gabinete.
- No exponer la bocina a temperaturas extremadamente bajas o altas, esto disminuye el tiempo de vida de los componentes electrónicos, destruye las baterías o distorsiona partes plásticas.
- No exponer o lanzar la bocina al fuego, esto puede generar una explosión.
- No exponer la bocina al contacto con objetos filosos, estos pueden causar cortes, rallones u otros daños.
- No dejar caer la bocina en el piso o golpearla, esto puede ocasionar que los circuitos internos se dañen.
- Almacenar la bocina en un lugar libre de polvo, pelusa, cabellos, agua, humedad, etc.



## INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE



Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

## SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.naxa.com](http://www.naxa.com). Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

<http://www.naxa.com/naxa...support/>

RoHS

FC

CE



Hecho en China