



™

Bocina Port á til DJ/PA de 30.48 cm (12")
Con Bluetooth®



NDS-1208



Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

ADVERTENCIAS

 PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR 
Precaucion: Para Reducir El Riesgo De Choque Eléctrico No Remover La Cubierta (O Tapa), Dentro De Este Producto No Hay Partes Que El Usuario Pueda Darle Servicio, Acudir A Un Centro De Servicio Autorizado O Con Personal Calificado.



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de "voltajes peligrosos" no aislados dentro del Producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a todas las advertencias.
4. Seguir las instrucciones.
5. ADVERTENCIA. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad. No almacenar u operar este producto cerca del agua u otros líquidos.
6. Limpiar solo con una tela suave, limpia y seca.
7. No almacenar u operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). Mantener este producto en un lugar con adecuada ventilación.
8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales, con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteándola: si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
9. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Mantener el producto apagado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.
12. Después de finalizar la instalación y conexiones, ajustar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo. Una vez que estén todos conectados y encendidos, aumentar el nivel de volumen lentamente hasta lograr el volumen confortable deseado.
13. Antes de colocar, instalar, montar o suspender cualquier producto, favor de inspeccionar todos los equipamientos como son suspensión, armario, transductores, soportes y equipo asociado. Cualquier componente que falle, corroído, deformado o con carga no nominal pueden reducir la fuerza, colocación y disposición de la instalación. Cualquiera de estas condiciones puede reducir la seguridad de la instalación y debe corregirse inmediatamente. Utilizar únicamente equipo adecuado para las condiciones de carga de la instalación para reducir cualquier posibilidad de sobrecarga, lo cual puede generar riesgo de accidente. Nunca exceder la capacidad de los materiales o equipamiento.
14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con respecto a la seguridad, que las regulaciones son entendidas y seguidas de forma adecuada.
15. Todo servicio al producto debe ser realizado por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, si la clavija o el cordón de alimentación están dañados, si se ha derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto, si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, si el producto no opera adecuadamente, si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.

CARGAR LA BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA

NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos la compra de la bocina portátil NDS-1208 con Bluetooth® y Radio FM.

CARACTERISTICAS


- Controladores: Woofer de 30.48 cm (12") + Tweeter de 3.81 cm (1.5")
- Woofer con luz disco, Domo superior y luz destellante en los costados
- 5 niveles de control: Volumen principal, Agudos, Graves, Eco y Volumen del micrófono
- Radio FM
- Pantalla frontal de leds
- Potencia de salida pico (PMPO): 3000 W
- Conexión de música inalámbrica de dispositivos Bluetooth® sincronizados
- Reproductor MP3 incorporado. Soporta Memoria USB y Tarjeta de memoria micro SD
- Conectores de Entrada para Karaoke de Ø 6.3 mm, Micrófono de Ø 3.5 mm, Auxiliar
- Micrófono alámbrico y control remoto incluido
- Conveniente antena telescópica y carretilla con asa y ruedas para fácil desplazamiento

SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Usar el modo de Bluetooth para transmitir música de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth sincronizado (por ejemplo, Teléfono Inteligente o Tableta) a la bocina. El dispositivo Bluetooth debe sincronizarse con la bocina antes de usarlos en conjunto por primera vez.

1. Asegurarse que la función de Bluetooth está habilitada en el dispositivo externo y que este se encuentra cercano a la bocina antes de intentar sincronizarlos.
2. Encender la bocina y seleccionar el modo de Bluetooth (presionar "MODE"). La bocina entra automáticamente al modo de sincronía y el led indicador empieza a destellar.
3. Usar el dispositivo Bluetooth externo para buscar dispositivos Bluetooth cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth externo para mayor información). El producto es identificado como "SOUND PRO NDS-1208" en la lista de dispositivos encontrados.
4. Seleccionar "SOUND PRO NDS-1208" en la lista de dispositivos encontrados/disponibles. La bocina emite un tono de confirmación cuando la sincronía ha sido exitosa. Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de la bocina.


DESCRIPCIÓN DE PARTES - PANEL FRONTAL

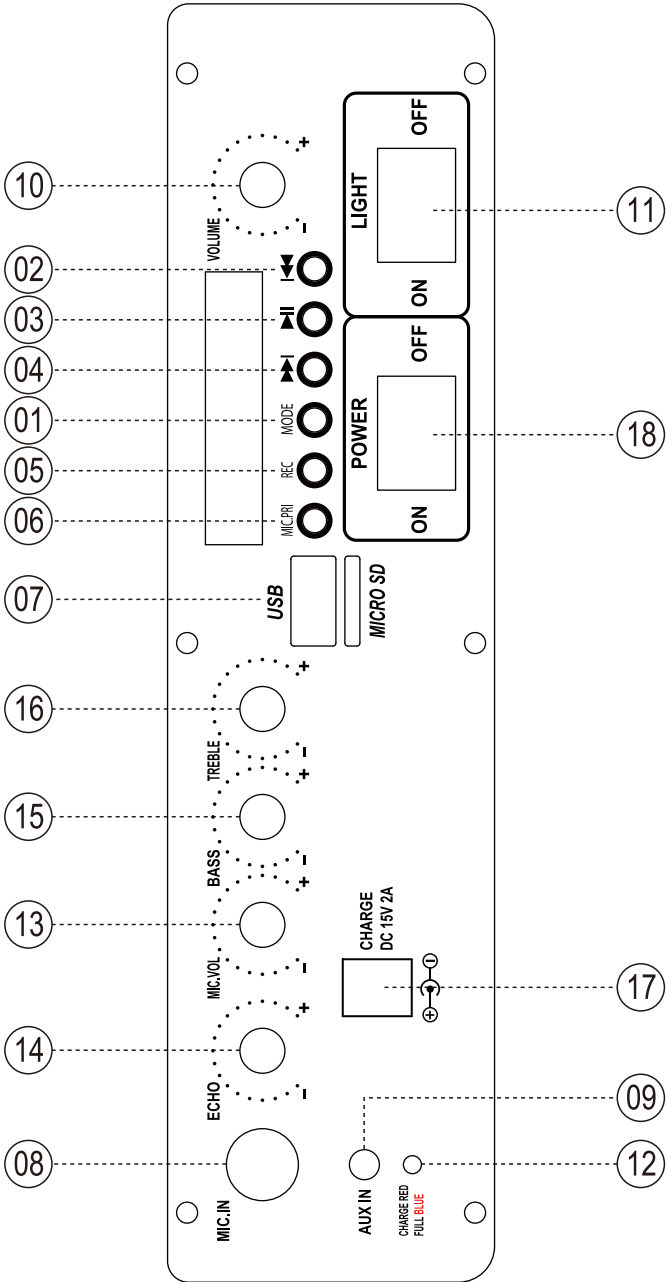

1. **MODE:** Presionar para seleccionar el modo de operación de Línea (Auxiliar), USB, micro SD, BT, Radio FM y Bluetooth.
2. **⏮:** En el modo de USB, micro SD o Bluetooth, presionar para saltar a la pista anterior, presionar y sostener para disminuir el nivel de volumen. En el modo de Radio FM, presionar para sintonizar la estación anterior, presionar y sostener para disminuir el nivel de volumen
3. **⏸:** En el modo de USB o Micro SD, presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción.
4. **⏭:** En el modo de USB, micro SD o Bluetooth, presionar para saltar a la pista siguiente, presionar y sostener para aumentar el nivel de volumen. En el modo de Radio FM, presionar para sintonizar la estación siguiente, presionar y sostener para aumentar el nivel de volumen.
5. **REC/PLAY:** Presionar para reproducir o grabar la pista actual de karaoke.
6. **MIC PRI:** Presionar para seleccionar el modo de micrófono.
7. **USB / MICRO SD:** Conectar la memoria USB o Tarjeta de memoria micro SD. La bocina solo reproduce archivos de audio de la memoria USB o Tarjeta de memoria micro SD. No conectar la computadora al puerto USB, este no reproduce archivos de la computadora directamente.
Nota: El puerto USB solo está diseñado para transferencia de datos. No puede usar este puerto para la conexión de otros dispositivos (como para cargar la batería de los mismos). No se recomienda el uso de cables de extensión USB
8. **MIC IN:** Conector de Ø 6.35 mm para Micrófono.
9. **AUX IN:** Conector de entrada de Ø 3.5 mm para dispositivos de audio externo (reproductor MP3, Tableta, Teléfono celular, etc.).
10. **VOLUME:** Control de Volumen Principal, girar para ajustar el volumen de la bocina al nivel deseado.
11. **LIGHT:** Interruptor para Encender o Apagar la iluminación de la bocina.
12. **Indicador de carga:** (Rojo: Batería cargándose; Azul: Batería cargada completamente)
13. **MIC VOL:** Girar para ajustar el nivel de volumen del micrófono.
14. **ECHO:** Girar para ajustar el nivel del eco del micrófono.
15. **BASS:** Girar para ajustar el nivel de los sonidos graves
16. **TREBLE:** Girar para ajustar el nivel de los sonidos agudos.
17. **CHARGE DC:** Usar el adaptador ca/cc (15 Vcc 2A) para conectar la bocina a un tomacorriente de Vca
18. **POWER:** Interruptor general para Encender o Apagar la bocina. Colocar en la posición de “ON” para que la bocina opere usando la batería recargable interna o el adaptador ca/cc

CONTROL REMOTO

1. POWER: Presionar para Encender o Apagar la pantalla.
- 2.MODE: Presionar para seleccionar el modo de operación de Línea (Auxiliar), USB, micro SD, BT, Radio FM y Bluetooth.
- 3.MUTE: Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- 4.EQ: En el modo de USB o micro SD, presionar para seleccionar el modo de ecualización deseado.
- 5.REP: En el modo de USB o micro SD, presionar para repetir la pista actual en reproducción, presionar nuevamente para repetir todas las pistas.
- 6.SCAN: Botón de Escaneo Automático estaciones de FM.
- 7.⏮: Presionar para seleccionar la pista o estación anterior en el modo de USB, micro SD o Radio FM.
- 8.⏭: Presionar para seleccionar la pista o estación siguiente en el modo de USB, micro SD o Radio FM.
- 9.⏸: Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción.
- 10.VOL-: Presionar para disminuir el nivel de volumen.
- 11.VOL+: Presionar para aumentar el nivel de volumen.
- 12.0-9: Presionar para seleccionar la pista o estación directamente en el modo de USB, micro SD o Radio FM.

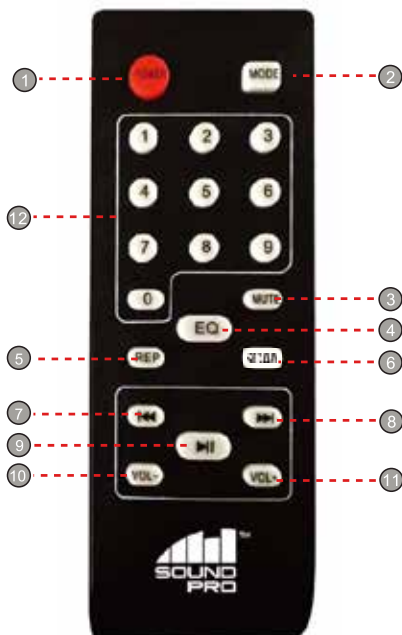

MICROFONO



1. Para prevenir daños al micrófono, ajustar el volumen del micrófono al nivel más bajo antes de encenderlo. Encender el micrófono y aumentar el nivel de volumen lentamente.
2. Si nota ruido estático o distorsión en el micrófono, asegurarse que el cable del micrófono está conectado adecuadamente y que el nivel del Eco está ajustado a un nivel razonable.
3. Apagar el micrófono cuando no esté en uso.

ESPECIFICACIONES

Número de Bocinas:	1 Tweeter + 1 Woofer
Dimensiones del controlador de la bocina:	3.81 cm (1.5") aproximadamente
Dimensiones del controlador del woofer:	30.48 cm (12") aproximadamente
Peso woofer:	2.83 kg aproximadamente
Potencia de salida pico (PMPO):	3000 W
Conexión Inalámbrica:	Bluetooth®
Memorias soportadas:	Memoria USB, Tarjeta de Memoria Micro SD
Formato de Audio soportados:	MP3
Radio:	FM
Conectores de Entrada:	Karaoke de Ø 6.3 mm, Auxiliar de Ø 3.5 mm
Efectos de luz:	Woofer con luz disco, Domo superior y luz destellante
Niveles de control:	Volumen principal, Agudos, Graves, Eco y Volumen del Micrófono.
Batería:	Batería recargable interna
Voltaje de la batería:	12 Vcc 4.5 A
Capacidad de la batería:	4.5Ah (3 horas de operación a máximo volumen)
Accesorios:	Micrófono alámbrico, Control remoto, Adaptador decc, Manual de operación..

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

NAXA ELECTRONICS, INC.

2320 East 49th St.

Vernon, CA 90058

866.411.6292

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

