



# Altavoz inalámbrico portátil karaoke


NDS-1213



## Manual de Instrucciones

Lea cuidadosamente antes de usar y consérvelo para futuras referencias.

# ADVERTENCIAS

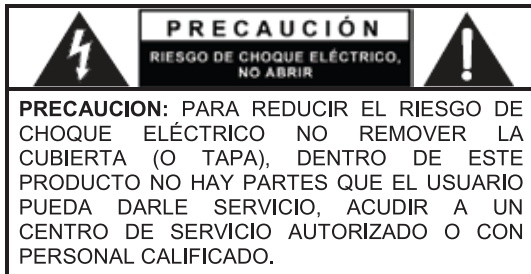

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de "voltajes peligrosos" no aislados dentro del Producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.


El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

## Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a todas las advertencias.
4. Seguir las instrucciones.
5. **ADVERTENCIA.** Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad. No almacenar u operar este producto cerca del agua u otros líquidos.
6. Limpiar solo con una tela suave, limpia y seca.
7. No almacenar u operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). Mantener este producto en un lugar con adecuada ventilación.
8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales, con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteándola: si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
9. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Mantener el producto apagado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.
12. Después de finalizar la instalación y conexiones, ajustar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo. Una vez que estén todos conectados y encendidos, aumentar el nivel de volumen lentamente hasta lograr el volumen confortable deseado.
13. Antes de colocar, instalar, montar o suspender cualquier producto, favor de inspeccionar todos los equipamientos como son suspensión, armario, transductores, soportes y equipo asociado. Cualquier componente que falle, corroído, deformado o con carga no nominal pueden reducir la fuerza, colocación y disposición de la instalación. Cualquiera de estas condiciones puede reducir la seguridad de la instalación y debe corregirse inmediatamente. Utilizar únicamente equipo adecuado para las condiciones de carga de la instalación para reducir cualquier posibilidad de sobrecarga, lo cual puede generar riesgo de accidente. Nunca exceder la capacidad de los materiales o equipamiento.
14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con respecto a la seguridad, que las regulaciones son entendidas y seguidas de forma adecuada.
15. Todo servicio al producto debe ser realizado por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, si la clavija o el cordón de alimentación están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto, si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, si el producto no opera adecuadamente, si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.


**CARGAR LA BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA**

# Panel Trasero

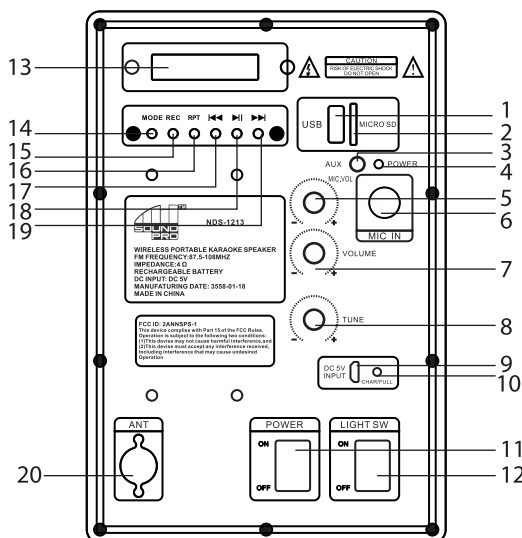

1. RANURA USB: inserte la unidad USB para escuchar música en vivo
2. RANURA DE LA TARJETA DE MEMORIA: inserte la tarjeta multimedia para escuchar música
3. ENTRADA AUXILIAR: Conecte el reproductor multimedia externo con una línea de 3.5 mm en el cable (Cable no incluido)
4. LED DE ALIMENTACIÓN: se enciende cuando la unidad está encendida.
5. VOLUMEN DEL MICRÓFONO: Aumento / disminución del volumen del micrófono
6. MICROFONO JACK: (MICRÓFONO NO INCLUIDO): Conecte el micrófono para Karaoke
7. VOLUMEN PRINCIPAL: aumentar / disminuir el volumen
8. TUNE: ajuste el efecto de sonido
9. ENTRADA DE CORRIENTE DC 5V: Use el cable de carga incluido para cargar la unidad. Adaptador no incluido
10. INDICADOR DE CARGA: Rojo = cargando, Verde = completamente cargado
11. ENCENDIDO / APAGADO: encienda / apague la fuente de alimentación de la unidad
12. LUZ ENCENDIDA / APAGADA: enciende / apaga la luz del altavoz de graves mientras la unidad está encendida
13. LED DISPLAY: muestra el estado
14. MODE: Alterna entre la fuente BT / USB / Media Card / FM / Aux. Presión larga para encender / apagar la indicador de voz
15. GRABAR: Largo Presione para grabar audio en la tarjeta multimedia o USB mientras usa el micrófono, presione de nuevo para detener la grabación y escuchar la reproducción.
16. REPETIR: Presione para repetir la pista actual, presione nuevamente para repetir todas las pistas en el Álbum
17. ANTERIOR: Seleccione la pista anterior en los modos de tarjeta USB / Media. Seleccione la frecuencia preestablecida anterior en modo FM
18. PLAY / PAUSE: reproduce o pausa en el modo BT / USB / tarjeta de medios. Busque frecuencias disponibles en modo FM, silencio en modo Aux. Mantenga pulsado para cambiar el formato de mensaje de voz de inglés a chino o chino a inglés .
19. SIGUIENTE: Seleccione la siguiente pista en los modos de tarjeta USB / Media. Seleccione el siguiente preajuste en modo FM
20. ANTENA TELESCÓPICA: Extienda la antena para una mejor recepción de las frecuencias de FM

# CONTROL REMOTO

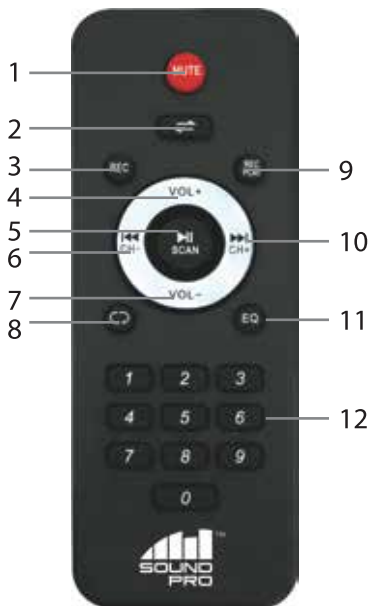

1. MUTE: presione para apagar el audio
2. MODE: Alterna entre la fuente BT / USB / Media Card / FM / Aux. Presión larga para activar / desactivar la indicación de voz
3. GRABAR: Grabar audio mientras usa el micrófono
4. SUBIR VOLUMEN: aumentar volumen
5. PLAY / PAUSE: reproduce o pausa en el modo BT / USB / tarjeta de memoria, busca las frecuencias disponibles en el modo FM. Mantenga presionado para cambiar el formato de mensaje de voz de inglés a chino o de chino a inglés
6. ANTERIOR: Seleccione la pista anterior en los modos de tarjeta USB / Media, seleccione la frecuencia preestablecida anterior en modo FM
7. BAJAR VOLUMEN: Reducir volumen
8. REPETIR: presione para repetir la pista actual o presione nuevamente para reproducir todas las pistas en el álbum
9. GRABAR JUGAR: Reproducir la grabación
10. SIGUIENTE: Seleccione la siguiente pista en los modos de tarjeta USB / multimedia, seleccione la siguiente frecuencia preestablecida en modo FM
11. EQ: Seleccionar efectos de sonido presente
12. NUMBER KEY 0-9: Presione el número de pista para reproducir la pista en modo USB / tarjeta de memoria

## Fuente de alimentación

1. Conecte el cable USB suministrado a un tomacorriente USB de 5 V para cargar el unidad.
2. Cambie el botón de Encendido para encender y apagar la unidad.

## Emparejar un dispositivo Bluetooth®

1. Presione el botón "MODE" para seleccionar el modo Bluetooth®. La pantalla mostrará la palabra "Azul".
2. Desde su dispositivo habilitado para Bluetooth®, busque "SOUND PRO NDS-1213" y selecciónelo para emparejar.
3. Presione el botón Reproducir / Pausa para Pausar o reanudar la reproducción.
4. Las pistas se pueden cambiar desde su dispositivo con Bluetooth® conectado.
5. Solo se puede conectar un dispositivo a través de Bluetooth®.

## Entrada AUX

1. Presione el botón "MODE" para seleccionar la función AUX.
2. Presione el botón Reproducir / Pausa para silenciar el sonido en la unidad.
3. Conecte un dispositivo externo a la toma AUX para escuchar audio a través el altavoz. (Cable AUX no incluido)

## REPRODUCCIÓN EN TARJETA DE MEMORIA O UNIDAD USB

1. Coloque una unidad flash USB o tarjeta de memoria en las ranuras proporcionadas. Por favor, asegúrese de usar solo el formato MP3.
2. Presione el botón MODE para seleccionar la entrada USB. Presione el botón MODE para cambiar entre las entradas USB y tarjeta de memoria. La reproducción se realizará automáticamente comienzo. Asegúrese de que el parlante esté completamente cargado y de que sus archivos estén en formato MP3.
3. La pantalla mostrará U / TF y seguimiento del tiempo reproducido.
4. Presione el botón Anterior o Siguiente para saltar a las pistas anteriores o siguientes.
5. Presione el botón Reproducir / Pausa para Pausar o reanudar la reproducción.
6. Presione el botón "Repetir" para repetir la pista actual, repetir todas las pistas.

## Usando un micrófono

1. Enchufe un micrófono en el conector de micrófono para cantar cualquier entrada.

## RADIO FM

1. Presione el botón "MODE" para seleccionar Radio FM.
2. Mantenga presionado el botón Reproducir / Pausa para escanear automáticamente todas las radio disponible frecuencias. Buscará y almacenará automáticamente todos los disponibles.
3. Presione Siguiente o Anterior para seleccionar las estaciones almacenadas deseadas.
4. La pantalla LED mostrará la estación seleccionada.

## Especificaciones

Woofers x 1, Tamaño del controlador: 12 "

Tweeter x 1, Tamaño: 1.5 "

Salida máxima de potencia musical: 2500W

Fuente inalámbrica: Bluetooth®

Soporte de memoria extraíble: USB / Media Card

Soporte de formato de audio: MP3

Sintonizadores: FM

Fuentes de entrada: 3.5mm AUX, 6.3mm MIC

Fuente de alimentación: 5 V CC, cable de carga incluido.

## NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

## PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

## SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.naxa.com](http://www.naxa.com). Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

Naxa Technical Support  
2320 East 49th St.  
Vernon, CA 90058  
(866) 411-6292

<http://www.naxa.com/supportcenter/>



