



NE-964

METRO Wireless Headphones



Operation manual

Please read the manual before operating this product.

Contents

1 Introduction	1
2 Package Contents	2
3 Product Diagram	2
4 How To Use	3
4.1 General functions	3
4.2 Pairing to mobile phone	4
4.3 Charging your headphones	5
5 Product Specifications	6
6 FAQ	7

1.Introduction


Congratulations, and thank you for choosing Naxa Metro Wireless Headphones. This manual will help you operate the Naxa Metro Wireless Headphones, but you should first familiarize yourself with the Bluetooth® functionality of your mobile phone or other device before using the Naxa Metro Wireless Headphones.

Safety Rules


- 1 Please follow the rules depicted in this manual closely to ensure your safety. Before using the product, we would strongly encourage you to read through this user manual.
- 2 Be wary of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories and its packaging to prevent any possible injury or damage.
- 3 Do not modify, repair or dismantle the product. Doing so may result in fire, electric shock, complete breakdown of the product, etc. All of which are not covered under warranty.
- 4 Do not use any diluent or volatile liquid to clean the product.
- 5 Do not use the product in a hazardous location.

1

2. Package Contents

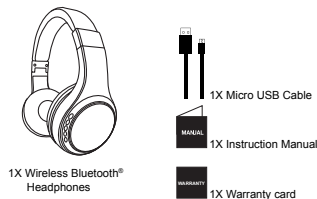

3.Product Diagram

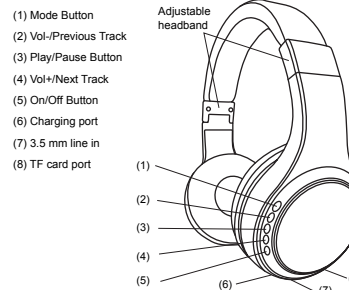

2

4.How To Use

4.1.General Functions

Desired Result	Required Action
Turn on & Enter the pairing mode	Long press the On/Off Button.
Pairing	Use a Bluetooth® enabled mobile phone or other Bluetooth® enabled device to perform necessary pairing actions.
Turn off	Long press the On/Off Button.
Charging	Plug the Micro USB plug into the micro USB charging port.
Answering a Call	Press the On/Off Button to answer phone calls, press the On/Off Button again to end calls. Press two times will redial.
Play / Pause Music	Press the Play/Pause Button to play music and press it again to pause music.
Vol-/ Previous Track	Long press the - button for turn down the volume, short press for move previous song.
Vol+/ Next Track	Long press the + button for turn up the volume, short press for move next song.
Enter the MP3 mode	Insert the TF card to TF card port, the MP3 will play automatically.
Enter the FM radio mode	Press the Mode Button, press again switch to Bluetooth mode.

3

4.2.Pairing to a mobile phone

To use your Bluetooth® headphones, you must first pair your headphones with a phone. Once your Bluetooth® headphones are paired to mobile phone, they will remain paired and automatically recognize each other whenever they are within range.

Pairing to a Bluetooth® Enabled Mobile Phone

- Turn on your phone and ensure the Bluetooth function is activated.
- Long press the call key 3 seconds, entered the pairing mode when the blue & green light flashing.
- Search the Bluetooth® devices on your phone by following the phone's instructions. Refer to your phone's user manual for more information.
- After a few seconds the phone will list the "NAXA NE-964" as a discover device. Select it and follow your phone's instructions to select this pairing.
- The blue light flash means the pairing is successful.

4

4.3.Charging your headphones

Use the Micro USB cable provided with these headphones. Connect the Micro USB plug to the Micro USB charging port on the headphones.

Connect the USB plug to a USB port on a computer or wall adapter to activate charging.

When there was a low voltage power, the machine will prompt "Low battery, please charge", and then will automatically shut down, please recharge.

*** Make sure to charge the headphones for a minimum of 3 hours before initial use.**



Warning:
 You must select a qualified charger from
 • a regular manufacturer.
 You must charge the Bluetooth headphones
 • if it has been not used for more than 12 months.

5

5.Product Specifications

Driver Diameter	40mm
Frequency Range	20Hz-20KHz
Sensitivity	110 dB +/- 3 dB
Impedance	32 ohms
Bluetooth® Version	3.0
Power Supply	Li-ion Battery
Battery Capacity	200 mAh
Receiver Distance	max. 10m
Charging Time	2 Hours
Playing Time	2-3 Hours

6

6.FAQ

1. Why is there no power even when the Headphones are turned on?

Ans: Ensure the battery has been charged up to 2 hours for initial use.

2. There is no sound during playback.

Ans: Check the connection between the headphones and the phone or computer, if the connection is not established, please connect again. Make sure the headphones are paired with your Bluetooth® enabled device.

7

Support

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.naxa.com to get up the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Naxa Technical Support.

NAXA Technical Support

2320 East 49th St.
 Vernon, CA 90058

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

Keep All Relevant Information for Future Reference.

8



NE-964

METRO Audífonos Inalámbricos



Manual de Operación

Favor de leer el manual completamente antes de operar este producto.

Índice

1	Introducción	1
2	Contenido en el empaque	2
3	Descripción de partes	2
4	Operación	3
4.1	Funciones generales	3
4.2	Sincronizando a un teléfono celular u otros dispositivos	4
4.3	Cargando los audífonos	5
5	Especificaciones	6
6	Guía rápida para la solución de problemas	7
7	Soporte	8

1. Introducción


Felicitaciones, agradecemos la confianza que nos da con la compra de los Audífonos Inalámbricos Deportivos Bluetooth® Naxa. Este manual le ayudará a operar de manera segura los Audífonos Inalámbricos Deportivos Bluetooth®, pero debe familiarizarse primero con la funcionalidad Bluetooth® del teléfono celular u otro dispositivo antes de usar los Audífonos Inalámbricos Deportivos Bluetooth®.

Reglas de Seguridad

- 1 Favor de leer y seguir todas las instrucciones en este manual para su seguridad antes de usar los audífonos. Entender completamente las instrucciones en este manual.
- 2 Tener cuidado con los bordes, superficies irregulares, piezas metálicas, accesorios y sus envases para evitar cualquier posible lesión o daños.
- 3 No intentar modificar, reparar o desmantelar los audífonos. Esto puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico, daños a los audífonos, además de anular la garantía.
- 4 No usar limpiadores abrasivos o productos químicos como alcohol, benceno, thinner, etc. Para limpiar los audífonos, esto puede causar daños a los mismos.
- 5 No usar los audífonos en lugares peligrosos.

1

2. Contenido en el empaque

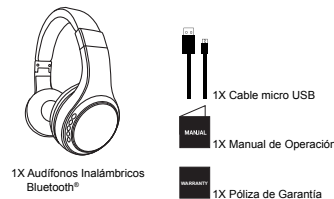

3. Descripción de Partes

- (1) Mode
- (2) Vol- / Pista Anterior
- (3) Reproducir / Pausar
- (4) Vol+ / Pista Siguiente
- (5) Interruptor "On/Off"
- (6) Puerto de Carga Micro USB
- (7) Línea de 3.5 mm
- (8) Ranura para Tarjeta de Memoria



2

4. Operación

4.1. Funciones Generales

Operación	Acción
Encender y entrar al modo de sincronía	Presionar y sostener "ON/OFF" hasta que los audífonos se enciendan
Sincronía	Usar el teléfono celular Bluetooth® habilitado u otro dispositivo Bluetooth® habilitado para realizar las acciones necesarias de sincronía
Apagar	Presionar y sostener "ON/OFF" aproximadamente 3 segundos hasta los audífonos se apaguen
Cargando	Insertar el conector micro USB del cable incluido al puerto de carga micro USB de los audífonos, entonces conectar el otro extremo del cable USB a la fuente de alimentación de Vcc para cargar la batería de los audífonos
Contestar una llamada	Al entrar una llamada, presionar "ON/OFF" para contestarla, presionar "ON/OFF" nuevamente para terminar la llamada. Presionar "ON/OFF" dos veces para remarcar.
Reproducir / Pausar archivos de audio	En el modo de reproducción de archivos de audio, presionar Reproducir / Pausar para iniciar la reproducción, presionar Reproducir / Pausar nuevamente para pausar/reanudar la reproducción
Disminuir Volumen / Pista Anterior	Presionar y sostener - para aumentar el nivel de volumen. Presionar - corto para saltar a la pista anterior.
Aumentar Volumen / Pista Siguiente	Presionar y sostener + para aumentar el nivel de volumen. Presionar + corto para saltar a la pista siguiente.
Modo MP3	Insertar la tarjeta de memoria con archivos de audio formato MP3 e inicia automáticamente la reproducción de los archivos compatibles
Modo de Radio FM	Presionar Modo para cambiar entre el modo de Radio FM o Bluetooth®

3

4.2. Sincronizando a un teléfono celular u otros dispositivos

Antes de utilizar los Audífonos Inalámbricos Bluetooth®, estos se deben sincronizar con un teléfono celular Bluetooth® u otros dispositivo Bluetooth®. Una vez que los audífonos son sincronizados al teléfono celular Bluetooth® u otros dispositivo Bluetooth®, estos permanecen sincronizados y se reconocen automáticamente uno a otro cuando se detectan entre sí dentro del rango de operación Bluetooth®.

Sincronizando a un teléfono celular Bluetooth® u otro dispositivo Bluetooth®

- Encender el teléfono celular Bluetooth® o dispositivo Bluetooth® y asegurarse que la función Bluetooth® del mismo se encuentre habilitada.
- Presionar y sostener "Reproducir / Pausar" para encender los audífonos inalámbricos Bluetooth® y entrar al modo de sincronía, el led indicador destella en rojo y azul al estar en el modo de sincronía.
- Usar el teléfono celular Bluetooth® o dispositivo Bluetooth® para buscar los dispositivos Bluetooth® disponibles. Referirse al manual del teléfono celular Bluetooth® o dispositivo Bluetooth® para mayor información sobre la función de Bluetooth® de los mismos.
- Después de unos segundos el teléfono celular Bluetooth® o dispositivo Bluetooth® despliega la lista de dispositivos encontrados. Seleccionar "NAXA NE-964" de la lista y seguir las instrucciones en el teléfono celular Bluetooth® o dispositivo Bluetooth® para finalizar la sincronía.
- El led indicador destella en azul cuando la sincronía es exitosa.

4

4.3. Cargando los audífonos

Usar el cable USB incluido para cargar la batería recargable de los Audífonos Inalámbricos Deportivos Bluetooth®. Insertar el conector micro USB del cable al puerto de carga micro USB de los audífonos, insertar el puerto estándar USB del cable a una computadora (la computadora debe estar encendida) o cargador USB para iniciar el proceso de carga de la batería.

**** Asegurarse de cargar los Audífonos Inalámbricos Deportivos Bluetooth® al menos 3 horas antes de usarlos por primera vez.**



Advertencia:

- Debe usar un adaptador USB que cumpla con las características eléctricas y las leyes de su localidad.
- Cargar los audífonos al menos cada 3 meses aun cuando estos no hayan sido usados.

5

5. Especificaciones

Diámetro del controlador	40mm
Rango de frecuencia	20Hz-20KHz
Sensitividad	110 dB +/- 3 dB
Impedancia	32 ohms
Versión Bluetooth®	3.0
Fuente de alimentación	Batería recargable interna de Ion de litio
Corriente de carga de la batería	200 mAh
Distancia de recepción	10 metros máximo
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo reproducción	2 a 3 horas

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

6

6. Guía rápida para la solución de problemas

1. ¿Por qué los audífonos no encienden al presionar y sostener el botón "BMF" por 3 segundos aproximadamente?

Ans:

Asegurarse que la batería ha sido cargada hasta 3 horas antes del primer uso.

2. No hay salida de audio durante la reproducción

Ans:

Verificar que están correctas las conexiones entre los audífonos y la computadora u otros dispositivos de audio. Verificar que los audífonos y el teléfono celular Bluetooth® u otros dispositivo Bluetooth® están sincronizados y conectados.

7

Si tiene problemas con la operación de los audífonos, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com.

Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Soporte

2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

Keep All Relevant Information for Future Reference.

8