



**naxa**®  
THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

9" Marco Digital para Fotos  
NF-900



## Manual de Usuario

Por favor lea cuidadosamente antes de usar y guárdelo para referencia en el futuro.

---

---

# Índice

<b>Gracias</b> .....	<b>3</b>	<b>Guía Rápida para la Solución de Problemas</b> .....	<b>13</b>
<b>Contenido</b> .....	<b>3</b>	<b>Avisos de la Seguridad</b> .....	<b>14</b>
<b>Descripción de Partes</b> .....	<b>4</b>	<b>Especificaciones</b> .....	<b>17</b>
Botones Traseros.....	4	<b>Soporte</b> .....	<b>17</b>
Conectores en la Parte Posterior .....	5		
<b>Iniciando</b> .....	<b>6</b>		
<b>Instrucciones de Operación</b> .....	<b>7</b>		
Menú Principal .....	7		
Tarjeta de Memoria y Memoria USB .....	8		
Modo de Foto.....	9		
Funciones de Copiar y Borrar .....	10		
Archivos .....	11		
Calendario .....	12		
Ajustes .....	12		

---

---

# Gracias

Agradecemos la compra del marco digital para fotos. El cual está diseñado para permitir la visualización rápida y fácil de las fotos tomadas desde una cámara digital, teléfono móvil, o desde una tarjeta de memoria de almacenamiento. Favor de leer este manual de uso detenidamente para aprender la forma correcta de utilizar el marco digital para fotos.

Conservar este manual para futuras referencias.

---

---


# Contenido

Asegúrese de que los artículos que aparecen abajo se encuentren en el paquete. Si faltara algún artículo, comuníquese con el minorista local a quien compró el producto.

- Marco digital para fotos
- Manual de usuario
- Adaptador ca/cc


# Descripción de Partes

## Botones Traseros

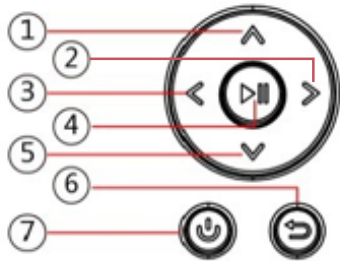

1	^	Botón de Arriba
2	>	Botón de Izquierda
3	<	Botón de Derecha
4	▶	Botón de Reproducir / Pausar / Aceptar
5	∨	Botón de Abajo
6	⤵	Botón de Menú (presionar corto) Botón de Salir (pulsación larga)
7	⏻	Botón de Poder

## Conectores en la Parte Posterior

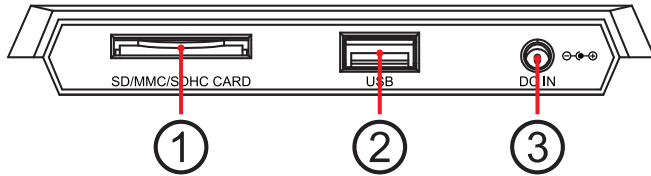

- 1 Ranura para tarjeta de memoria SD/SDHC/MMC CARD.
- 2 Puerto USB
- 3 Conector de entrada de Vcc

---

# Iniciando

1. Extender el soporte del marco digital para fotos en el lado posterior del marco a la posición más amplia para mayor estabilidad, conectar la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc en el lado izquierdo del marco, entonces conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente.
2. Remover la mica protectora que cubre la pantalla de cristal líquido.
3. Presionar el botón de “Poder” en el lado posterior del marco digital para fotos para encenderlo.



*Después de encender la unidad, esta despliega la pantalla de inicio e ingresa a la interfase de selección del dispositivo de memoria.*



*No conecte el adaptador de energía a la salida de alimentación que no sea la indicada en este manual o en la etiqueta, ya que puede tener como resultado riesgo de incendio o descarga eléctrica.*

*No manipule el enchufe con las manos húmedas. Hacerlo podría provocar descargas eléctricas.*

---

# Instrucciones de Operación

## Menú Principal

Después de encender la unidad, esta despliega la pantalla de inicio e ingresa a la interfase de selección del dispositivo de memoria. Presionar “> o <” para seleccionar el dispositivo de memoria deseado. Finalmente, presionar “▶||” para entrar en el dispositivo seleccionado.



## Tarjeta de Memoria y Memoria USB

La unidad soporta tarjeta de memoria SD/SDHC/MMC y memoria USB 2.0.

Después de insertar la tarjeta de memoria o la memoria USB, la unidad inicia la reproducción automática de las fotos. Presionar "EXIT" dos veces para entrar a la opción de selección de la interfase de Fotos, Archivos, Calendario y Ajustes, Presionar ">" o "<" para seleccionar la opción deseada. Finalmente, presionar "▶||" para entrar en la opción seleccionada.




*Asegúrese de que hay archivos de fotos compatibles almacenados en el tarjeta de memoria o memoria USB*



## Modo de Foto

Presionar larga “⏏” para entrar al menú principal, Presionar “> o <” para seleccionar “Fotos” y presionar “▶||” para entrar al modo de despliegue de nueve fotos en miniatura. Presionar “^, v, >, <” para seleccionar la foto deseada y presionar “▶||” para desplegar la foto seleccionada en una sola ventana.

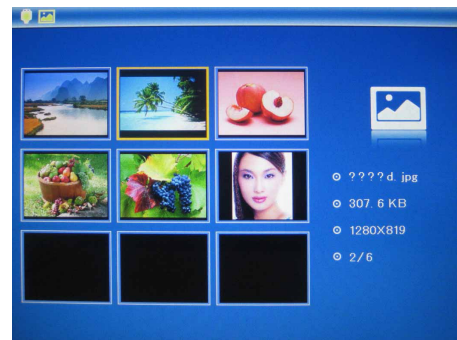

Presione “▶||” en modo de pantalla completa para comenzar la presentación de fotos en el modo de deslizamiento seleccionado.


Cambiar el modo de deslizamiento como sigue: En el modo de ajustes, presionar “^ o v” para seleccionar MODO DE DESLIZAMIENTO (Una ventana / Dos ventanas / Tres ventanas / Cuatro ventanas), presionar “▶||” para confirmarlo.



## Funciones de Copiar y Borrar



Para borrar fotos de memoria incorporada::

En el modo de pausa de una foto, presionar largo “⏏” para entrar a la interfase de copiar, presionar “▶⏏” para copiar la foto a la memoria interna. (En el modo de pausa, puede rotar la fotos en 4 tiempos presionando “^ o v” o seleccionando ROTAR.

 *El sistema despliega en la pantalla “Memoria llena” si la memoria interna no cuenta con espacio suficiente para almacenar la foto.*

Para borrar fotos de memoria incorporada:

En el modo de vista previa, utilice las teclas de flecha [^, v, >, <] para seleccionar la imagen que quieres borrar, luego oprima y sostenga “⏏” para acceder al menú borrar. Seleccionar “Borrar archivo” y luego presione “▶⏏” para confirmar.

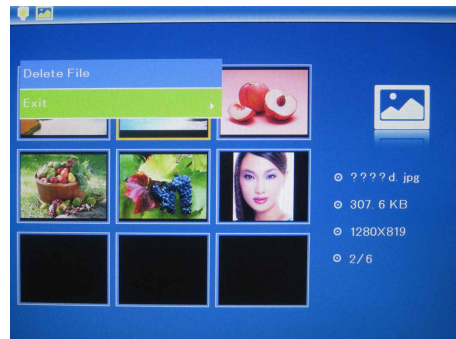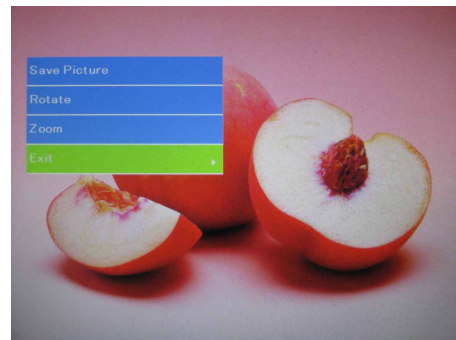


# Archivos

Seleccionar FILE (ARCHIVO) en el Menú principal, entonces presionar “▶II” para entrar a la interfase de archivos. Puede buscar todos los archivos de fotos en la tarjeta de memoria, memoria USB o en la memoria interna.



Presionar “^ or v” para seleccionar el archivo que desea borrar, entonces presionar largo “>” para entrar a la interfase de borrar, presionar “▶II” para borrar el archivo.

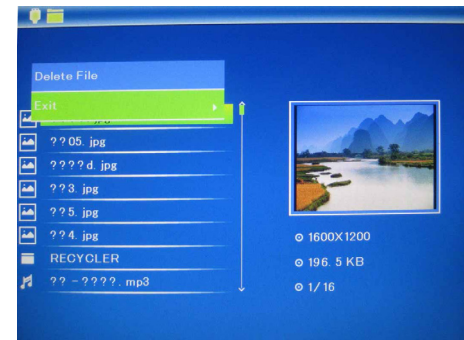

## Calendario


Seleccionar el modo de CALENDAR (CALENDARIO) en el menú principal, presionar “▶||” para entrar. El calendario se despliega y las fotos en la memoria conectada se muestran en el lado izquierdo de la pantalla.

Presionar “^, v, > o <” para ajustar a la fecha.



## Ajustes

Seleccionar “SETUP” (AJUSTES) en el menú principal, presionar “▶||” para entrar a la interfase de Ajustes. Presionar “^ o v” para seleccionar la opción que desea ajustar. Presionar “▶||” para entrar al sub menú, presionar “^ o v” para seleccionar la opción deseada, entonces presionar “▶||” para confirmarlo.

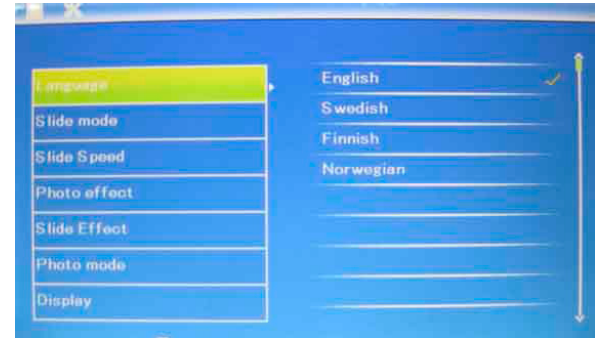

---

---

# Guía Rápida para la Solución de Problemas

Si tiene problemas con el marco digital para fotos, favor de consultar la siguiente guía y el manual antes de llevar el marco al centro de servicio. En caso de que el problema persista acudir al centro de servicio para el análisis y reparación del marco.

## **No enciende**

- Verificar que el adaptador ca/cc esté conectado correctamente al conector de Vcc del marco y al tomacorriente.

## **El color es muy ligero o no hay color:**

- Ajustar el color y contraste en el menú de ajustes.

## **No lee la tarjeta de memoria SD o la memoria USB:**

- Confirma si hay espacio de almacenamiento disponible en la tarjeta de memoria SD o en la memoria USB.
- Las memorias vacías no pueden leerse.



## **No se reproducen los archivos:**

- Verificar que los formatos de los archivos son compatibles con los formatos que se pueden reproducir.

## **Pantalla demasiado oscura o brillante:**

- Ajustar el brillo y contraste en el menú de ajustes.

# Avisos de la Seguridad

	<b>PRECAUCIONES</b>	
<b>ADVERTENCIA:</b> PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR.		
<b>PRECAUCIÓN:</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) DE LA UNIDAD. PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACUDA ÚNICAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.		



El relámpago con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto que puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de advertir al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y reparación importantes en el material impreso que acompaña al artefacto.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene el plomo, un químico que, de acuerdo con el Estado de California, puede causar cáncer y defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductor. **Lávese las manos luego de manipular el dispositivo.**

**ADVERTENCIA:** Favor de apagar la unidad antes de insertar o remover la tarjeta de memoria o la memoria USB. En caso contrario, esto puede causar daños a la tarjeta de memoria, la memoria USB y a la unidad.

## Precauciones y Mantenimiento

- Para uso en interiores exclusivamente.
- Para prevenir riesgos de fuego o choque eléctrico, no exponer esta unidad al vapor o humedad.
- Para prevenir sobre calentamiento, no bloquear las ranuras de ventilación en la parte posterior del marco digital para fotos.
- No intentar abrir o dismantlar el marco digital para fotos. Esto puede generar riesgo de choque eléctrico, no hay partes en el interior que el usuario pueda darle servicio. El abrir o dismantlar el marco digital para fotos anula la garantía.

## Limpieza de la Pantalla

- Tratar la pantalla con cuidado. Debido a que la pantalla del marco digital para fotos es de cristal y se rompen o ralla fácilmente.
- Si las huellas de los dedos o el polvo se acumulan en la pantalla LCD, se recomienda utilizar una tela suave, no abrasiva; como una tela para limpieza de lente de una cámara para limpiar la pantalla LCD.
- Humedecer el trapo de limpieza con la solución limpieza y aplíquela sobre la pantalla.

## Consignes de Sécurité Importantes

1. Lea las instrucciones: Deberá leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, antes de poner en funcionamiento este producto.
2. Conserve las instrucciones: Deberá conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para referencia futura.
3. Preste atención a las advertencias: Deberá respetar todas las advertencias contenidas en el producto y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones: Deberá seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Limpieza: Desconecte este producto del tomacorriente de pared antes de la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.
6. Complementos: Utilice sólo complementos recomendados por el fabricante. El uso de otros complementos puede ser peligroso.
7. Agua y humedad: No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo: cerca de una bañera, lavatorio, lavaplatos o tina para lavar ropa, en un sótano mojado ni cerca de una piscina, etc.).
8. Ventilación: El gabinete posee ranuras y aberturas para asegurar la correcta ventilación del producto, su buen funcionamiento y para protegerlo del recalentamiento. Nunca se deben bloquear estas aberturas al colocar el producto sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies similares. No se debe colocar este producto en un mueble empotrado, tal como biblioteca o estante, salvo que se proporcione una ventilación correcta o se cumplan las instrucciones del fabricante del producto.
9. Fuentes de alimentación: Este producto debe utilizarse sólo con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de alimentación de energía eléctrica en su hogar, consulte con el distribuidor del producto o con la compañía eléctrica local. Para los productos que funcionan a batería o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
10. Sobrecarga: No sobrecargue los tomacorrientes de pared, alargues o tomacorrientes múltiples, ya que esto puede tener como resultado un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
11. Entrada de objetos y líquido: Nunca introduzca objetos de ningún tipo dentro de este producto a través de las aberturas, ya que pueden ponerse en contacto con puntos de voltaje peligrosos o piezas que ocasionarían incendios o descargas eléctricas. No derrame nunca líquido de ningún tipo sobre el producto.
12. Reparaciones: No intente reparar este producto usted mismo, ya que al abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltaje peligroso u otros peligros. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el personal técnico calificado.
13. Daños que requieran servicio técnico: Desconecte este producto del enchufe de pared y contáctese con personal técnico calificado en las siguientes situaciones: a) cuando la fuente de alimentación o el enchufe estén dañados; b) si se ha derramado líquido, han caído objetos dentro del producto; c) si el producto ha sido expuesto a lluvia o al agua; d) si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo aquellos controles incluidos en las instrucciones de funcionamiento, ya que el ajuste inadecuado de otros controles puede ocasionar daños y requerir con frecuencia un trabajo profundo por parte de un técnico calificado para restaurar el funcionamiento normal del producto; e) si el producto se ha caído o ha sufrido algún daño; f) cuando el producto presenta un cambio marcado en su rendimiento; esto indica que necesita mantenimiento.
14. Repuestos: Cuando se requieren repuestos, asegúrese de que el servicio técnico haya utilizado las piezas de reemplazo especificadas por

el fabricante o que posean las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendio, descarga eléctrica u otros riesgos.

15. Controles de seguridad: Una vez completado el servicio o las reparaciones de este producto, solicite al servicio técnico que realice controles de seguridad para asegurar que se encuentra en condición de funcionamiento correcto.
16. Calor: El producto debe ubicarse lejos de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas de aire caliente, calentadores u otros productos (incluyendo los amplificadores) que produzcan calor.

### Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive aquella que podría causar funcionamiento no deseado.

**Nota:** Este equipo fue probado y cumple con todos los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para brindar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y emplea según las instrucciones, puede ocasionar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar o encender el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y TV para obtener ayuda.

Se requiere el uso de cable blindado, para cumplir con los límites de la clase B, en la sub parte B de la Parte 15 de las normas de la FCC.

No efectúe cambios ni modificaciones al equipo, excepto en caso de que así lo especifique el manual. Si se deben efectuar tales cambios o modificaciones, se le solicitará que detenga el funcionamiento del equipo.

### PRECAUCIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por el beneficiario de este dispositivo pueden anular la autorización concedida por la FCC para operar el equipo.



---

# Especificaciones

Adaptador ca/cc	Entrada: 100–240 V ~50/60 Hz 350 mA Salida: 5 Vcc 1A
Pantalla	Tamaño: 9" TFT Resolución: 800 x 480 Contraste: 200–300:1 Rango de Aspecto: 16:9 Brillo: 300 cd/m <sup>2</sup> Respuesta de Tiempo: 20 ms Ángulo de vista: 60°(izquierda/derecha/ vertical), 40°(horizontal)
Ambiente de funcionamiento	Temperatura: 32–104°F (0–40°C), Humedad relativa: 10–85%
Formato de los archivos de fotos	JPEG
Tarjetas de memoria	SD, SDHC, MMC (max 32GB)
Conexión USB	USB 2.0

Nota: Producto han mejorado continuamente. Nos reservamos el derecho de modificar el producto y las especificaciones sin previo aviso.

---

# Soporte

Si usted encuentra algún problema con esta unidad, por favor visite nuestra página en la red [www.naxa.com](http://www.naxa.com) para preguntas más frecuentes (FAQs) y puesta al día sobre novedades. Si esto no resolviese el problema, por favor contacte con nuestro servicio técnico.

## **NAXA Technical Support**

2320 East 49th St.  
Vernon, CA 90058

[http://www.naxa.com/naxa\\_support/](http://www.naxa.com/naxa_support/)

