



**9" TFT LCD Marco Digital con Altavoz y Ranura
para Tarjeta USB/SD/MMC**

MODELO N°:NF-901



Manual de Instrucciones

- Muchas gracias por seleccionar nuestro producto**
- Disfrute de las maravillosas características de la más reciente tecnología digital.**
- Con este manual aprenderá en un minuto a utilizar el producto.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto al agua, la lluvia o la humedad. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no quite la cubierta trasera del producto. En caso de falla de este, sólo personal calificado puede repararlo. No hay partes que sean de interés para el usuario en el interior.

- ¡EL MARCO DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS ES SOLO PARA USO INTERIOR!
- PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD
- En ningún momento bloquee los orificios de ventilación ubicados en la parte trasera de la unidad.
- Mantenga el producto fuera del alcance de la luz solar fuerte. La luz directa del sol puede provocar daños.
- NO ABRA LA CUBIERTA DEL MARCO DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS. NO HAY PARTES QUE SEAN DE INTERÉS PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR.
- DESENCHUFE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE DE LA FUENTE DE PODER, SI NO UTILIZA LA UNIDAD POR MUCHO TIEMPO.

MANTENIMIENTO:

- TOQUE SUAVEMENTE LA PANTALLA. LA PANTALLA DEL MARCO DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS ESTÁ HECHA DE VIDRIO QUE PUEDE RAYARSE O ROMPERSE FÁCILMENTE.
 - DESCONECTE EL ADAPTADOR DE CORRIENTE ANTES DE HACER MANTENIMIENTO EN EL REPRODUCTOR.
 - LIMPIE EL REPRODUCTOR CON UN PAÑO SUAVE Y SECO.
 - SI LAS SUPERFICIES ESTÁN MUY SUCIAS, LIMPIELAS CON UN PAÑO EMPAPADO EN UNA SUAVE MESCLA DE JABÓN Y AGUA. NO OLVIDE ESTRUJAR MUY BIEN EL PAÑO. A CONTINUACIÓN, LIMPIE NUEVAMENTE CON UN PAÑO SECO.
 - NUNCA UTILICE ALCOHOL, BENCINA, DILUYENTES, LÍQUIDO DE LIMPIEZA U OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.
- NO UTILIZE AIRE COMPRIMIDO PARA QUITAR EL POLVO.

Características

GRACIAS POR ADQUIRIR ESTE MARCO DIGITAL DE FOTOGRAFÍAS. ESTAS INSTRUCCIONES PUEDEN AYUDARLE A UTILIZAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE ESTE REPRODUCTOR. LA UNIDAD SOPORTA LOS SIGUIENTES FORMATOS DE TARJETAS DE MEMORIA: SD, MMC.

- 9 Pulgadas TFT LCD
- Resolución: 640x 234
- Soporta tarjetas de memoria SD, lector de tarjetas MMC.
- Soporta USB
- Soporta copiado y eliminación de imágenes
- Soporta menú multilingüe: inglés y otros idiomas.
- Soporta reloj y calendario.
- Almacena 4 trozos de imagen en la memoria incorporada (8M no Flash)

Nota: Cuando inserte el USB y la tarjeta al mismo tiempo, la unidad leerá primero los archivos del dispositivo USB.

TABLA DE CONTENIDOS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES.....	1
Características.....	3
UNIDAD PRINCIPAL.....	4 -5
CONEXIÓN BÁSICA.....	6
REPRODUCCIÓN DE FOTO.....	7
FUNCIONAMIENTO BÁSICO.....	8-10
OPERACIÓN DE COPIAR Y BORRAR.....	11-12
CONFIGURACIÓN INICIAL.....	13-15
ESPECIFICACIÓN.....	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	16
ACCESORIOS.....	16

UNIDAD PRINCIPAL

Vista frontal



Ventana de visualización de TFT

Vista superior



1. Botón de Modo – Para seleccionar el modo de despliegue de AUTO, COMPLETO u ORIGINAL.
2. Botón de navegación derecho- Para moverse hacia la derecha.
3. Botón de navegación izquierdo- Para moverse hacia la izquierda.
4. Botón de navegación Arriba – Para desplazarse hacia arriba.
5. Botón de navegación Abajo – Para desplazarse hacia abajo.
6. Botón MENU- Para entrar en el menú principal, o salir.
7. Botón para Entrar / Aceptar – Para entrar a una barra de herramientas, presionar “3” o “4” para seleccionar, o para confirmar una selección, o para moverse hacia arriba o hacia abajo.
8. Botón STANDBY- botón ON / OFF

Vista lateral

1. Toma de alimentación DC 5V
2. Conexión de USB
3. Orificio para tarjeta SD/MMC



Nota: ¡Por favor, introduzca la tarjeta en la posición correcta!

Vista posterior



CONEXIÓN BÁSICA

Asegúrese de que todos los cables están desconectados de la unidad principal antes de conectarse a la fuente de alimentación CA mediante el adaptador de alimentación CA.

Conectarse a la fuente de electricidad



FUNCIONAMIENTO BÁSICO

ENCENDIDO y APAGADO

Después de instalar la unidad y de conectarla al enchufe de la toma de corriente, pulse el botón de STANDBY, la unidad se encenderá. Si Ud. quiere apagar la unidad, Ud. debe pulsar este botón de nuevo.

Visualización básica

- Encienda el reproductor y la pantalla se verá como sigue, seleccione lo que Ud. quiere reproducir.




1. DIAPORAMA

- Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar esta opción, la unidad reproducirá las fotos.



2. Calendario


- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar esta opción, la pantalla mostrará el calendario como sigue:

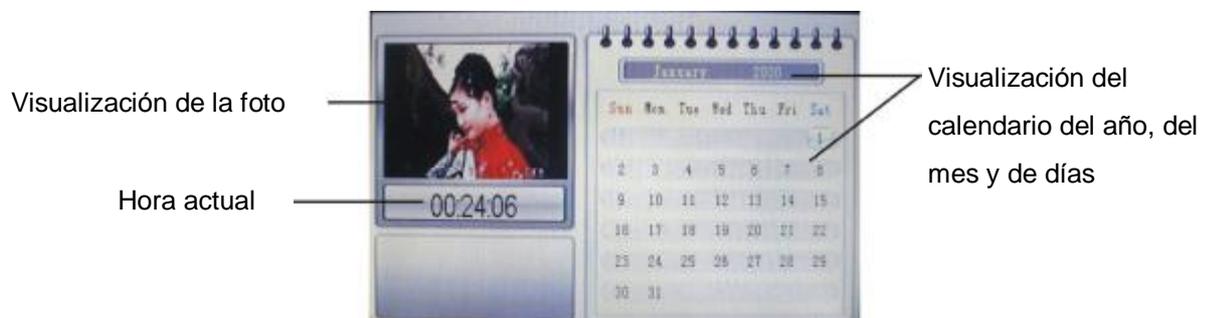


REPRODUCCIÓN DE FOTOS

ACCIONES

1. Durante la Reproducción, pulse el botón ENTER para mostrar la barra de herramientas.
2. Seleccione una opción de función pulsando el botón IZQUIERDA/DERECHA, y luego pulse ENTER para realizar la función correspondiente.

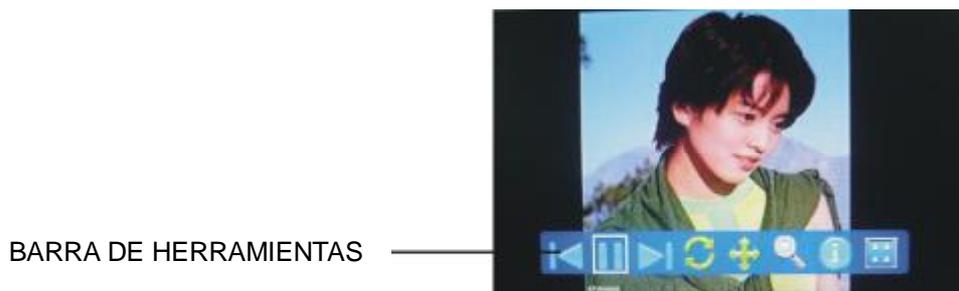

BARRA DE HERRAMIENTAS

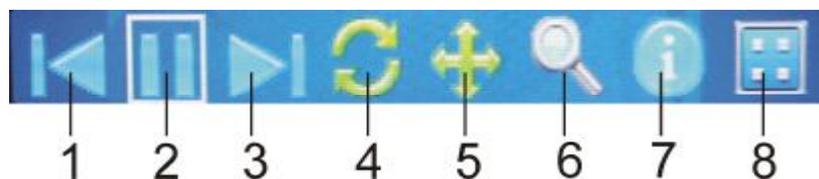


1. ARCHIVO ANTERIOR: Para reproducir el archivo anterior.
2. REPRODUCE/PAUSA: Para reproducir el archivo o detener el archivo.
3. PRÓXIMO ARCHIVO: Para reproducir el siguiente archivo.
4. ROTAR ARCHIVO: Para rotar la foto reproduciéndola hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) 90° (Las fotos en formatos BMP, GIF no pueden rotarse).
5. MODO PANTALLA: Para cambiar el modo de la pantalla auto, full, original (excepto la foto de pantalla completa)
6. ZOOM/REDUCCIÓN: Para zoom o reducción de la foto en 1x, 1.5x, 2x, 0.5x, 0.7x, luego presione el botón MENÚ para introducir el modo de la diapositiva.
7. INFORMACIÓN DE LA FOTO: Para mostrar la información de la foto.
8. MINIATURIZADO: Para exhibir 9 piezas de foto miniaturizada.

FUNCIONAMIENTO DE LA REPRODUCCIÓN

1. Seleccione ANTERIOR/SIGUIENTE, luego pulse ENTER para reproducir la foto anterior o la siguiente.
2. Seleccione ROTAR luego pulse ENTER para rotar una foto en el sentido de las agujas del reloj 90°.




3. Seleccione MINIATURIZADO, luego pulse ENTER para entrar el modo de vista preliminar, se mostrará en la pantalla una imagen de 9 fotos. Luego pulse el cursor de navegación para entrar en la próxima página o para seleccionar una foto.

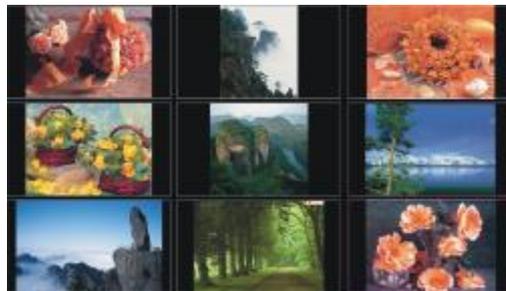

4. Cambiar TARJETA DE MEMORIA/USB/flash NOR

Cuando Ud. inserta una TARJETA DE MEMORIA/USB, Ud. quiere reproducir los archivos en la TARJETA DE MEMORIA/USB/FLASH NOR. Ud. necesita cambiar el modo TARJETA DE MEMORIA/USB/FLASH NOR primero.

- 1) Pulse el botón de navegación IZQUIERDO de la unidad de manera continua para cambiar el modo que Ud. quiera cuando la unidad está en modo diaporama.
- 2) El modo se mostrará en la foto brevemente cuando la unidad esté en modo diaporama. Como se muestra a continuación:

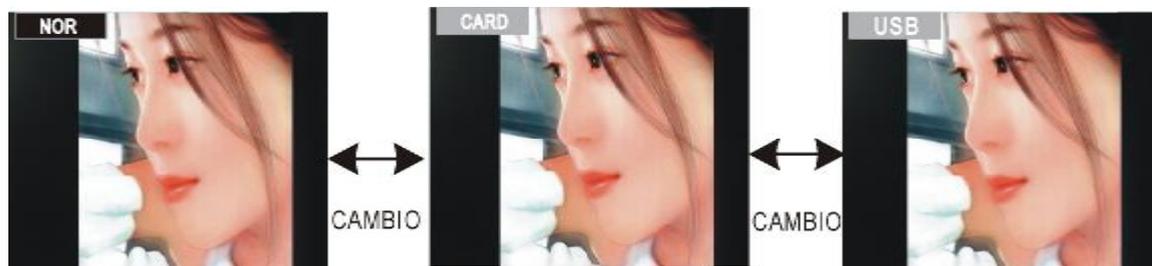

modo FLASH NOR modo

TARJETA DE MEMORIA


modo USB

- 3) Después de que Ud. cambie al modo que Ud. quería, la unidad reproducirá las fotos en este modo.

5. Ajuste del brillo

El brillo de la unidad podría ajustarse, Ud. puede ajustarlo a lo que sea apropiado. Cuando está proyectando la foto, Ud. puede ajustar el nivel del BRILLO.

1) Presione el botón DERECHO, la pantalla mostrará

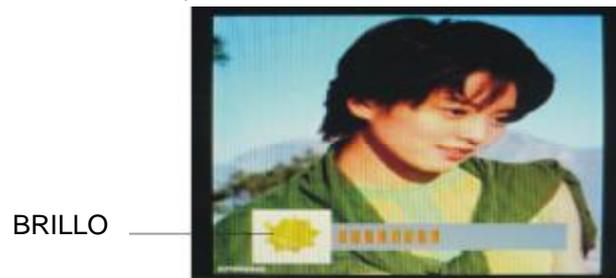

2) Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para ajustarlo.

3) Pulse el botón ENTER para salir.

6. Seleccione INFORMACIÓN DE FOTO en la barra de herramientas, luego pulse ENTER para mostrar la información de la foto.



FUNCIONAMIENTO DE LA IMAGEN DE ARRANQUE

Esta unidad puede establecer la imagen de arranque de la pantalla de inicio. (Solamente en el modo flash NOR).

Una vez que Ud. lea las fotos en flash NOR, Ud. las puede manejar, y establecer una pieza de foto para que sea la imagen de arranque de la pantalla de inicio.

NOTA: Para saber como salvar las imágenes/fotos en la memoria interna de la unidad, favor de referirse al punto de "OPERACIÓN DE COPIAR O BORRAR"

- Primero, entre la foto miniaturizada. En el modo de memoria interna (NOR FLASH)

- Después, seleccione la foto que quiere establecer, pulse el botón ENTER hasta por 5 segundos. La pantalla se visualizará como sigue:



- Pulse el botón de ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Imagen de arranque" o "Borrar", que Ud. puede establecer que la foto sea la imagen de arranque, o borrar la foto.

FUNCIONAMIENTO DE COPIAR Y BORRAR


Con este modo de función puede copiar algunas imágenes/fotos de la memoria USB hacia la tarjeta de memoria SD/MMC y viceversa.

Desde el modo diaporama pulse “ENTER”, la siguiente barra aparecerá en la pantalla inferior, vaya al último icono y pulse “ENTER”.



Seleccione este icono
pulse “ENTER”


Presionar los botones de navegación (3 4 5 6) para desplazarse a través de las imágenes/fotos en miniatura y seleccionar las que desea “COPIAR” o “BORRAR”

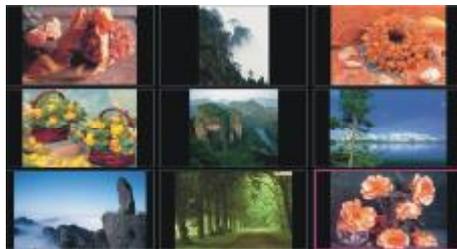


Cuando Ud. tenga las imágenes/fotos MINIATURIZADAS que Ud. quiere COPIAR o BORRAR, pulse ENTER durante 5 segundos hasta que aparezcan las barras COPIAR Y BORRAR. Use su cursor de navegación para decidir si quiere copiar o borrar, el fondo rosa indicará la acción seleccionada



- Pulse el cursor ARRIBA/ABAJO para seleccionar COPIAR o BORRAR, luego pulse el botón ENTER, la pantalla se verá así:

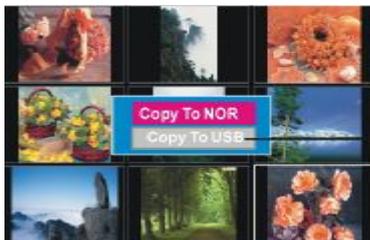

Si Ud. no ha insertado
USB/TARJETA DE
MEMORIA, la barra
mostrará el fondo gris

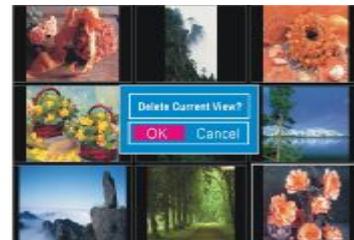

NOTA: La unidad acepta copiar las fotos de USB/TARJETA DE MEMORIA a unidad (flash NOR), o copiar las fotos entre USB/TARJETA DE MEMORIA(SD/MMC). Ud. puede seleccionar dónde copiar la foto.

- Pulse el botón de MENÚ para confirmar.

Luego, presentamos cómo copiar/borrar varias piezas de fotos a la vez.

(NOTA: Estas fotos deben estar en un interfaz.)

Use el botón de navegación para las imágenes/fotos MINIATURIZADAS.

1) Seleccione la foto que Ud. quiere copiar/borrar.

2) Pulse el botón DERECHO durante 5 segundos, habrá un “P” al lado de la foto, y el marco rosa rodeará automáticamente la siguiente foto, como sigue:




3) Ud. puede seleccionar otras fotos en el interfaz de la misma manera, como sigue:



Ud. solamente puede copiar/borrar las fotos que estén en el interfaz, así que en un interfaz Ud. puede seleccionar hasta 9 imágenes/fotos a la vez.

4) Después de seleccionar las fotos, pulse el botón ENTER durante hasta 5 segundos. Luego la operación es similar a copiar/borrar una foto de una en una.


5) Ud. almacena/copia la foto en la unidad. Cuando la FLASH Nor está llena, aparecerá el siguiente icono en la visualización:

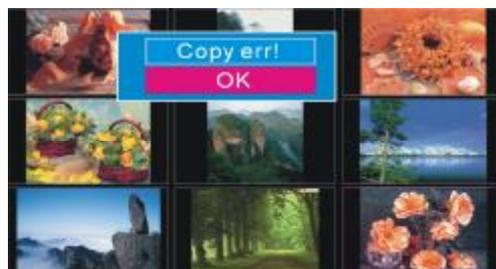

CONFIGURACIÓN INICIAL

- Hay un menú de configuración para el ajuste inicial.
- Cuando se entra la programación inicial, se guarda en la memoria hasta que se cambia, el reproductor siempre se puede hacer funcionar bajo las mismas condiciones.
- Los ajustes se guardarán en la memoria hasta que los ajustes sean cambiados incluso después de apagar el reproductor.

Seleccione el icono de CONFIGURACIÓN en el menú principal para entrar al menú de configuración.

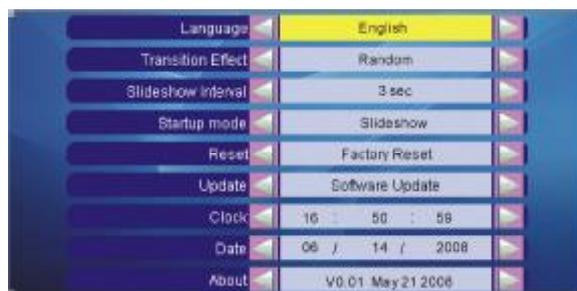


- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar diferentes opciones, pulse el botón ENTER para confirmar.
- Pulse el botón IZQUIERDA/ABAJO para cambiar.

1. Idioma

Esta unidad acepta multi idioma. Ud. puede seleccionar INGLÉS u otros idiomas.

2. Efecto de Transición (Efectos de la foto en modo diapositiva)

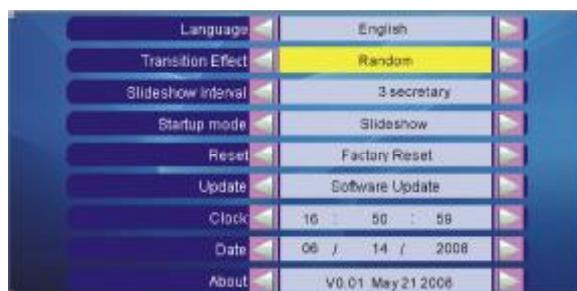

Ud. puede seleccionar AL AZAR, NINGUNO, ZIGZAG SUPERIOR, ZIGZAG INFERIOR, CAJA, PERSIANAS (HORIZONTAL), OBTURADOR, ESPIRAL, BARDOOR (VERTICAL), BARDOOR (HORIZONTAL), CRUZ, COMB EN CRUZ, FRANJA VERTICAL, CODIFICAR, DISOLVER, BARRA, PRESIÓN HORIZONTAL, DIAGONAL A DERECHA; DIAGONAL A IZQUIERDA; SE DESVANECE; LADRILLOS; DOBLAR, ESTIRAR VERTICALMENTE:

3. Intervalo del Diaporama

Esta opción puede ajustar el tiempo del intervalo entre las fotos que se reproducen. Ud. puede seleccionar el tiempo de intervalo entre 3/5/7/10/15/20/30 segundos, 1/10/30 minutos, 1/2/4/8/12 horas, 1 día.

4. Modo de Inicio

Esta opción puede seleccionar el modo de inicio. Ud. puede seleccionar el modo que se visualizará en la pantalla después de encender la unidad. Ud. puede seleccionar del Diaporama, del Menú Principal, del Calendario.

5. Reseteo

Esta opción es la configuración de fábrica. Si Ud. selecciona esta opción, luego pulse el botón de ENTER para confirmar, la pantalla se verá como sigue:



“Sí” es ir al reseteo de fábrica.

“No” es cancelar.

Pulse el botón de ENTER para confirmar.

6. Actualización

Esta opción es para el SOFTWARE actualizado. Si Ud. selecciona esta opción, luego pulse el botón DERECHA para confirmar, la pantalla se verá como sigue:




“Sí” es ir a la actualización del software.

“No” es cancelar.

Pulse el botón de ENTER para confirmar.

7. Reloj

- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción RELOJ, pulse ENTER o el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar hora/minuto/segundo.
- Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para ajustar.
- Pulse el botón ENTER para confirmar.

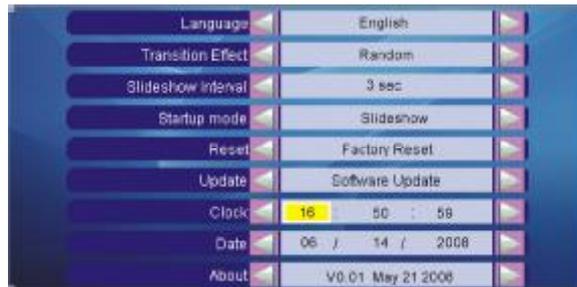

8. Fecha.

- Pulse el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción FECHA, pulse ENTER o el botón ARRIBA/ABAJO para seleccionar mes/día/año.
- Pulse el botón IZQUIERDA/DERECHA para ajustar.
- Pulse el botón ENTER para confirmar.



9. Acerca de

Esto mostrará el número de versión.

ESPECIFICACIONES

APARATO DE VISUALIZACIÓN: 9" COLOR TFT LED

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador de CA

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: CA 100-240~ 50/60HZ – DC 5V---1000mA

CONSUMO CORRIENTE CA: $\leq 5W$

RESOLUCIÓN: 640 x 234

MEDIDAS: 284 x 187 x 34 mm

PESO: 644g aproximadamente

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar el servicio técnico, verifique el siguiente cuadro para ver la causa del problema que pueda estar experimentando. Algunas simples verificaciones o ajustes de su parte pueden eliminar el problema y restablecer el funcionamiento correcto del equipo.

Síntoma	Solución
No hay energía.	Inserte bien el adaptador de corriente en el enchufe.
El reproductor se ajusta automáticamente al modo de espera.	Desconecte la fuente de alimentación y conéctela nuevamente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está conectado correctamente.

ACCESORIOS



Todas las fotos en el manual de instrucciones son solamente para su referencia, la especificación se debería referir a los accesorios reales.