



**Tableta Core™ de 25.65 cm (10.1") con
SO Android™ 8.1 y Certificación GMS
NID-1020**



MANUAL DE OPERACIÓN

**FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaclado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/supportcenter

- Tableta NID-1020
- Adaptador de ca/cc
- Cable USB
- Manual de operación
- Black case & Keyboard(see the image below)




Antes de Iniciar


Antes de usar la tableta, favor de leer las siguientes instrucciones cuidadosamente, son cosas importantes para conocer acerca de la tableta antes de operarla.

1. No dejar caer la unidad. Evitar fuertes movimientos de la pantalla para evitar daños o un funcionamiento inusual.
2. No tocar la unidad con objetos metálicos para evitar cortocircuitos o daños.
3. Programar regularmente el respaldo de su información (datos, archivos, etc.) para prevenir pérdida de los mismos. Siempre respaldar sus datos antes de actualizar el programa.
4. No intentar desarmar o desensamblar la unidad. No limpiar la superficie de la unidad con productos químicos como alcohol, benceno, thinner, etc. estos pueden dañar el acabado de la superficie.
5. No desconectar la Tableta durante los proceso de Formateo o Carga/Descarga de archivos. Hacer esto puede generar pérdida o daños en su información (datos, archivos, etc.).
6. No dejar que entre agua u otros líquidos, así como objetos extraños en la Tableta.
7. No usar la Tableta en lugares con condiciones extremas de calor, frío, polvo o humedad.
8. Favor de cargar la batería de la tableta cuando el indicador de carga indica que esta baja, si la Tableta se apaga automáticamente o los botones no operan.
9. Es normal que la Tableta se caliente ligeramente durante el proceso de carga de la batería.
10. El puerto USB está diseñado solo para transferencia de datos. No debe usarse el puerto USB para cargar ningún dispositivo externo.
11. Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de la tableta.

Descripción de Partes

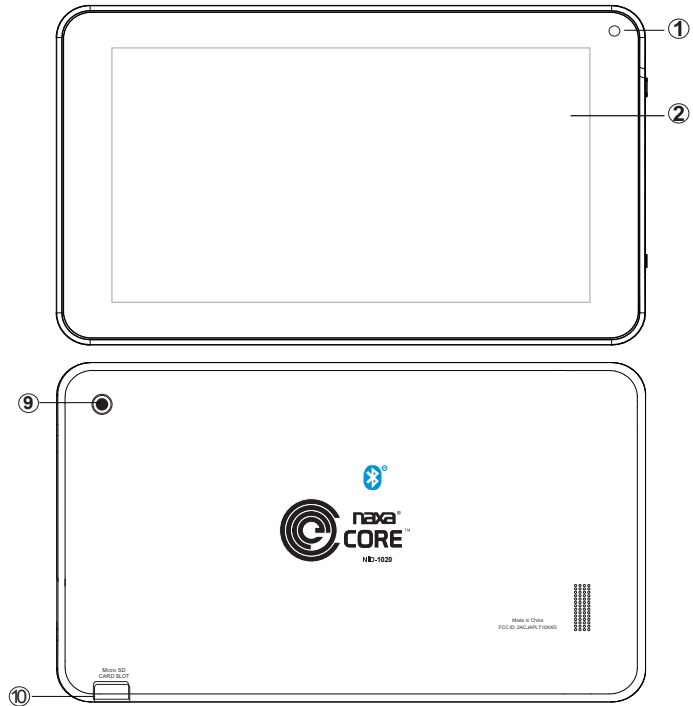

- 1 Cámara frontal
- 2 Pantalla de cristal líquido táctil
- 3 Botón de Poder "Ⓜ"
- 4 Botón de Restablecimiento "Reset"

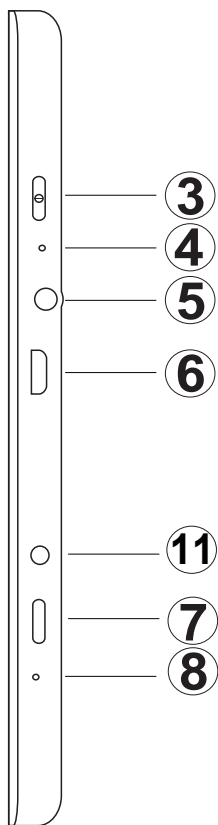


- 5 Conector para audífonos
- 6 Puerto de micro USB para transferencia de datos
- 7 Borrar último carácter o dígito ingresado "ESC"
- 8 Micrófono
- 9 Cámara posterior
- 10 Ranura para tarjeta de memoria (microSD / microSDHC)
- 11 DC jack

Operación Básica

Cargando la Tableta

Para asegurar una larga vida de la batería, favor de carga la batería por 10 horas antes del primer uso. Después de esto, cargar la batería de acuerdo con las necesidades de la Tableta. Insertar el conector de salida del adaptador de ca/cc al conector de entrada de Vcc de la Tableta y conectar el adaptador de ca/cc a un tomacorriente de 100-240 Vca 50/60 Hz

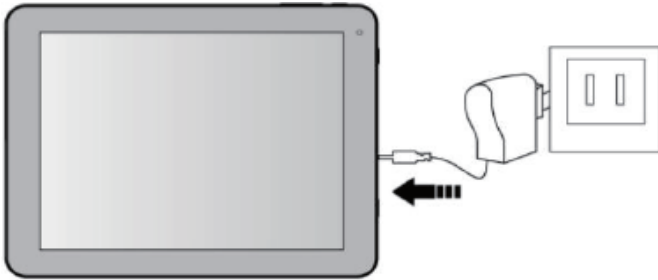

Conservando la carga de la batería

Favor de ver los siguientes puntos para extender la carga y duración de la batería.

- Cuando la Tableta no está en uso, presionar “**ⓘ**” para entrar al modo de dormir.

- Desactivar las aplicaciones que no estén en uso.
- Desactivar la red WLAN cuando no esté en uso.
- Deshabilitar las aplicaciones sincronizadas.
- Ajustar el despliegue de luz de fondo por corto tiempo.
- Reducir el brillo de la pantalla.

Encender

Presionar y sostener “**ⓘ**” por 3 segundos aproximadamente para Encender la Tableta.

Modo de Dormir


Después de que la Tableta está encendida, presionar “**ⓘ**” para entrar al modo de dormir. La pantalla se apaga y queda en modo de espera, esto consume poca carga de la batería. Para activar la pantalla, presionar “**ⓘ**” nuevamente.

Apagar

Estando la Tableta encendida, presionar y sostener “**ⓘ**” por 3 segundos aproximadamente hasta que la pantalla despliega “POWER OFF”, entonces seleccionar “OK” para apagar la Tableta completamente.


Restablecer / Forzar Apagado

Si la Tableta se congela, los botones no operan o la pantalla despliega información extraña, usar la punta de una pluma para presionar en “RESET” y restablecer la Tableta. También se puede restablecer la tableta al presionar y sostener “ⓘ” por 3 segundos aproximadamente hasta que la pantalla despliega la ventana, presionar “ESC” para seleccionar “Wipe Data / Factory Reset”, presionar “ⓘ” para confirmar la selección; presionar “ESC” nuevamente para seleccionar “Yes, Delete all user data” y presionar “ⓘ” para confirmar la selección. Finalmnete la pantalla despliega “Reboot system now”, presionar “ⓘ” para confirmar la selección, el sistema se restablece borrando los ajustes del usuario y volviendo a los ajustes de fábrica.

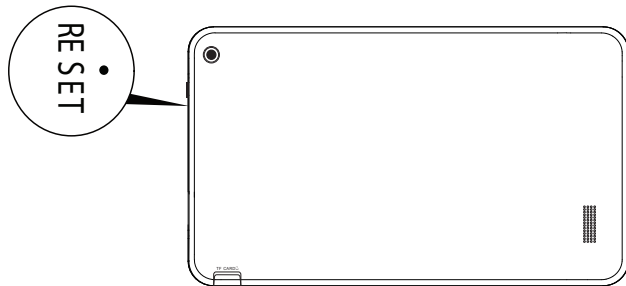


Panel Táctil


Tocar – Usar el dedo o una pluma para pantalla táctil para tocar una vez para seleccionar o activar una función, seleccionar menú o activar aplicación.

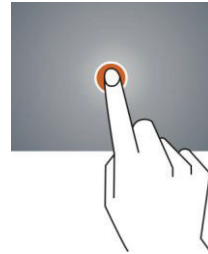

Tocar y sostener – Tocar y sostener por 2 segundos para desplegar un menú con opciones en la pantalla.

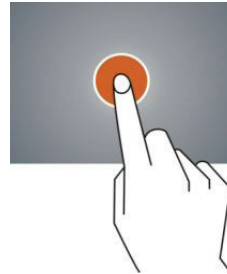


Deslizar – Deslizar arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse rápidamente sobre una página de búsqueda y pantalla desplegada.

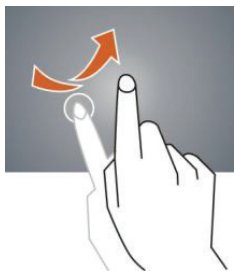

Arrastrar – Arrastrar un icono para colocar en otra posición.



Doble toque – Hacer doble toque para agrandar o acortar el tamaño de la pantalla de la imagen o en la página web de búsqueda.

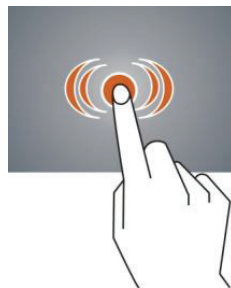

Disparar – Usar dos dedos al mismo tiempo en la pantalla para agrandar o acortar el tamaño de la ventana desplegada.



Pantalla Principal



1. Buscador Google
2. Tocar para activar el modo de búsqueda por voz, la búsqueda es de acuerdo a la entrada de voz (asegurarse que la función WiFi este encendida)
3. Lista de aplicaciones actuales corriendo
4. Regresar a la pantalla principal
5. Regresar a la pantalla anterior
6. Despliega estado de los iconos y dispositivo, tocar para activar las notificaciones en pantalla
7. Captura de pantalla
8. Entrar a la página de aplicaciones

Seleccionando el Protector de Pantalla

1. Presionar en la pantalla principal por 2 segundos aproximadamente para desplegar la selección de protector de pantalla.
2. Seleccionar un protector de pantalla cargado de fábrica o una imagen como protector de pantalla.
3. Tocar en “Set wallpaper” para confirmar la selección.

Agregar un Acceso Rápido en una Pantalla

1. En una página de aplicación, arrastrar el icono de la aplicación.
2. Tocar y sostener el icono de una aplicación, entonces arrastrarlo a la pantalla para crear un acceso rápido que será accesible fácilmente.



Para colocar un acceso rápido de una aplicación en otra pantalla, arrastrarla hasta el borde de la pantalla actual y esperar a que aparezca una nueva pantalla, liberar el icono en la pantalla deseada (si la pantalla actual está llena, pasar a otra pantalla; la Tableta no creará una nueva pantalla,

Agregar Widget a una Pantalla

Algunas aplicaciones tienen widgets que pueden colocarse en una pantalla, los widgets son pequeña ventanas en las aplicaciones; estos permiten usar algunas características de la aplicación rápidamente desde la pantalla.

Para agregar un widget

1. Tocar y sostener sobre una parte vacía de una pantalla, entonces tocar en “WIDGETS”
2. Deslizar a la izquierda o derecha en la pantalla para buscar los widgets disponibles; tocar y sostener un widget para sostenerlo, entonces arrastrarlo a una parte vacía en la pantalla.



Si arrastra el widget a una pantalla llena, el widget no será agregado. Arrastrar los widgets a pantallas con espacio libre.

Algunas widgets realizan cuestionamientos adicionales antes de ser agregados a la pantalla.

Usando Carpeta en la Pantalla

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Tocar y sostener un icono para sujetarlo, entonces arrástralo y dejarlo caer sobre otro icono, esto creará una carpeta que contiene ambos iconos.

En cualquier pantalla, puede:

1. Abrir una carpeta: Tocar en la carpeta y está se abre.
2. Renombrar una carpeta: Tocar en la etiqueta debajo del icono de la carpeta.
3. Reposicionar el icono de una aplicación o carpeta en la pantalla: Tocar y sostener el icono para sujetarlo, entonces arrastrar el icono a la posición deseada.



Colocar iconos relacionados en una misma carpeta, por ejemplo, aplicaciones de video, videojuegos, comunicaciones, etc.)

Ajuste de Giro de Pantalla

1. Abrir a la página del menú de ajustes.
2. Tocar en “Accesibilidad” y buscar “Auto Rotate Screen”.
3. Tocar en el icono de “Auto Rotate” para Activar o Desactivar la función de rotar pantalla.

Pantalla de Notificación

La barra de notificación se encuentra en la parte superior de la pantalla y despliega el estado de información. Por ejemplo, la hora y carga de la batería, la fuerza de la señal WiFi, etc.

Icon	Icon	Description
	WiFi signal	Wifi connection, icon is full under strong signal
	Battery	Status of battery or if device is being charged
	Screen shot	Press it to take screen shot

Busqueda de Aplicaciones en Internet

La aplicación de buscador permite buscar y ver páginas web




1. Ir a la página de aplicaciones y seleccionar el icono de “CHROME”
2. Tocar la barra de dirección y anotar la dirección de la página web


Ajustes del Buscador

Al buscar una página web, tocar en “⋮” localizado en la parte superior derecha de la pantalla para entrar a ajustes, agregar marcador, ver historial, etc.




Agregar / Borrar Página Web

1. Tocar en “” localizado en la parte superior derecha de la pantalla, entonces tocar en “New Tab” para agregar una página web.
2. Tocar en “X” para borrar una página web.







Correo Electrónico

Ajustar una cuenta de Correo Electrónico

1. Entrar a la página de aplicaciones y seleccionar “G-Mail” 
2. Ingresar la dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccionar “Next” (Cuenta de correo electrónico personal) o Ajuste Manual (cuenta de correo de la compañía).
4. Seguir e ingresar las credenciales.



Enviar Mensaje (Gmail)


1. Entrar a la página de aplicaciones y seleccionar “G-Mail” 
2. Tocar en “” para escribir un correo electrónico.
3. Tocar el dirección de correo electrónico (usar, cuando ingrese más de 1 dirección).
4. Ingresar la dirección de correo electrónico.
5. En el cuerpo de la ventana, escribir el mensaje.
6. Tocar en “” para adjuntar un archivo.
7. Tocar en “ SEND” para enviar el mensaje.

Verificar Mensajes Entrantes

En la cuenta de correo electrónico, puede verificar los mensajes que han entrado yendo a la línea para verificar mensajes nuevos.

Grabador de Sonido


1. Entrar a la página de aplicaciones y seleccionar “Sound Record”
2. Tocar en “” para iniciar la grabación.
3. Tocar en “” para detener y salvar la grabación.
4. Las grabaciones realizadas se encuentran en: Android/data/com.android.soundrecorder/files/Download.

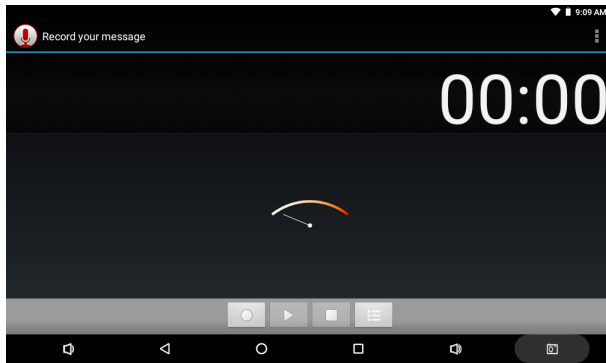

Reproducción de Música Google


Tocar en la página de aplicación “Play Music”.


En la carpeta de música desplegada seleccionar la pista deseada para iniciar la reproducción.

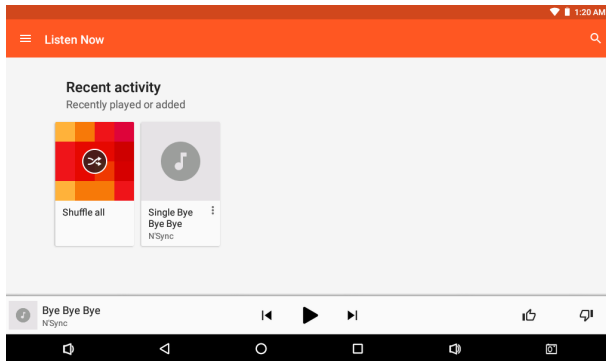



Reproductor de Video

La cámara frontal permite tomar fotografías y videos.

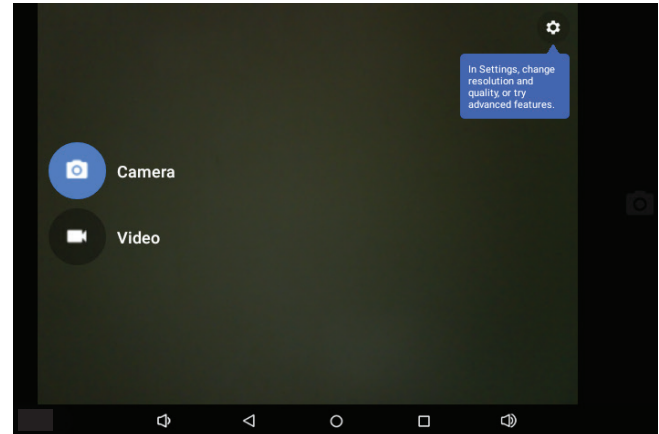


Tocar en “” en la página de aplicación, entonces deslizar a la derecha en la pantalla para desplegar los modos de cámara y video.





Tomar una Fotografía

1. Tocar el icono de cámara “”
2. Para tomar la fotografía, tocar en “”

Tomar un Video

1. Tocar el icono de video 
2. Para iniciar la grabación de un video, tocar en  3. Tocar en  para detener la grabación y salvar la grabación del video.
4. Los archivos de los videos salvados se encuentran en el reproductor de video.

Ajustes de la Cámara

En el modo de cámara o video, tocar en  y  para entrar al menú de ajustes.

Explorador de Archivos

Ir a la página de aplicaciones y seleccionar “Explorer”

Ver un Archivo

En el explorador de archivos, puede ver y administrar los archivos en la memoria interna, tarjeta de memoria microSD o memoria USB.

Conectando el Puerto USB con el cable OTG

Operación del archivo

1. Ir a la página de aplicaciones y seleccionar “Explorer”
2. Seleccionar un archivo o ruta de archivo.
3. Tocar y sostener en el archivo o carpeta por 2 segundos aproximadamente para que la opción aparezca.
4. Seleccionar “Multi”, seleccionar Archivo o Carpeta, entonces seleccionar “Editor”, realizar la función en

la lista de opciones.

Ahora puede administrar los archivos en la lista de opciones.

Administrar Archivos de Aplicaciones

Instalar de Aplicaciones

En el sistema Android™, todos los archivos de aplicaciones son en formato APK. Los archivos APK pueden instalarse desde la memoria interna, tarjeta de memoria microSD, memoria USB o descargarse de proveedores.

Instalar archivos APK de un Dispositivo

Descarga un archivo APK y salvarlo en una tarjeta de memoria microSD o memoria USB. Tocar el archivo APK debajo de “APK Install” en la página de aplicaciones para completar la instalación. Una vez que la aplicación se instala satisfactoriamente, el icono de la aplicación se despliega en la página de aplicaciones.

Desinstalar un Archivo APK

1. Ir a la página de aplicaciones y seleccionar “APKInstaller”
2. Seleccionar “Manage”
3. Tocar el archivo APK que desea desinstalar.

Cerrar Aplicación en Operación

1. Ir a la página del menú de ajustes.
2. Seleccionar “Apps”
3. Seleccionar la aplicación que desea



Conectar a una Computadora

Se puede conectar la Tableta a una computadora a través del cable USB.

1. Insertar el cable USB en los conectores de la Tableta y Computadora.
2. En la Tableta, seleccionar “File Transfer Mode” para transferir archivos de un dispositivo a otro.

Conectar a un Dispositivo USB

- La Tableta soporta Teclados y Ratones USB.
- Ver archivos de media como son archivos de fotografías, música y video almacenados en una memoria USB.

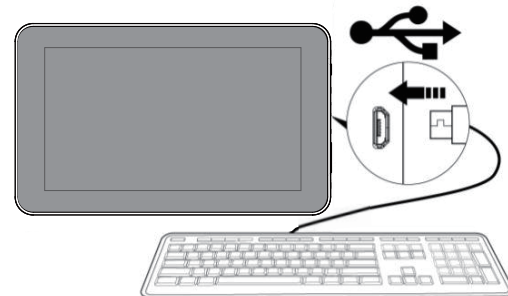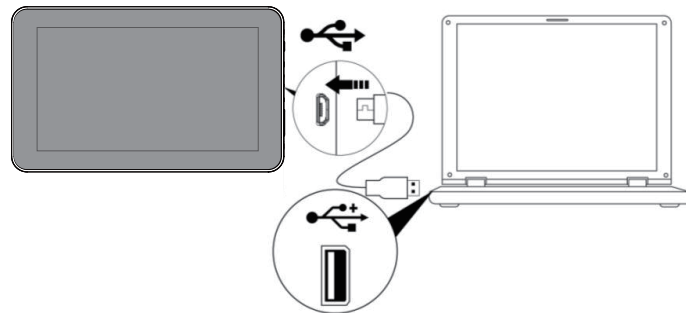

Insertar una Tarjeta de Memoria microSD

Puede insertar una tarjeta de memoria microSD para expandir el espacio de almacenamiento de la Tableta.

1. La Tableta soporta tarjetas microSD de 32 GB máximo.
2. Insertar la tarjeta microSD en la ranura para tarjeta de memoria.



Asegurarse que la tarjeta se instala correctamente en la ranura.

Antes de remover la tarjeta asegurarse que la Tableta no este transfiriendo o manejando datos

Ajustes Wi-Fi

La Tableta opera mejor al estar conectada a internet, la Tableta se conecta de forma inalámbrica a internet a través de una red Wi-Fi


Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router Wi-Fi y su entorno.

Para usar Wi-Fi, conectar a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y pueden simplemente conectarse a ellos. Otros implementar características de seguridad que requieren otras medidas para establecer, como certificados digitales u otros medios para asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden conectarse.

Conexión a una Red Wi-Fi

Si desea añadir una red Wi-Fi cuando al configurar la Tableta por primera vez, Wi-Fi se activa automáticamente.

1. Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de notificaciones, tocar la barra en la parte superior, entonces tocar el icono de ajustes “”
2. En la conexión, tocar en “Wi-Fi”
3. Deslizar el interruptor de Wi-Fi a la posición de encendido “ON”. La Tableta busca las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las redes que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

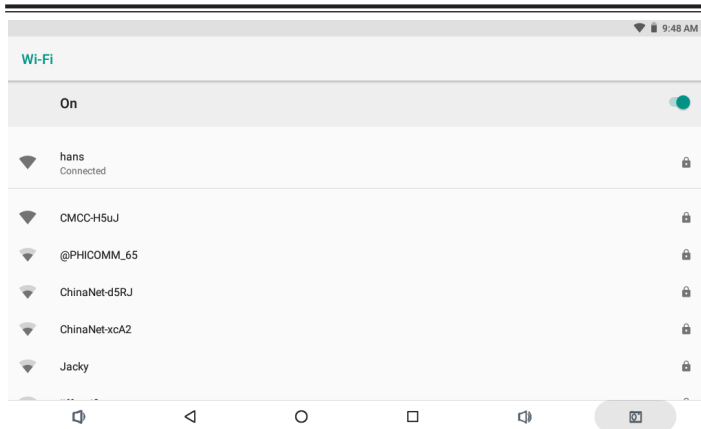


4. Tocar en el nombre de la red para ver más detalles o para conectarse a ella. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Si no conoce la contraseña, tendrá que pedir al propietario de la red que se la proporcione.) Si la tableta se encuentra con una red que se conectó anteriormente, se conectará automáticamente.
5. Para eliminar una red o modificar los ajustes de una red, tocar y sostener en el nombre de la red.
 - Puede hacer que la Tableta elimine el nombre de una red si no desea conectarse automáticamente a la red o si la red ya no es usada.
 - Modificar la configuración de una red para cambiar la contraseña o configurar las

opciones avanzadas (por ejemplo, la configuración Proxy e IP estática). Las redes se configuran de forma predeterminada para no utilizar servidores proxy e utilizar el direccionamiento IP automático. Configuración de proxy se deben agregar para cada red Wi-Fi individual.


Idioma y Entrada

1. Idioma: Para seleccionar el idioma de despliegue en pantalla.
2. Metodo de Entrada y Teclado: Para seleccionar el idioma del método.
3. En este estado, el usuario puede seleccionar el método de entrada.

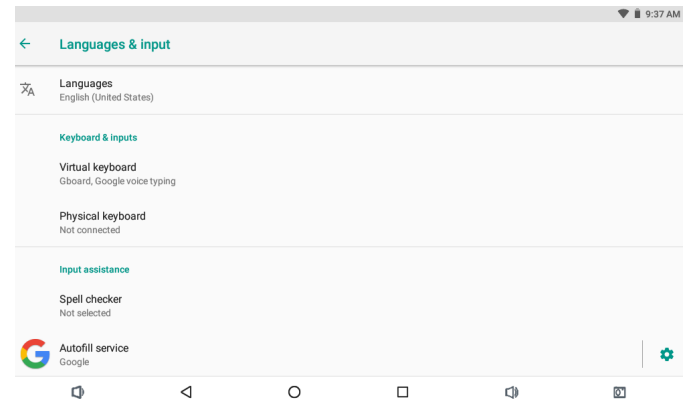

Fecha y Hora

Al conectar la Tableta a internet, colocar en posición de “ON” la opción “Automatic Date & Time” para desplegar automáticamente la Fecha y Hora proporcionada por la red.

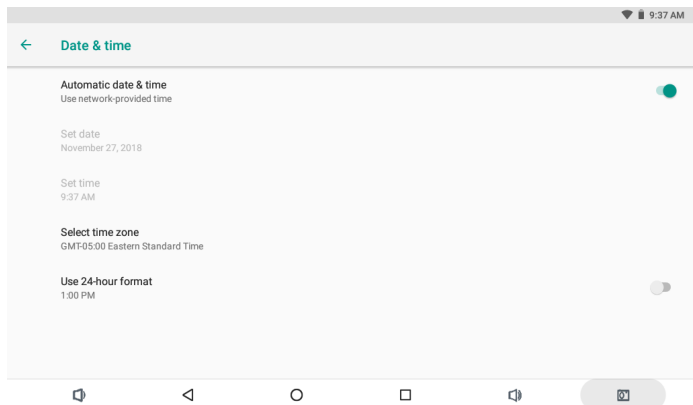

Desarrollar Opciones

Entrar al menú de ajustes, seleccionar “About Table”. Entonces tocar en “Build number” 8 veces hasta que el menú de desarrollar opciones “Developer” se despliega en la pantalla.



Los usuarios son completamente responsables de las aplicaciones que descargan. Asegurarse que las aplicaciones sean de una fuente confiable antes de realizar la descarga.

Naxa Electronics, Inc. no asume responsabilidad alguna si la Tableta sufre daños por alguna aplicación o archivos descargado

Guía para Solución de Problemas

La Tableta no Enciende

Conectar el cable USB a la Tableta y fuente de alimentación para cargar la batería.

Si la Tableta no enciende, contactar al centro de servicio autorizado.

Ruido en la Tableta

Verificar si el archivo de audio no está dañado.

Archivos de audio dañado puede causar ruido o salto durante la reproducción.

No se puede Descargar o Copiar

Verificar si la Tableta está en línea y con señal fuerte de internet.

Verificar si hay espacio suficiente para almacenamiento.



Verificar la conexión del cable USB.

No se puede conectar a través de USB

Verificar la conexión del cable USB.

Verificar que el cable USB no está dañado

Advertencias y Precauciones

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.		



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar la exposición a la radiación láser.
- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.
9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no



- debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
 11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
 12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
 13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
 14. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior o el sistema de cable. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
 15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
 16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
 17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
 18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones
 - a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados.
 - b) Cuando ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto.
 - c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
 - d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto.
 - e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada.
 - f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.
 19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.

20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lavarse las manos después de operarlo.**

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este

equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

Especificaciones

Pantalla Táctil	Pantalla de cristal líquido de 25.65 cm (10.1")
Resolución de la pantalla	1024 x 600
Capa táctil	Pantalla táctil capacitiva
Sistema Operativo	Android™ 8.1
Unidad de Procesamiento Central	Cortex A9 1.2 GHz (Quad Core)
Memoria RAM	1 GB
Memoria	16 GB
Memoria Externa	microSD, microSDHC 32GB máximo
Conexión inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth® 2.1
Conectividad de Audio /Video	Salida para audífonos Ø 3.5 mm Micrófono interno Bocinas estéreo internas (1 W)

Cámara	Posterior: 0.3 MP (2.0 MP con interpolación). Frontal: 0.3 MP
Archivos de Audio Compatibles	MP3, WMA, FLAC, APE, OGG
Archivos de Video Compatibles	MPEG4-sp, ASP, DivX, WMV, RMVB, H.264/1080p
Fuente de alimentación	Adaptador de ca/cc Ent: 100-240 Vca 50/60 Hz Sal: 5 vcc
Batería	Batería recargable interna de polímero de Litio (5 000 mAh)

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

En caso de mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas, restablecer la Tableta para volver a la operación normal (puede requerirse reconectar la fuente de alimentación).

Limpieza y Mantenimiento

- Apagar y desconectar la Tableta de la fuente de alimentación antes de darle mantenimiento o limpieza.
- El gabinete de la Tableta debe limpiarse con una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa.
- Para manchas fuertes, humedecer la tela con una solución de agua con jabón neutro; secar completamente después de la limpieza.
- No usar limpiadores químicos como alcohol, thinner, etc. o materiales abrasivos estos pueden dañar el gabinete.
- No almacenar la Tableta en lugares con temperaturas extremas, estas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, causar daños en la batería o deformar las partes plásticas.
- Almacenar la Tableta en un lugar libre de polvo, pelusa, cabellos, agua, humedad, etc.

Indicaciones sobre el medio ambiente



Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar

posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

www.naxa.com/supportcenter/

HECHO EN CHINA