



Instruction Manual

Please read carefully before use and keep for future reference.

Índice

Agradecimiento	4	Usando el Reproductor de DVD	20
Contenido en el empaque.....	4	Cargando un DVD	20
Antes de Iniciar	5	Reproducción del DVD	20
Descripción de Partes.....	6	Regresando al modo de Tableta.....	21
Operación Básica	9	Acerca de las Aplicaciones.....	22
Encender / Apagar	9	Browser (Buscador)	23
Dormir	9	Music (Música)	24
Acerca del Bloqueo de Pantalla y Seguridad.....	10	Video (Reproductor de Video).....	24
Cargando la Batería.....	12	Administrar Calendario.....	25
Iniciando.....	12	Sound Recorder (Grabador de Sonido).....	26
Usando la Pantalla Táctil.....	12	E-mail (Correo Electrónico)	26
Usando los Iconos de Navegación.....	13	Administración de las Descargas	28
Asistente de Configuración por Primera Vez	14	Opciones y ajustes de las aplicaciones.....	29
Usando la Pantalla Principal.....	15	Conectando a la Red Inalámbrica Wi-Fi.....	33
Usando la Base	15	Conectando a una red inalámbrica Wi-Fi.....	34
Icono de Todas las Apps	16	Agregando una Red Manualmente	36
Acerca de la Barra de notificaciones	16	Ajustar las opciones avanzadas de Wi-Fi	37
Usando el Teclado desplegado en Pantalla.....	18	Ajuste de la Configuración del Sistema.....	39
Ingresando Textos.....	18	Conexiones Inalambricas y Redes.....	39
Edición Básica.....	18	Wi-Fi	39
		Uso de Datos	39
		Más Opciones.....	39

Dispositivo.....	40	Acerca de los Discos Ópticos	47
Pantalla	40	Tipo de Discos.....	47
Sonido y Notificaciones	40	Discos de video DVD	47
Almacenamiento.....	40	Discos de Audio CD	48
Batería	41	Discos de imágenes (JPEG)	48
Apps (Aplicaciones)	41	Características de los discos DVD	48
HDMI	41	Código de región de los discos DVD	49
Ajuste de Captura de Pantalla.....	41	Cuidado y Mantenimiento de los Discos.....	49
Personal.....	42	Manejo de los discos	49
Localización de acceso.....	42	Limpieza de los Discos	50
Seguridad	42	Guía Rápida para la Solución de Problemas	51
Cuentas.....	42	Advertencias y Precauciones.....	52
Idioma y Entrada.....	44	Especificaciones	56
Respaldo y Restablecer.....	44	Soporte.....	57
Sistema.....	44		
Conectando Una Computadora vía USB	44		
Optimizando el Rendimiento de la Tableta	45		
Optimizando la vida de la batería.....	45		
Para extender la duración de la batería:	45		
Verificar el nivel de carga de la batería y			
detalles de uso	46		

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer.

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaque y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte naxa en www.naxa.com/naxa_support.


- Tableta NID-9004
- Adaptador ca/cc
- Cable USB
- Manual de Operación

Antes de Iniciar


Favor de tomar nota de lo siguiente antes de empezar a operar la tableta.

1. No dejar caer la unidad. Evitar fuertes movimientos de la pantalla para evitar daños o un funcionamiento inusual.
2. No tocar la unidad con objetos metálicos para evitar cortocircuitos.
3. Programar regularmente el respaldo de su información (datos, archivos, etc.) para prevenir pérdida de los mismos. Siempre respaldar sus datos antes de actualizar el programa.
4. No intentar desarmar o desensamblar la unidad. No limpiar la superficie de la unidad con productos químicos como alcohol, benceno, thinner, etc. estos pueden dañar el acabado de la superficie.
5. No desconectar la Tableta durante los proceso de Formateo o Carga/descarga de archivos. Hacer esto puede generar pérdida o daños en su información (datos, archivos, etc.).
6. No dejar que entre agua u otros líquidos, así como objetos extraños en la Tableta
7. No usar la Tableta en lugares con condiciones extremas de calor, frío, polvo o humedad
8. Las especificaciones y el diseño de esta Tableta están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.


Descripción de Partes

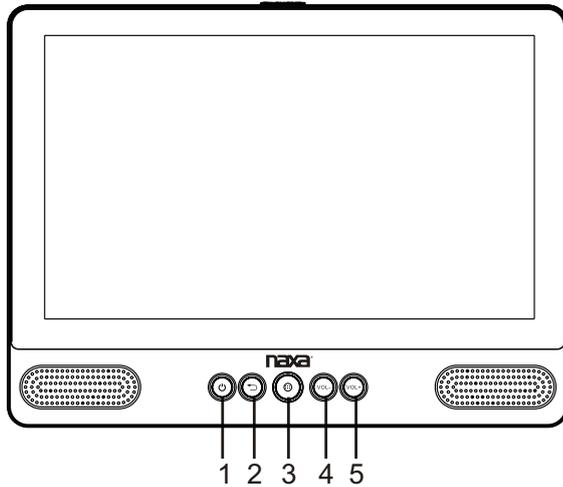

1		Poder: Presionar y sostener para Encender o Apagar la tableta Dormir: Presionar una vez para Despertar o enviar al modo de Dormir a la tableta.
2		Regresar: Presionar para regresar a la pantalla anterior.
3		Pantalla principal: Presionar para ir a la pantalla principal. Reciente: Presionar y sostener para desplegar una lista de las aplicaciones más recientes.
4	VOL—	Presionar para disminuir el nivel de volumen
5	VOL+	Presionar para aumentar el nivel de volumen

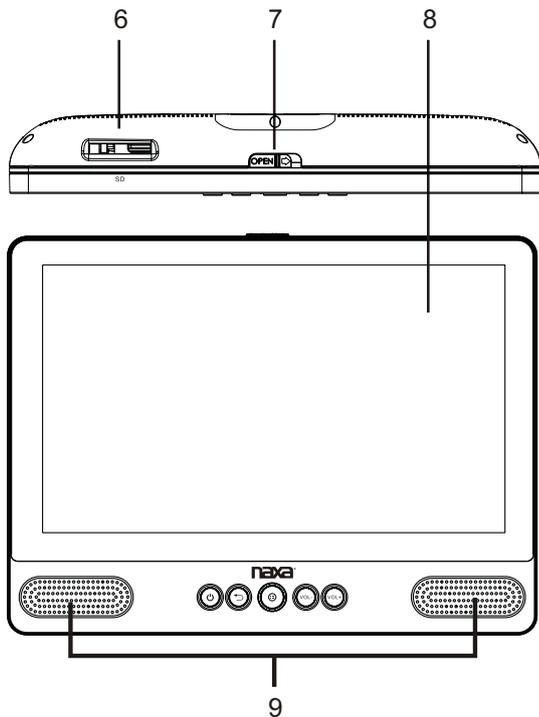

6	SD	Ranura para tarjeta de memoria. Insertar una tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC.
7	Seguro para abrir el DVD	Deslizar el seguro a la derecha para levantar la pantalla y revelar el compartimiento del disco DVD
8	Pantalla de cristal líquido táctil	Pantalla de despliegue y táctil
9	Bocinas	Bocinas estéreo de alto desempeño

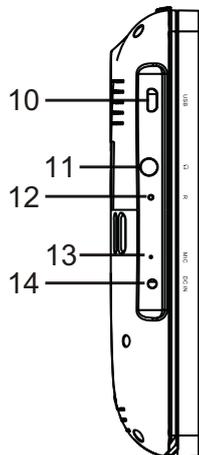


10	USB	Conector USB (Micro tipo B)
11		Conector estéreo de salida para audífonos de Ø 3.5 mm
12	R	Botón de Restablecimiento: Presionar para restablecer la tableta si presenta una operación anormal o los botones no responden
13	MIC	Micrófono interno
14	DC IN	Conector de entrada de alimentación de Vcc

Operación Básica

Encender / Apagar

Presionar y sostener  (1) hasta que la pantalla se enciende y despliega el logo de inicio (3 segundos aproximadamente).

Presionar y sostener  (1) hasta que la pantalla despliega el menú de poder. Tocar en "Power Off" para apagar la tableta.

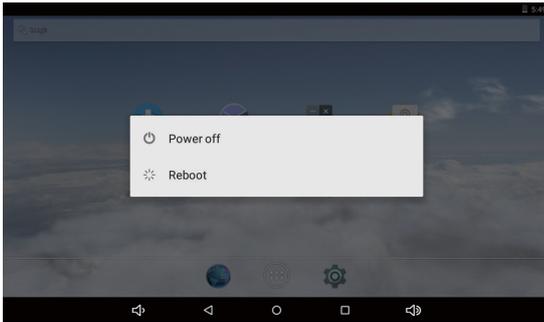

Dormir

Colocar la Tableta en el modo de Dormir para conservar el poder de la batería.

Para colocar la Tableta en el modo de Dormir, estando la Tableta encendida presionar  (1) y la pantalla se apaga.

Para volver a activar la pantalla presionar  nuevamente (esto requiere de uno a dos segundos para que la pantalla se encienda).



Cuando la Tableta es activada en el modo de dormir, la pantalla se enciende y estará bloqueada por seguridad. Para desbloquearla, tocar y sostener el indicador de candado, entonces deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla.

Si tiene ajustada una contraseña u otra característica de seguridad, necesita ingresarla para continuar.


Acerca del Bloqueo de Pantalla y Seguridad

Personalizar los ajustes del bloqueo de la pantalla para evitar el uso no autorizado de la Tableta.


1. Deslizar la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver el panel de notificaciones.



2. Tocar en la barra superior, entonces tocar en el icono de Ajustes "Settings".

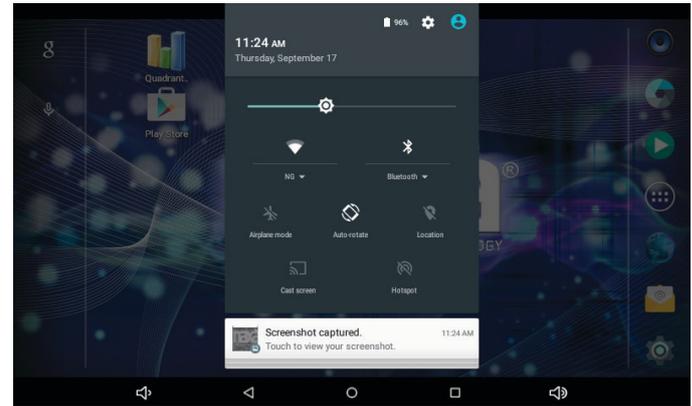

3. Buscar hacia abajo en la lista de ajustes para localizar la sección de Personal. Tocar en el icono de Seguridad "Security".

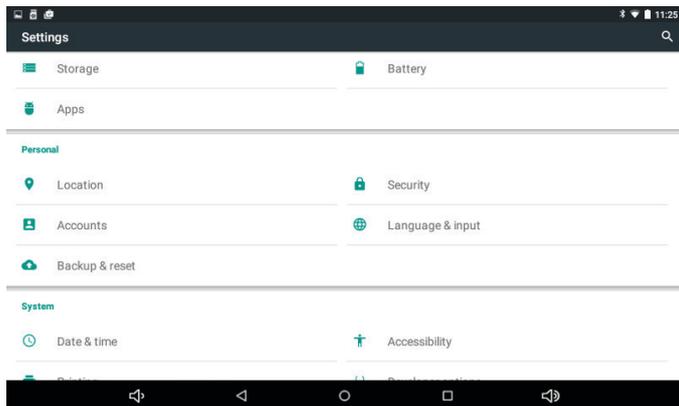

4. Tocar en Bloquear Pantalla "Screen lock"
5. Tocar en el tipo de bloqueo que se desea usar en la pantalla de bloqueo (Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o contraseña).

Después de seleccionar la forma de bloqueo, la Tableta mostrara la pantalla de bloqueo cada vez que es encendida. Debe entonces introducir la contraseña, PIN u otra característica de seguridad para usar la Tableta.



Las opciones de bloqueo de la pantalla se muestran en orden aproximado de la fuerza de seguridad, comenzando con Ninguno y Deslizar que proporcionan una seguridad baja. Desbloqueo por Patrón, proporcionan un nivel de seguridad mínimo, aunque pueden ser más convenientes que las opciones con mayor seguridad. Naxa recomienda siempre establecer un PIN o contraseña fuerte para la seguridad.



Para conocer más acerca de las opciones de Seguridad de la Tableta, referirse a la sección de "Configuración de los ajustes del sistema" "Adjusting System Settings > Personal "Personal" > Seguridad "Security".

Cargando la Batería

Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, la Tableta indicara que debe cargarse. Insertar el conector de salida del adaptador ca/cc incluido al conector de entrada de alimentación "DC IN" (14), entonces conectar el adaptador ca/cc al tomacorriente para cargar la batería.



Las baterías contienen químicos que pueden ser regulados por los gobiernos locales. Observar las regulaciones locales al desechar las baterías. Esto ayuda a la conservación del medio ambiente.



Para mejorar el rendimiento y duración de la batería, cargar la Tableta por 15 minutos más después de que la Tableta indica que la batería ha sido cargada completamente.

Iniciando

Usando la Pantalla Táctil

Usar los dedos para manipular los iconos, botones, menús, el teclado y otros elementos en la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o activar algo, tocar suavemente con el dedo.

Para escribir algo (por ejemplo, un nombre, contraseña o dirección web), simplemente pulse donde desea es-

cribir. Un teclado se despliega en la pantalla, tocar en el teclado para escribir.

Otras acciones comunes incluyen:

- **Tocar y Sostener:** Tocar un elemento y sostener el dedo sobre él hasta que la acción ocurre. No levantar el dedo de la pantalla.
- **Tocar y Arrastrar:** Tocar un elemento y sostener el dedo sobre él por un momento, entonces, sin levantar el dedo, arrastrar el dedo a través de la pantalla hasta alcanzar la posición donde desea colocar el elemento. Usar Tocar y Arrastrar para colocar iconos en la pantalla Principal.
- **Deslizar:** Deslizar su dedo rápidamente a través de la superficie de la pantalla. No pausar cuando el dedo toca por primera vez la pantalla para evitar arrastrar elementos accidentalmente. Deslizar hacia arriba o abajo el dedo en la pantalla para buscar una lista de elementos o deslizar el dedo a la izquierda o derecha en la pantalla Principal para ver otras pantallas.
- **Juntar o Separar dedos:** En algunas aplicaciones (como el Navegador y Galería), se puede acercar y

alejar la imagen en pantalla, colocando dos dedos en la pantalla a la vez y juntándolos (para acercar la imagen) o separándolos (para ampliar la imagen).

- **Girar la Pantalla:** En la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla gira automáticamente cuando la tableta es girada. Puede cambiar esta opción en el menú de “Ajuste de Despliegue de Pantalla”.

Usando los Iconos de Navegación


Los iconos de navegación se despliegan en la parte inferior de la pantalla. No importa lo que esté haciendo, estos iconos son siempre accesibles para navegar por las diferentes pantallas de la Tableta.

Icono	Nombre	Descripción
	Regresar	Tocar para volver a la pantalla anterior, aunque este en una aplicación diferente. Al tocar repetidamente, volverá a la Pantalla Principal, no se puede ir más atrás de la Pantalla Principal.
	Pantalla Principal	Tocar este icono para ir a la pantalla principal. Si hay varias pantallas principales, tocar en "Pantalla Principal" para volver a la pantalla principal de Inicio.
	Recientes	Tocar este icono para ver la lista de las aplicaciones que se han trabajado recientemente. Tocar en la imagen en miniatura de cualquier aplicación para iniciarla. Deslizar hacia arriba o abajo para desplazarse en la lista. Para remover una aplicación de la lista, deslizar la imagen en miniatura a la izquierda o derecha.

 *Los iconos de navegación pueden desaparecer si la pantalla no es tocada en mucho tiempo, por ejemplo, cuando se ve un vídeo. Simplemente tocar la pantalla para que aparezcan de nuevo.*


Asistente de Configuración por Primera Vez

La primera vez que enciende la Tableta, aparece un asistente de configuración. Seguir las instrucciones en pantalla para opera y ejecutar la Tableta. El asistente de configuración le guiará a través de la configuración del idioma predeterminado, la conexión a una red inalámbrica, la restauración de aplicaciones y datos desde los dispositivos Android anteriores, la creación de una cuenta de Google, y más.

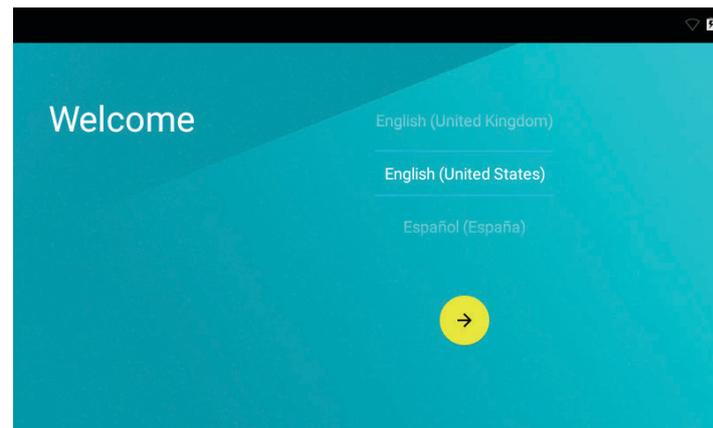

Usando la Pantalla Principal

La pantalla Principal es la primera que se ve al encender la Tableta. La pantalla puede desplegar iconos de Aplicaciones, Programas y Carpetas.

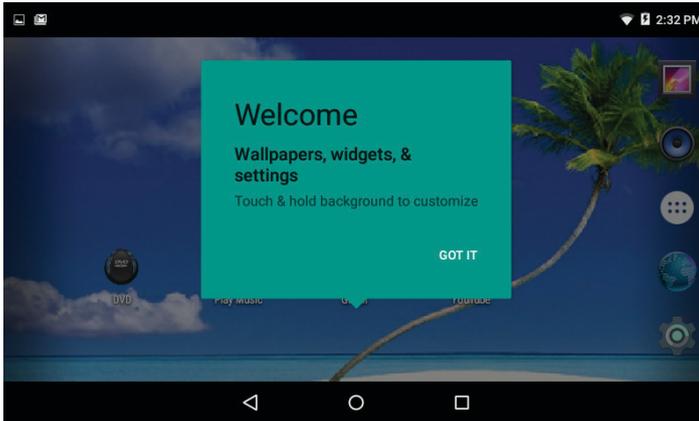

- Para abrir una aplicación, carpeta o programa (herramientas), tocar en el icono correspondiente.
- Para ver pantallas principales adicionales, deslizar la pantalla a la izquierda o derecha.

- Para regresar rápidamente a la pantalla principal, tocar el centro del icono de la pantalla principal en la barra de navegación.

Usando la Base


La base es un elemento permanente en todas las pantallas de inicio. La base es un buen lugar para colocar las aplicaciones que se usan más frecuentemente.



- Para agregar una aplicación a la base, tocar y sostener el icono de la aplicación, entonces arrastrarla dentro de la base.
- Para remover una aplicación de la base, tocar y sostener el icono de la aplicación dentro de la base, entonces arrastrarla fuera de la base.

Icono de Todas las Apps

El icono de todas las aplicaciones se despliega en el centro de la base y es accesible en todas las pantallas principales. Tocar para desplegar la lista de todas las aplicaciones que están en la Tableta.

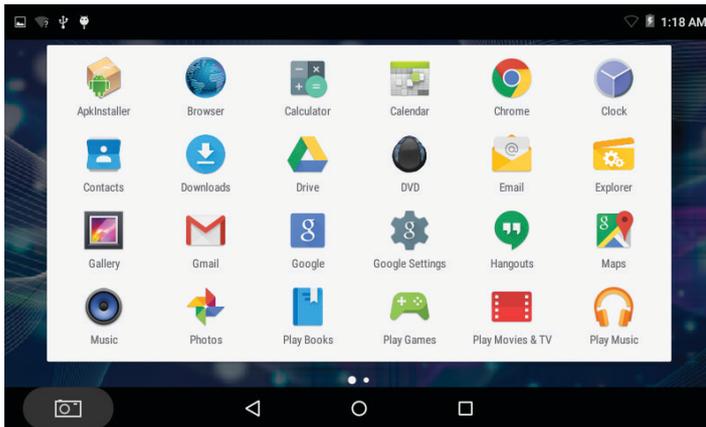

- Tocar el icono de una aplicación en la lista para iniciarla.
- Tocar y sostener el icono de una aplicación, entonces arrastrarla a la pantalla principal para crear un

icono de acceso rápido para que la aplicación sea fácilmente accesible.



Para colocar el icono de una aplicación para un acceso rápido en otra pantalla principal, arrastrarla al extremo de la pantalla y esperar a que una nueva pantalla aparezca. (Si la pantalla principal actual está vacía, la Tableta no crea una nueva pantalla principal).


Acerca de la Barra de notificaciones

La barra de notificaciones de las aplicaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla y despliega rápidamente el estado de información (por ejemplo, la hora y carga de la batería).



Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para desplegar la barra de notificaciones. La barra de

notificaciones es donde puede ver las alertas de las aplicaciones.

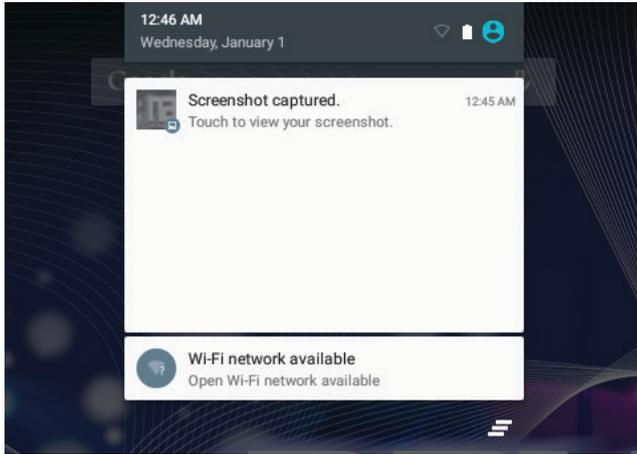


- Deslizar de arriba hacia abajo para buscar las alertas.
- Tocar en una alerta para abrirla con la aplicación.
- Deslizar de arriba hacia abajo sobre la alerta para desplegar más información. Algunas alertas contienen controles que permiten responder a la alerta sin entrar en la aplicación.

- Barrer la alerta a la izquierda o derecha para eliminarlas o tocar el icono de “Eliminar todas las alertas” en la parte inferior de la lista de alertas.



Para ver el Panel de Ajustes Rápidos, tocar la parte superior del panel de notificaciones. Usar esta función de ajustes rápidos para ajustar fácilmente las opciones usadas más comúnmente (por ejemplo, WiFi).

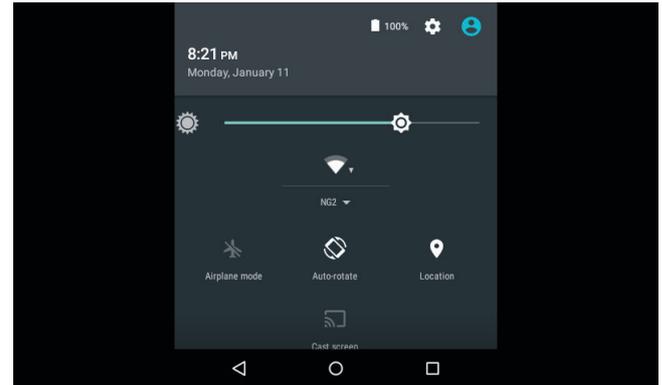


- Tocar el icono de una opción para activarla o desactivarla.
- Tocar la etiqueta debajo del icono para ver los ajustes adicionales.

Usando el Teclado desplegado en Pantalla

Ingresando Textos

Ingresar textos usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones automáticamente despliegan el teclado cuando se requiere, en otras se despliega el teclado tocando donde se desea escribir.

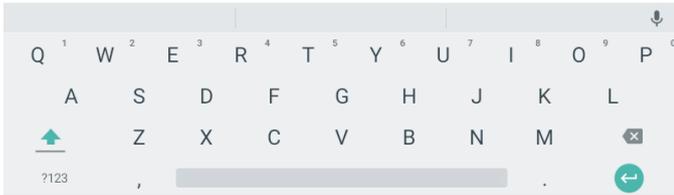

Conforme se escribe, el teclado despliega sugerencias en la parte superior de las teclas, para aceptar una sugerencia, tocarla.

Edición Básica

- **Moviendo el punto de inserción:** Tocar donde desea empezar a escribir. El cursor destella en la nueva posición y una marca aparece debajo. Arrastrar la marca para mover el cursor.
- **Seleccionar un texto:** Tocar y sostener (o tocar dos veces) en el texto. La palabra más cercana se resaltarán con una marca en cada extremo de la selección resaltada. Tocar y arrastrar las marcas para cambiar la selección. Las marcas desaparecen después de unos momentos, para que vuelvan a aparecer, pulse nuevamente el texto.
- **Cortar, Copiar, Pegar:** Seleccionar algunos textos, entonces tocar en los iconos de Seleccionar Todo, Cortar, Copiar o Pegar.



- **Borrando el Texto:** Tocar en el icono  para borrar el texto seleccionado o los caracteres antes del cursor.

Para hacer que el teclado desaparezca, tocar el icono de Cerrar localizado en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla.



Secretos y Atajos

- **Para escribir una letra mayúscula:** Tocar la tecla Cambiar una vez para escribir una letra mayúscula. Tocar y sostener Cambiar para escribir con letras mayúsculas. Liberar la tecla Cambiar para regresar a la escritura con letras minúsculas.
- **Para activar el boqueo de mayúsculas:** Tocar dos veces la tecla Cambiar para bloquear las letras mayúsculas. La tecla Cambiar es resaltada para indicar que el boqueo de las letras mayúsculas está activado. Para desbloquear la letras mayúsculas, tocar la tecla Cambiar nuevamente.
- **Para mostrar números o símbolos:** Tocar la tecla ?123. Para ver más opciones tocar la tecla =\<. Tocar la tecla ABC para regresar a las letras.
- **Para acceder rápidamente a la puntuación común y símbolos:** Algunas teclas tienen una función alternativa. Estas teclas están situadas cerca de la barra espaciadora y están etiquetados

con un símbolo gris más pequeño. Tocar y sostener estas teclas para usar las funciones alternativas.

- **Para escribir un carácter especial:** Algunas teclas tienen funciones alternativas (por ejemplo, letra con acento). Tocar y sostener estas teclas para ver las letras alternativas o símbolos, entonces, tocar en la letra o símbolo para escribirlo.
- **Para cambiar el idioma de entrada o teclado:** Tocar y sostener la tecla de Coma [,] para ver el menú de opciones de entrada.

Ajustes Relacionados

Ajustes “Settings” > Personal”Personal” > Idioma y Entrada “Language & input”

Usando el Reproductor de DVD

Cargando un DVD

1. Deslizar el seguro (7) a la derecha para levantar la pantalla de la Tableta y revelar el compartimiento del disco DVD.



⚠ **Nunca abrir el compartimiento cuando el disco está en reproducción o girando.**

2. Colocar el disco sobre la espiga central del compartimiento, empujar el disco suavemente hacia abajo para fijarlo a la espiga central.

i *El lado con la etiqueta del disco debe estar hacia arriba y el lado brillante debe estar hacia abajo.*

3. Bajar la pantalla para cerrar el compartimiento del disco. Asegurarse que el gancho del compartimiento del disco queda asegurado.

Reproducción del DVD

Una vez que el disco DVD compatible ha sido cargado, iniciar la aplicación del DVD.

1. Presionar **⏏** (3) para ir a la pantalla principal, entonces tocar el icono de DVD para correr la aplicación del DVD. El reproductor de DVD empieza a leer el disco y después de leerlo empieza la reproducción automática del disco
2. Tocar la pantalla una vez para desplegar los controles del reproductor de DVD.



Disminuir el nivel de volumen



Saltar a la pista anterior


■	Detener reproducción
▶▶	Saltar a la pista siguiente
▶	Iniciar, pausar o reanudar la reproducción
📖	Ir al menú del DVD
🔊+	Aumentar el nivel de volumen
🎵	Cambiar la pista de audio
ⓈUB	Cambiar el subtítulo
◀	Navegar a la izquierda en un menú del DVD
▶	Navegar a la derecha en un menú del DVD
ⓄK	Confirmar una selección en el menú del DVD
▲	Navegar hacia arriba en un menú del DVD
▼	Navegar hacia abajo en un menú del DVD

Regresando al modo de Tableta

Presionar  (3) para salir de la aplicación de DVD y regresar a la pantalla principal de la tableta.


Administración y Uso de la Aplicaciones

Para ver todas aplicaciones, tocar el icono de Todas la Aplicaciones en cualquier pantalla principal y la pantalla principal de todas las aplicaciones se abre. Puede ver todas las aplicaciones, incluyendo aplicaciones descargadas de internet. Puede mover el icono de las aplicaciones a cualquier pantalla deseada.

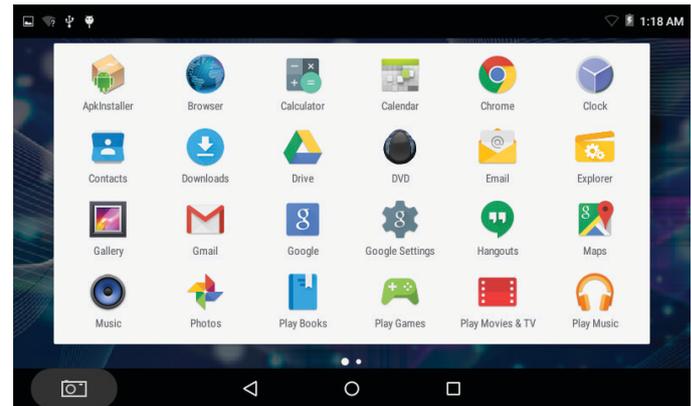


Desde Todas las Aplicaciones, puede:

- Ver pantallas de aplicaciones adicionales: Deslizar a la izquierda o derecha.
- Lanzar una aplicación: Tocar el icono de la aplicación.
- Colocar el icono de una aplicación en la Pantalla Principal: Tocar y sostener el icono de la aplicación para sujetarlo, entonces arrastrar el icono a la Pantalla deseada.
- Para más detalles acerca de la información sobre una aplicación: Tocar y sostener sobre el icono de la aplicación para sujetarlo, entonces arrastrarlo y soltarlo sobre el icono de información de la aplicación en la parte superior de la pantalla.

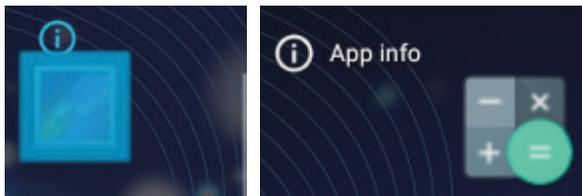

- Para desinstalar una aplicación: Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación para recogerlo, y luego arrastrarlo sobre el icono de la papelera en la parte superior de la pantalla.

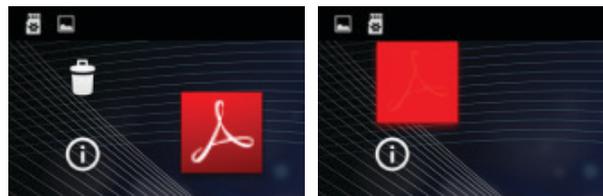


Acerca de las Aplicaciones

Los programas han sido preinstalados en la Tableta para su comodidad.

Algunas aplicaciones pueden no funcionar si no se cumplen ciertos requisitos de región y de servicios de red.

Inicie la aplicación Play Store para encontrar, descargar e instalar aplicaciones en la Tableta. Puede encontrar aplicaciones para la transmisión de vídeo y películas, música, navegadores web, mensajería y comunicaciones, juegos y más.

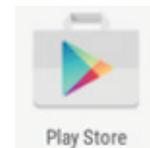

Por su seguridad, se recomienda que todas las aplicaciones que se descargan e instalen sean mediante la aplicación de Google Play Store. De vez en cuando, puede haber una aplicación que no pueda encontrar en la aplicación de Google Play Store. En tal caso, es posible descargar el archivo de instalación APK de la aplicación directamente desde el fabricante de la aplicación.





¡Solo descargar e instalar aplicaciones de una fuente confiable!

De forma predeterminada, el sistema operativo Android impide la instalación de aplicaciones desde cualquier lugar. Cambiar esta configuración manualmente antes de que el sistema operativo Android permita instalar aplicaciones de otros lugares.

Browser (Buscador)

Esta aplicación permite buscar y ver sitios web. Tocar en la barra de direcciones para ingresar el nombre de la página web deseada.

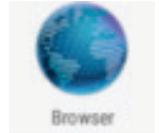

Google


Google Search

I'm Feeling Lucky




Music (Música)

Esta aplicación permite escuchar los archivos de audio sincronizados en la Tableta.

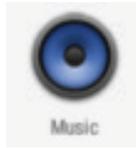

Al iniciar la aplicación, despliega la lista de todos los archivos de audio que se encuentran en la tableta. Tocar las Categorías en la fila superior para cambiar el modo de desplegar los archivos (por Artista, Carpetas, Canciones, Lista de reproducción o Reproducir ahora).

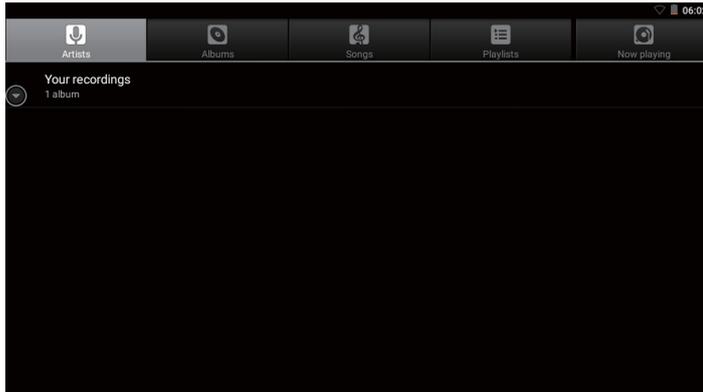


Video (Reproductor de Video)

Esta aplicación permite ver los archivos de video sincronizados en la Tableta. También puede usarse para ver archivos de imagen.



Al iniciar la aplicación, despliega la lista de todos los archivos de video e imagen que se encuentran en la tableta.

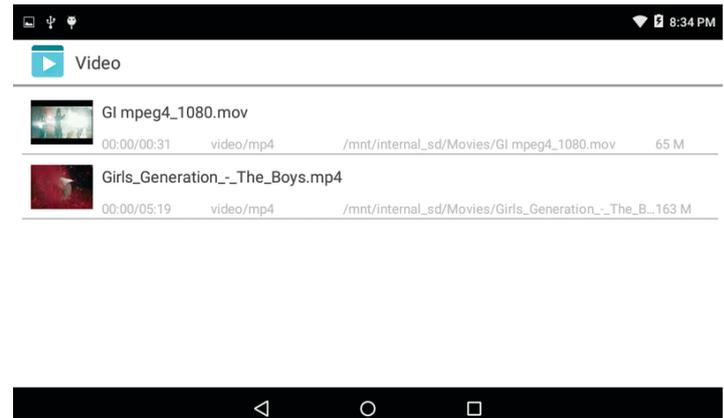


Tocar un archivo de video para iniciar la reproducción. Cuando un video está en reproducción, los botones de

control están ocultos. Tocar en el video para revelar los controles de reproducción (Reproducir, Detener, Anterior/Regreso, Siguiente/Avance y la barra de progreso.


Administrar Calendario

Esta aplicación permite ver y editar el calendario de su agenda.

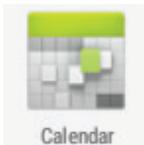

Al inscribirse en una cuenta de Google, eventos de la agenda existentes de la cuenta se sincronizan con la aplicación de calendario. Después de esto, todos sus eventos se sincronizan automáticamente, si hace cambios en la Tableta u otros dispositivos conectados a la cuenta Google. A medida que agrega eventos a diferentes fuentes, estos son sincronizados automáticamente en todos los lugares que lo requiere.

Para ver el Calendario, tocar en la Pantalla Principal o en la pantalla de Todas las Aplicaciones.

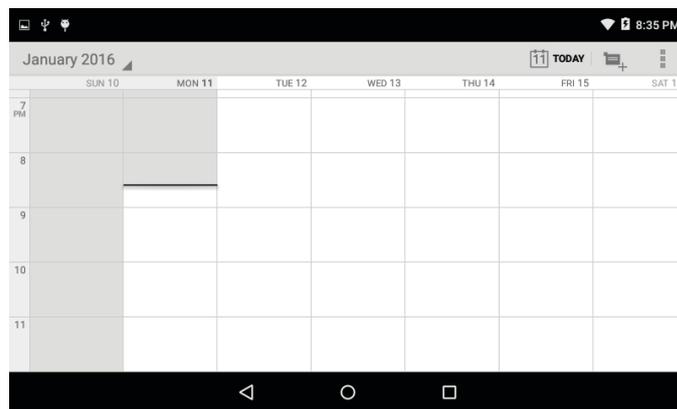

Para cambiar la vista del Calendario, tocar las etiquetas en la parte superior de la pantalla indicadas como **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda**.


Deslizarse horizontal o verticalmente. En la vista de día o semana, juntar o separar dos dedos para disminuir o aumentar la pantalla.

Desde cualquiera de estas vistas puede:

- Leer o editar los detalles del evento. Tocar en un evento para ver los detalles.
- Administrar los eventos y el calendario. Tocar los iconos a través de la parte superior de la pantalla o tocar el icono de “Menú” para opciones adicionales.

Sound Recorder (Grabador de Sonido)


Esta aplicación permite hacer grabaciones de audio desde el micrófono interno de la Tableta.

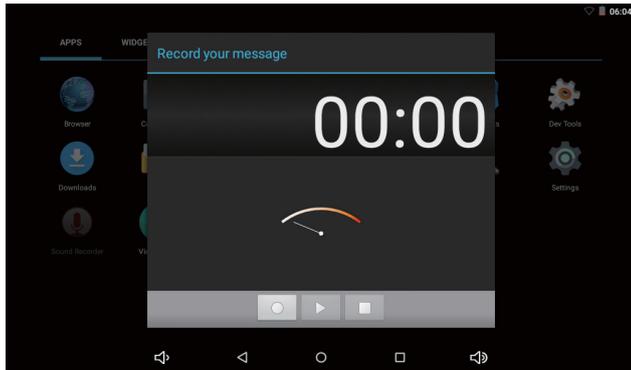


- Tocar el icono “Grabar” para iniciar la grabación.
- Tocar el icono “Detener” para detener la grabación.
- Tocar el icono “Reproducir” para iniciar la reproducción de la grabación.
- Tocar “Usar esta grabación” para salvar la grabación en el directorio de la Tableta. Tocar en “Abandonar” para cancelar y borrar la grabación.

E-mail (Correo Electrónico)



Esta aplicación permite enviar y recibir mensajes de cuentas de correo electrónico. Necesita contar con una cuenta de correo; el proveedor de internet puede proporcionarle una o puede buscar un proveedor de cuentas de correo electrónico libre y sin costos en la web.

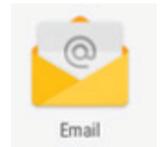

Al iniciar esta aplicación por primera vez, le serán requeridos la dirección de correo electrónico y contraseña.

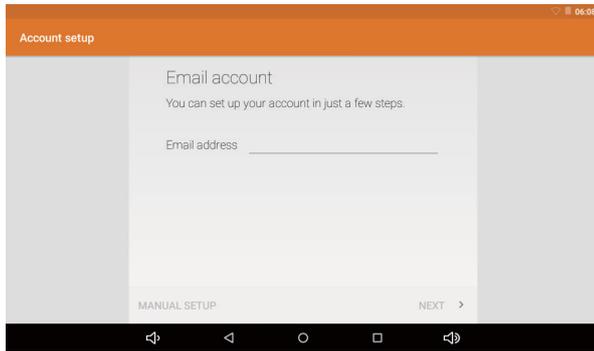


Si la aplicación no detecta la cuenta y la información del servidor, necesitará agregar los ajustes manualmente.

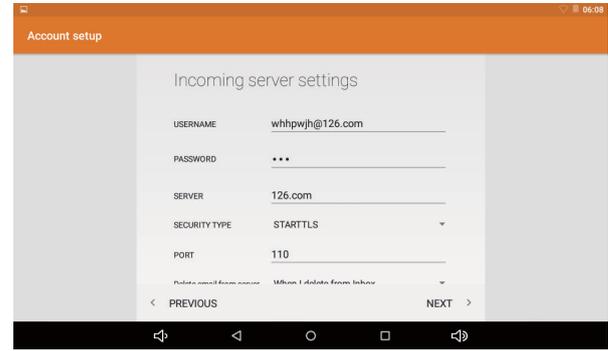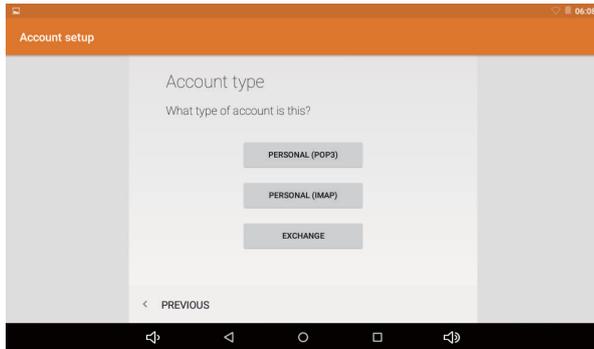

Si no recuerda la cuenta de correo electrónico y los ajustes del servidor, contactar al proveedor de correo electrónico.


Administración de las Descargas

Archivos, aplicaciones y otros elementos que se descargan de su correo electrónico, de los mercados de aplicaciones u en otras formas se guardan en la memoria interna de la Tableta. Utilice la aplicación de Descargas para ver, abrir o borrar lo que haya descargado a la Tableta.

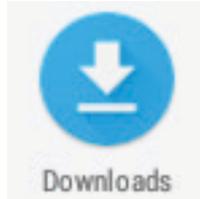


Los archivos descargados se guardan en el directorio de Descargas, que es visible cuando la Tableta está conectada a una computadora. Puedes ver y copiar los archivos de este directorio.

Para Abrir y Administrar los archivos descargados:

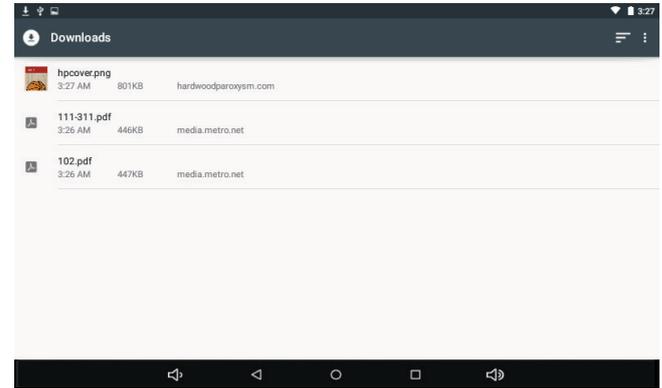

1. Tocar el icono de “Descargas” en la pantalla Principal o en la Pantalla de Todas las Aplicaciones.
2. Tocar un archivo, aplicación o elemento que desea abrir.
3. Tocar en los títulos de descargas anteriores para verlas.

4. Tocar y sostener para seleccionar múltiples aplicaciones, entonces tocar el icono de Compartir [🔗] y seleccionar un método de compartir de la lista o tocar el icono de Basura [🗑️] para borrarlos.

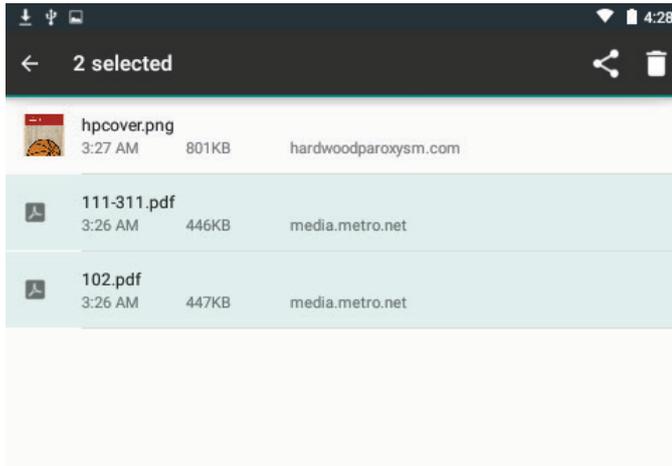


5. Tocar el icono de orden [≡] para cambiar el orden de despliegue (por nombre, cambiar fecha o tamaño).

Opciones y ajustes de las aplicaciones


Ver información detallada acerca de las aplicaciones, remover y administrar las aplicaciones en la Tableta.

1. Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para ver el Panel de Notificaciones. Tocar la barra superior, entonces tocar el icono de Ajustes [⚙️].

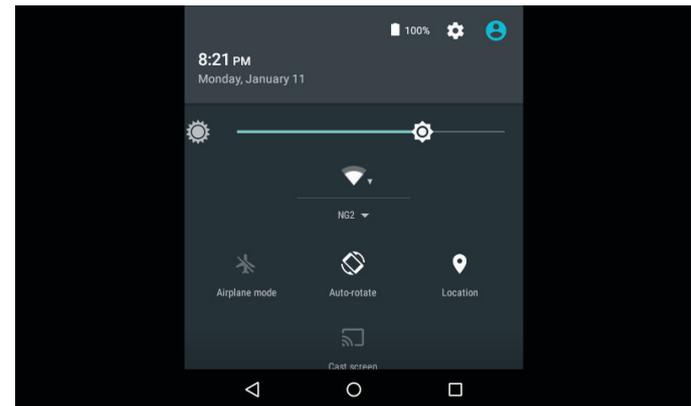

2. Buscar la sección de Dispositivos, entonces tocar en Aplicaciones
3. Observara cuatro etiquetas en la parte superior de

la pantalla; deslizar de izquierda a derecha para cambiar la etiqueta. Cada etiqueta despliega una lista de aplicaciones o sus componentes:

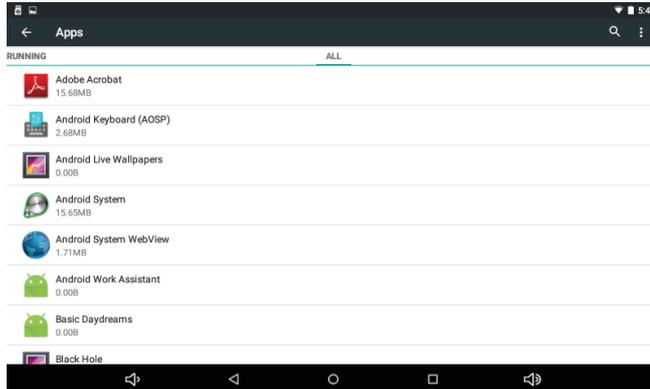


- Descargas: Despliega las aplicaciones descargadas de los mercados o internet.
- Tarjeta SD: Despliega las aplicaciones instaladas en la tarjeta de memoria (si está disponible).
- Corriendo: Despliega las aplicaciones, procesos y servicios que están corriendo actualmente o que tienen procesos en la memoria cache y cuanta memoria RAM están ocupando. En la

esquina superior derecha de la pantalla, tocar en el icono de procesos Cache/Corriendo para cambiar que procesos son desplegados.


- Todas: Despliega todas las aplicaciones que vienen en la Tableta y todas las aplicaciones descargadas de los mercados.

Para cambiar el orden de la lista desplegada en descargas o todas las aplicaciones, tocar el icono Menú.

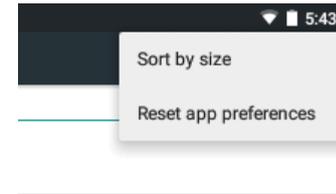

Para ver los detalles acerca de una aplicación u otros elementos que aparecen bajo cualquier etiqueta, tocar en el nombre. La información y los controles varían

entre los diferentes tipos de aplicaciones, pero comúnmente incluyen:

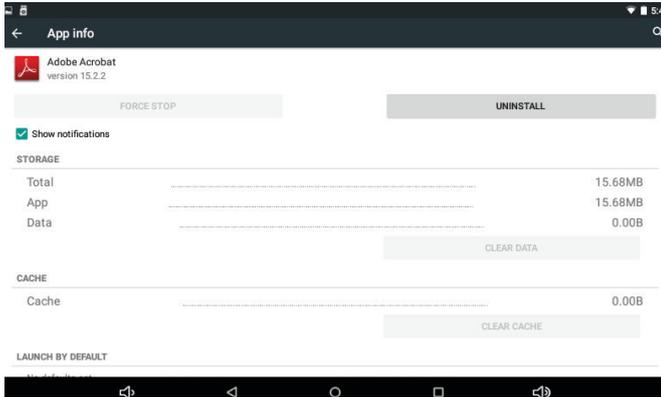

- **Botón de Detener por Fuerza:** Detiene una aplicación que se está trabajando mal. El detener una aplicación, proceso o servicio puede provocar que el dispositivo deje de funcionar correctamente. Es posible que tenga que reiniciar la Tableta después de hacer esto
- **Botón de Desinstalar:** Borra las aplicaciones con todos sus datos y ajustes.
- **Botón de Deshabilitar:** Previene que las aplicaciones operen, pero no las desinstala. Esta opción

está disponible para muchas aplicaciones y servicios que no pueden desinstalarse.

- **Mover a la tarjeta SD / Mover a Tableta:** Cambiar donde está instalada la aplicación. Las aplicaciones funcionan mejor cuando se instala en la memoria interna (Tableta). No todas las aplicaciones se pueden mover a la tarjeta SD.
- **Botón de Limpiar Datos:** Borra los ajustes y otros datos de una aplicación sin remover la aplicación misma.
- **Limpiar memoria cache:** Si las aplicaciones almacenan los datos en un área de la memoria de la Tableta temporalmente, enumera la cantidad de información que se almacena e incluye un botón para borrar los datos
- **Iniciar de forma Predeterminada:** Si ha configurado una aplicación para iniciar de forma predeterminada ciertos tipos de archivos, puede desactivar esa configuración aquí
- **Permisos:** Enumera los tipos de información sobre la Tableta y los datos de la aplicación que tiene acceso.



Algunas aplicaciones no pueden ser desinstaladas de la Tableta, pero pueden deshabilitarse, Tocar el botón de “Deshabilitar” para detener la aplicación que está corriendo en la Tableta.

Notas sobre el uso de la memoria

Por lo general, no es necesario preocuparse por la gestión de aplicaciones más allá de la instalación, la apertura y el uso de ellos. Pero puede haber ocasiones en las que desee saber más acerca de lo que está sucediendo detrás de las escenas.

Las aplicaciones utilizan dos tipos de memoria: almacenamiento interno y RAM. Utilizan almacenamiento interno para ellas y todos los archivos, configuraciones y otros datos que utilizan. También utilizan la memoria RAM (memoria diseñada para el almacenamiento temporal y el acceso rápido) cuando están en funcionamiento

La Tableta administra y protege cuidadosamente la parte de almacenamiento interno en el sistema, las aplicaciones y la mayoría de los datos de las aplica-

ciones se almacenan, ya que esta zona puede contener información privada. No es posible ver esta parte de almacenamiento interno cuando se conecta el dispositivo a una computadora mediante un cable USB. La otra porción de almacenamiento interno, donde la música, archivos descargados, etc. se almacenan, sigue siendo visible para su conveniencia.

La tableta también administra cómo las aplicaciones utilizan la memoria RAM. Puede almacenar en la memoria caché algunas cosas que usted ha estado usando recientemente, para un acceso más rápido si los necesita de nuevo, pero va a borrar la memoria caché si se necesita la memoria RAM para nuevas actividades. Ustedes afectan la forma en que las aplicaciones utilizan la memoria interna directa e indirectamente de muchas maneras, por ejemplo, a través de:

- *Instalando o Desinstalando aplicaciones.*
- *Descargando archivos del buscador, correos electrónicos y otras aplicaciones.*
- *Creando archivos (por ejemplo, al tomar fotografías).*
- *Borrando archivos descargados o creados.*

- *Copiando archivos entre la Tableta y la computadora a través de la USB.*

Rada vez se necesita para administrar la forma en que las aplicaciones utilizan la memoria RAM. Pero puede controlar el uso de la memoria RAM y detenerlos si operan mal.

Conectando a la Red Inalámbrica Wi-Fi

La Tableta funciona mejor cuando está conectado a Internet. La Tableta puede conectarse de forma inalámbrica a Internet mediante redes Wi-Fi.


Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador Wi-Fi y su entorno.

Para usar Wi-Fi, conectar a un punto de acceso inalámbrico o “hotspot”. Algunos puntos de acceso están abiertos y pueden simplemente conectarse a ellos. Otros implementar características de seguridad que requieren otras medidas para establecer, como certificados digitales u otros medios para asegurar que sólo los usuarios autorizados pueden conectarse.


Conectando a una red inalámbrica Wi-Fi

Si desea añadir una red Wi-Fi cuando configure el dispositivo por primera vez, Wi-Fi se enciende automáticamente.


1. Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla y el panel de notificaciones se despliega. Toclar la parte superior de la barra y el icono de ajustes "Settings" se despliega .

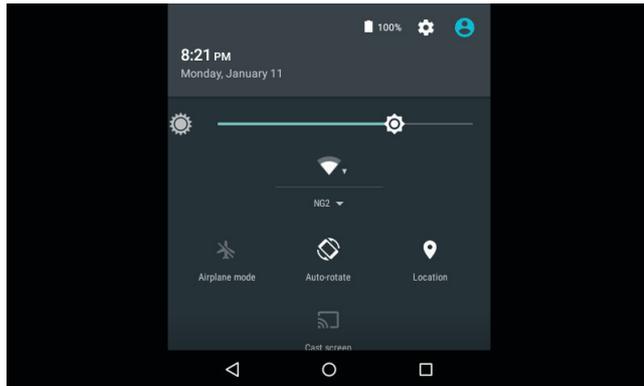


2. Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes "Wireless & networks", tocar en "Wi-Fi".

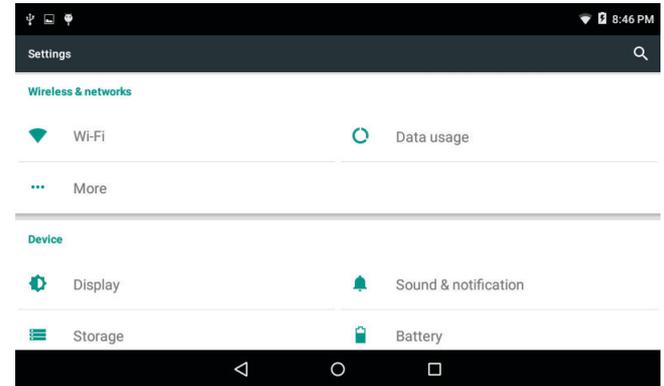


3. Colocar el interruptor de Wi-Fi en la posición de encendido "ON". La Tableta busca las redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las redes que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

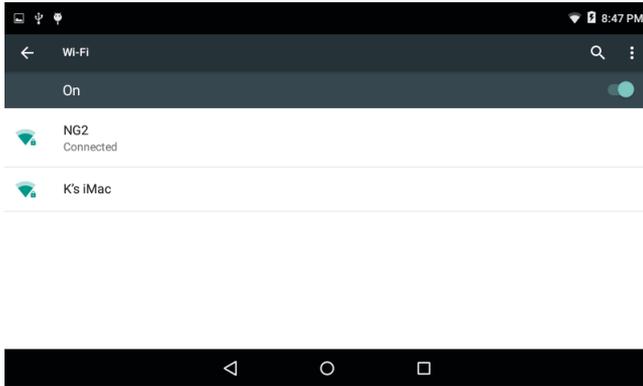

4. Tocar en el nombre de la red para ver más detalles o para conectarse a ella. Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Si no conoce la contraseña, tendrá que pedir al propietario de la red que le proporcione.) Si la tableta se encuentra una red que se conectó anteriormente, se conectará automáticamente.

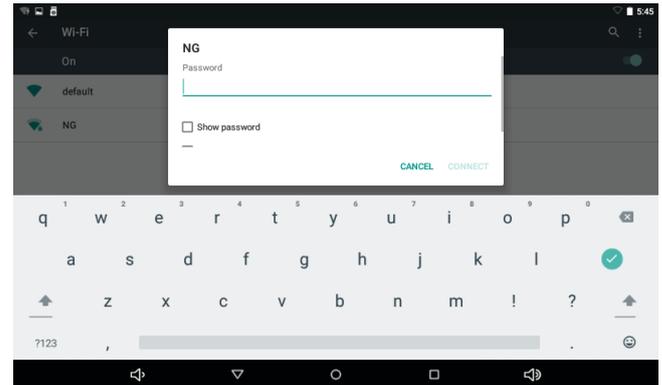

5. Para eliminar una red o para modificar su configuración, tocar y sostener sobre el nombre de la red.

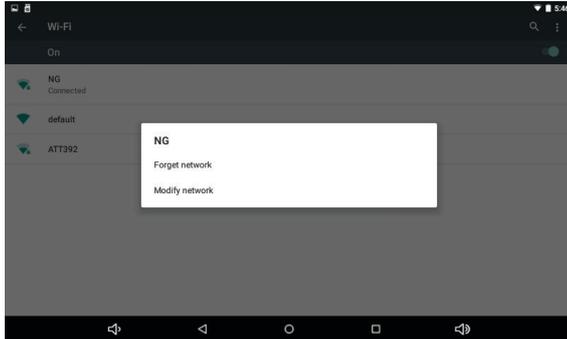


- Es posible que desee que la Tableta elimine una red si no desea conectarse automáticamente o si ya no la utiliza.
- Modificar la configuración de una red para cambiar la contraseña o configurar las opciones avanzadas (por ejemplo, Proxy y configuración de IP estática). Las redes se configuran de forma predeterminada para no utilizar servidores proxy e utilizar el direccionamiento IP automático. Configuración de proxy se deben agregar para cada red Wi-Fi individual.

Agregando una Red Manu- almente


Algunas redes Wi-Fi están configuradas para que la Tableta no pueda detectarlas automáticamente. Estas redes se deben agregar manualmente.

Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & Networks”, tocar en Wi-Fi para seleccionarlo.

1. Tocar el icono de opciones , entonces tocar en Agregar Red “Add Network”.

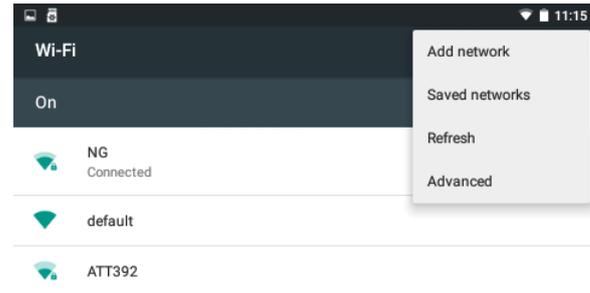

2. Ingresar el SSID (nombre) de la red.

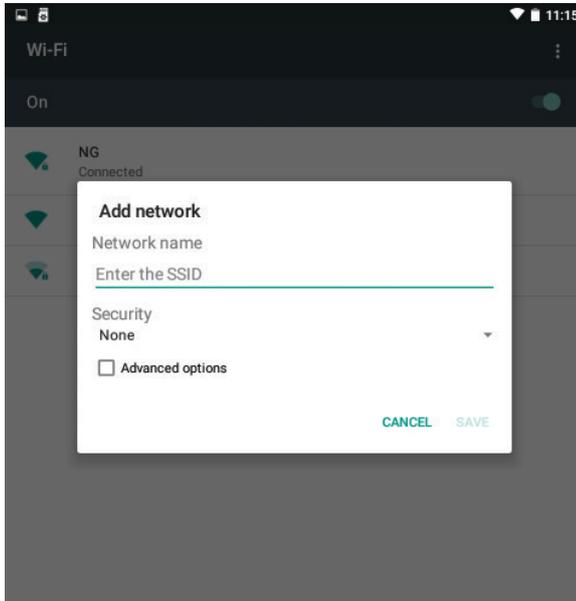

3. Si es necesario, ingresar la seguridad u otros detalles de configuración de la red.

4. Tocar en Salvar “Save”.

La información acerca de la red se guarda. La tableta se conectará a la red de forma automática la próxima vez que se encuentre dentro del rango.

Ajustar las opciones avanzadas de Wi-Fi

Bajo el modo de Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & Networks”, tocar en “Wi-Fi” para seleccionarlo. Tocar el icono de opciones  entonces tocar en opciones Avanzada “Advanced”.

Estos son los ajustes que puede modificar:

- **Notificación de red:** De forma predeterminada, cuando Wi-Fi está activado, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando el dispositivo detecte una red Wi-Fi abierta. Desactive esta opción para desactivar las notificaciones.
- **Escaneo siempre disponible:** Activar para permitir que el servicio de ubicación de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso cuando Wi-Fi está apagado. Esto permite una mejor experiencia

con las aplicaciones que se basan en los datos de ubicación.

- **Mantener la función de Wi-Fi encendida en el modo de dormir:** Para conservar el uso de datos móviles, la Tableta permanece conectado a una red Wi-Fi cuando la pantalla se va a dormir (apaga). Tocar esta opción para cambiar este comportamiento por defecto: o bien estar conectados a una red Wi-Fi sólo cuando el dispositivo está conectado a un cargador (cuando la vida de la batería no es un problema), o para desconectar de Wi-Fi durante el modo de dormir de la pantalla (apagada).
- **Instalar certificados:** Seleccionar una red Wi-Fi certificada para instalar, si está disponible.
- **Optimización Wi-Fi:** Minimizar el uso de la batería cuando la función Wi-Fi esta activada.
- **Botón WPS:** Usar el botón WPS en el ruteador, si está disponible.
- **Entrada de Pin WPS:** Genera un PIN para usar con su ruteador Wi-Fi, si es necesario.

Esta pantalla también despliega la siguiente información:

- **Dirección MAC:** La dirección del único Control de Acceso a (MAC) de la Tableta cuando se conecta a la red Wi-Fi.
- **Dirección IP:** La dirección del Protocolo de Internet asignado a la Tableta por la red Wi-Fi a la que se conecta (al menos que use los ajustes IP para asignar una dirección IP estática).


Ajustes Relacionados

Ajustes “Settings” > Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & networks” > Wi-Fi

Ajustes “Settings” > Conexiones inalámbricas y Redes “Wireless & networks” > Uso de datos “Data usage”

Ajuste de la Configuración del Sistema

Para ver la pantalla de Configuración del sistema, deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de notificaciones, tocar en la barra superior, a continuación, tocar en el icono de Ajustes “Settings” .

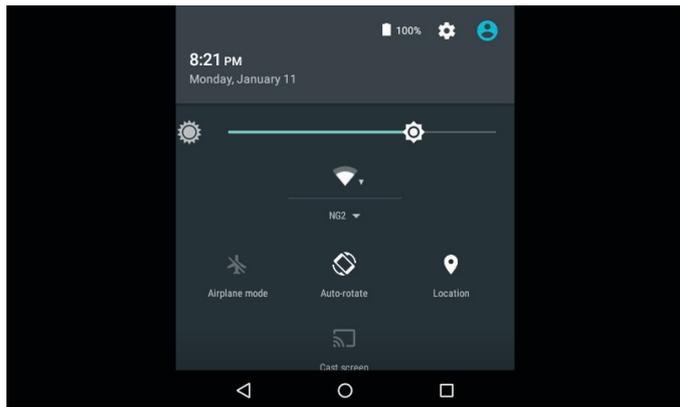

Conexiones Inalambricas y Redes

Wi-Fi

Para saber más acerca de las opciones de Conexiones inalámbricas y Redes, referirse a la sección de Conectando a redes Wi-Fi “Connecting to Wi-Fi Networks”.

Uso de Datos

Ver la cantidad de datos que ha sido utilizado por la Tableta y la cantidad de datos que ha utilizado cada una de las aplicaciones.

Más Opciones

- **Modo de Avión:** Seleccionar esta opción para desactivar todas las radios inalámbricas (por ejemplo, Wi-Fi).
- **VPN:** Agregar una red VPN para seguridad en las redes

Dispositivo

Pantalla

Para ajustar las opciones de la pantalla en la Tableta.

- **Nivel de Brillo:** Mover el deslizador para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
- **Brillo adaptable:** Habilitar el brillo adaptable para optimizar automáticamente el nivel de brillo en la tableta basado en la luz disponible alrededor. La función de Brillo adaptable está activada de forma predeterminada y se puede ajustar el brillo cuando sea necesario.
- **Dormir:** Ajustar el tiempo que la pantalla permanece encendida sin ninguna función antes de apagarse automáticamente
- **Fondo de pantalla:** Configurar el fondo de la pantalla que muestran las fotos, fondos de colores, y más cuando la tableta se está cargando.
- **Tamaño de la fuente:** Cambiar el tamaño de las letras desplegadas en la pantalla.
- **Fondo:** Cambie la imagen de fondo.

- **Cuando se gira la tableta:** Cambie cómo se muestra la pantalla cuando se gira la tableta. Esta opción no se mostrará si se activa la función “Girar automáticamente la pantalla” en la configuración de accesibilidad.
- **Lanzar Pantalla cast:** Tocar el icono de lanzar pantalla para conectar la tableta a lanzar cromo.

Sonido y Notificaciones

Para ajustar el sonido de las opciones en la tableta.

Almacenamiento

Para ajustar las opciones de almacenamiento de la tableta.

- **Almacenamiento interno:** Muestra la cantidad de memoria que queda disponible para ser usada. Este total no cuenta la cantidad de memoria usada por archivos requeridos por la tableta para funcionar como es el sistema operativo.
- **Montar/desmontar Tarjeta microSD:** Cuando una tarjeta de memoria microSD es instalada, la

tableta automáticamente la monta para que esté disponible para su uso. Desmontar la tableta antes de removerlas de la tableta para prevenir daños a los archivos o a la tarjeta de memoria microSD.

- **Borrar tarjeta SD:** Borrar todo de la tarjeta de memoria microSD.


Batería

Para ajustar las opciones de batería de la tableta

Apps (Aplicaciones)

Los ajustes de las aplicaciones permiten ajustar varios aspectos de la forma en que la Tableta usa la memoria.

Verá cuatro fichas en la parte superior de la pantalla, deslizar a la izquierda/derecha para cambiar las fichas. Cada ficha muestra una lista de aplicaciones o sus componentes.

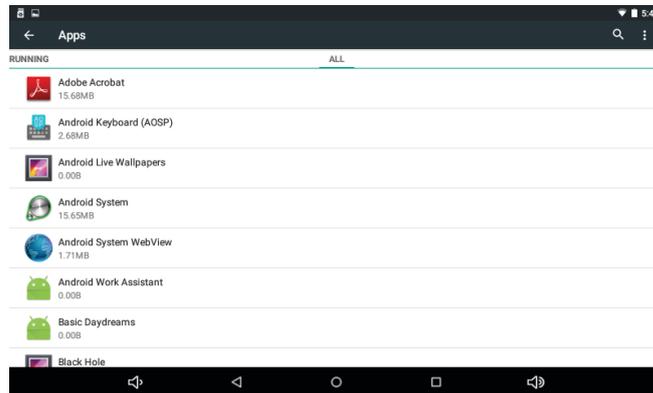

Para saber más acerca de las opciones de Aplicaciones, referirse a la sección de “Administración y Uso de la Aplicaciones > Ajustes y Opciones para Aplicaciones”.

HDMI

No usada.

Ajuste de Captura de Pantalla

Ajustar las opciones de captura de pantalla. Puede capturar pantallas presionando **⏏** and **VOL-** al mismo tiempo.

Personal

Localización de acceso

Ajustar las opciones de servicios de localización de la Tableta.

Seguridad

Ajustar bloqueo de pantalla: Dependiendo de cómo usa la Tableta, es posible que desee establecer algún tipo de bloqueo automático de la pantalla para evitar el acceso no autorizado. Si se ha establecido un bloqueo de pantalla, la pantalla se bloquea cuando la pantalla del Tableta se va a dormir. Seleccione uno de los tipos de bloqueo de la pantalla de la lista y siga las instrucciones en la pantalla para establecer el bloqueo. Los tipos de bloqueo de pantalla se enumeran en el orden aproximado de fuerza.

- Deslizar: No proporciona ninguna protección, pero le permite llegar a la pantalla de Inicio rápido, o abrir la aplicación de cámara para empezar a tomar fotos inmediatamente.

- Patrón: Permite dibujar un patrón sencillo con el dedo para desbloquear la Tableta.
- PIN: Requiere de cuatro o más números. Mantenga la tableta en vertical, introducir el PIN, e introduzca el PIN otra vez para confirmar.
- Contraseña: Requiere de cuatro o más letras o números. Mantener la tableta en vertical, introducir la contraseña, introducir la contraseña de nuevo para confirmarla. Esta es la opción más segura, siempre y cuando se crea una contraseña difícil. Para mayor seguridad, crear una contraseña de al menos 8 caracteres de longitud, que contenga una mezcla de números, letras y símbolos especiales, y no contener palabras o frases reconocibles o información personal.

Cuentas

Puede utilizar varias cuentas de Google y cuentas de correo electrónico en la tableta.

También puede ser capaz de añadir otros tipos de cuentas, dependiendo de sus aplicaciones. Algunos las pueden agregar en la pantalla de Cuentas y sin-

cronización, como se describe aquí. Otros se agregan utilizando una aplicación que trabaja con este tipo de cuentas. Por ejemplo, puede agregar cuentas de correo electrónico POP3 e IMAP con la aplicación de correo electrónico.

- Agregar una cuenta: Tocar en Agregar Cuenta, entonces seleccionar el tipo de cuenta a agregar. Seguir las instrucciones en pantalla para introducir información sobre la cuenta.
- Para agregar algunas cuentas, puede ser necesario obtener datos del administrador del sistema sobre el servicio al que se conecta la cuenta. Por ejemplo, es posible que necesite saber el dominio de la cuenta o dirección del servidor. La mayoría de las cuentas requieren un nombre de usuario y contraseña, pero los detalles dependen del tipo de cuenta y de la configuración del servicio que se está conectando. Dependiendo del tipo de cuenta, es posible que se le pida para configurar qué tipo de datos desea sincronizar, el nombre de la cuenta y otros detalles
- Al finalizar, la cuenta se agrega a la lista de Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo haya configurado la cuenta de correo electrónico, contactos

y otra información se iniciará la sincronización con la Tableta.

- Remover una cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta para seleccionarla. Tocar en el icono de “opciones” en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar “Remover cuenta” Remover una cuenta para borrarla y toda la información asociada a ella desde la Tableta, incluido el correo electrónico, contactos, configuración, etc.
- Sincronía manual de una cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta, entonces tocar en el icono de “Opciones” en la esquina superior derecha de la pantalla y elegir la opción “Sincronizar ahora”
- Opciones de Sincronía de una Cuenta: Tocar en el nombre de una cuenta para seleccionar el tipo de datos a sincronizar. Algunas aplicaciones, como Gmail y Calendario, tienen ajustes de sincronización independientes que proporcionan un control más fino. En tales casos, los ajustes seleccionados a nivel de cuenta siguen siendo válidos. Para algunas cuentas, la sincronización es bidireccional, los cambios que realiza en la información en la Tableta se hacen a la copia de la información en la web. Su cuenta de

Google funciona de esta manera. Otras cuentas sólo soportan sincronización unidireccional: la información en su dispositivo móvil es de sólo lectura.

Idioma y Entrada

Para ajustar el Idioma y las opciones de entrada de la Tableta.

Respaldo y Restablecer

Para ajustar las opciones de respaldo de la información y restablecer los ajustes de fábrica de la Tableta.

Sistema

Para ajustar las opciones del Sistema de la tableta.

- Fecha y Hora
- Accesibilidad
- Impresión
- Acerca de la Tableta

Conectando Una Computadora vía USB

Puede utilizar un cable USB para conectar la Tableta a una computadora para transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones.

Cuando se conecta la Tableta al puerto USB de la computadora, la Tableta pedirá activar el almacenamiento USB.

- Tocar en “Activar Almacenamiento USB” para que el almacenamiento de la tableta este a disposición de la computadora. Ahora puede copiar archivos de un lado a otro como lo haría con cualquier otra unidad de almacenamiento externo.
- Tocar en “Desactivar Almacenamiento USB” para usar la Tableta normalmente cuando la computadora carga la batería.

Ajustes Relacionados

Ajustes “Settings” > Dispositivos “Device” > Almacenamiento “Storage” > Menú “Menú” > Conexión USB a la computadora “USB computer connection”

Optimizando el Rendimiento de la Tableta

Optimizando la vida de la batería

Se puede extender la vida de la batería entre cargas apagando las características que no necesita. También puede controlar la cantidad de energía de sus aplicaciones y recursos del sistema que se están utilizando.

Para realizar los ajustes descritos aquí, deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla para desplegar el panel de Notificaciones, tocar la barra superior y entonces tocar en el icono de Ajustes.

Para extender la duración de la batería:

- Si no está usando la función de Wi-Fi, usar la aplicación de configuración para desactivarla.
- Si tiene una aplicación de navegación, mapa, u otra aplicación que utiliza Servicios de ubicación, no dejarla abierta cuando no la esté usando
- Disminuir el nivel de brillo de la pantalla y ajustar un corto tiempo para que la pantalla entre en el modo de dormir. (Ajustes “Settings”, > Dispositivos “Device” > Despliegue “Display”).
- Si no la ocupa, desactivar la sincronía automática para todas las aplicaciones (Ajustes “Settings” > Personal “Personal” > Cuentas y Sincronía “Accounts & sync”). Tener en cuenta que esto significa que necesita sincronizar manualmente para recoger los mensajes, correo electrónico y otros datos recientes, y no recibirá notificaciones cuando se produzcan cambios
- Si no va a estar cerca de una red Wi-Fi por un tiempo, cambiar al Modo de Avión. Presionar y sostener el botón de “Poder” hasta que aparezca el cuadro Opciones de la tableta, a continuación, tocar en el “Modo de Avión”.

Verificar el nivel de carga de la batería y detalles de uso

Tocar en Ajustes “Settings” > Dispositivo “Device” > Batería “Battery”.

- El estado de carga y el nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. El gráfico muestra el nivel de descarga de la batería con el tiempo desde la última que fue cargada y el tiempo que ha estado funcionando con la batería.
- Activar el modo de espera para conservar la carga de la batería y extender el tiempo de operación de la tableta.
- Activar el ahorro de batería para encender de forma automática, lo que mejora la vida de la batería al reducir el rendimiento de la tableta y otros métodos.

Acerca de los Discos Ópticos

Tipo de Discos

Este reproductor soporta la reproducción de los tipos de discos y archivos de media.


Tipo de Disco	Contenido
DVD	Audio + Vídeo
MP3	Audio
CD	Audio
Video CD (VCD)	Audio + Vídeo
CD de imágenes (JPEG)	Imágenes
MPEG-4	Audio + Vídeo

Esta unidad puede reproducir discos ópticos o memorias que contienen archivos en formato MP3, MPEG-4 o JPEG. Los tipos de discos o archivos de media no indica-

dos en la lista anterior no son soportados por la unidad (por ejemplo, PC CD-ROM, CD-Extra, CD-G, CD-I, etc.)


Discos de video DVD

Los datos en los discos DVD están divididos en secciones llamadas títulos y estos están subdivididos a su vez en secciones llamadas capítulos, cada uno cuenta con un número de título o capítulo.

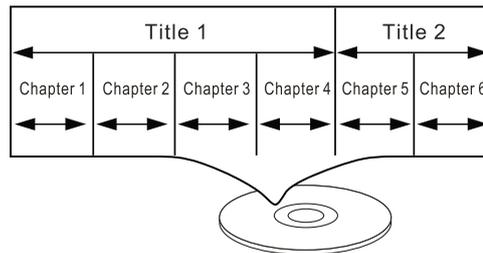

Discos de Audio CD

Los datos en los discos de audio están divididos en secciones llamadas pistas, cada pista esta designada con un número.

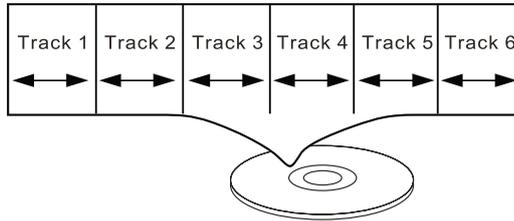


Discos de imágenes (JPEG)

Los datos en los discos de imágenes JPEG usualmente no están divididos en carpetas individuales. Los archivos de imágenes normalmente se despliegan en la raíz del directorio.

Características de los discos DVD

Cada disco DVD contiene características que pueden variar dependiendo de la producción del disco. Algunos de los iconos que puede ver representan las características siguientes.

	Número de las pistas de audio
	Número de subtítulos
	Indicador de ángulo
	Formato de pantalla (rango de aspecto)
	Acercamiento



Algunas de las funciones de los discos DVD compatibles con el reproductor dependen de la producción del disco. Algunas funciones no se pueden activar si el disco no la admite o se puede requerir de ajustes especiales. Verificar las características

impresas en el empaque del disco DVD o seguir las instrucciones en pantalla desplegada del menú del disco.

Código de región de los discos DVD

Los discos y reproductores DVD son fabricados bajo un acuerdo mundial, el sistema de código de región DVD. Los reproductores de DVD sólo operan discos DVD codificados con el mismo código de región.


Región 1	Canadá, Estados Unidos de América
Región 2	Europa (incluyendo Polonia, Rumania y república Checa), Japón, Medio este (incluyendo Arabia Saudita, Egipto, Irán, Sudáfrica).
Región 3	Este de Asia (incluyendo Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur), Sureste de Asia.
Región 4	Australia, Caribe, Centro América, Sur América, México, Nueva Zelanda
Región 5	África, países de ex unión soviética, India, Corea del Norte, Paquistán, Turkmenistán
Región 6	China

Cuidado y Mantenimiento de los Discos

Los discos ópticos (DVD, CD) contienen información comprimida de alta densidad y requieren un manejo adecuado.

Manejo de los discos

- Sostener los discos por el borde. No tocar las superficies de los discos. Para remover los discos del estuche, presionar el mecanismo de retención en el centro del estuche y retirarlo.

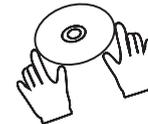

- No doblar o presionar los discos.
- No exponer los discos bajo los rayos directos del sol, humedad alta o altas temperaturas.

- Para reducir el riesgo de daños en los discos, colócalos en su estuche después de usarlo. Almacenar los discos de forma vertical dentro de un gabinete.
- No pegar etiquetas adheribles o escribir sobre las superficies de los discos.

Limpieza de los Discos

Usar una tela suave, limpia y seca para limpiar las huellas digitales y el polvo de las superficies del disco. Limpiar con movimientos rectos del centro hacia el borde, no con movimientos circulares. Las pequeñas partículas de polvo y manchas no afectara la calidad de reproducción.



No usar productos químicos como aerosoles de grabación o antiestáticos, benceno, thinner, etc. para limpiar los discos, estos pueden dañar las superficies de los discos de forma permanente y dejarlos inoperables.

Guía Rápida para la Solución de Problemas

La siguiente guía enumera los problemas más comunes y su posible solución. Favor de referirse a esta guía antes de llevar la Tableta al centro de servicio autorizado

1. **¿Qué pasa si la Tableta se congela o exhibe una operación de forma anormal?**

Usar un clip para presionar el botón de “R” en la Tableta.

2. **¿Qué pasa si una aplicación se congela, no responde o exhibe una operación anormal?**

Tocar el icono de “Pantalla recientes”, entonces deslizar hacia la izquierda o derecha para cerrar la aplicación que no responde. Una alternativa sería localizar la aplicación que no responde en Ajustes > Dispositivo > Aplicaciones, entonces tocar en “Forzar detener”.

3. **¿Por qué el modo de operación es demasiado corto?**

El rendimiento de la batería se ve afectado por muchos factores, entre ellos la temperatura y lo que está usando la Tableta. Las temperaturas demasiado altas o bajas reducen el rendimiento de la batería. La tableta funciona mejor en cuartos a temperatura ambiente (es

decir, aproximadamente 22 °C). Aplicaciones que requieren una gran cantidad de poder de procesamiento (por ejemplo, juegos) al utilizar más energía, reduce el rendimiento de la batería de la temperatura normal.

4. **Solo cargar la Tableta con el adaptador ca/cc incluido.** Cargar completamente la batería antes de usar la Tableta por primera vez. Asegurase que la batería tiene carga antes de usar la Tableta.

Advertencias y Precauciones


	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.		



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no aislados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

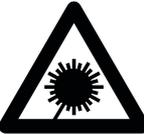PRODUCTO LASER CLASE 1	PRECAUCIÓN: RADIACION LASER INVISIBLE AL ABRIR Y LIBERAR LOS SEGUROS, EVITAR LA EXPOSICION AL RAYO LASER	
CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1		
This product contiene un dispositivo láser de bajo poder		

Protección contra la exposición a la energía láser.

- El láser usado en este reproductor es dañino para los ojos, por lo tanto no intentar desensamblarlo para prevenir la exposición a la radiación láser invisible.
- Detener la operación inmediatamente si se ha derramado líquido o algún objeto sólido cae en el interior del reproductor.
- No tocar o presionar el lente láser. Esto puede dañarlo provocando que el reproductor no opere adecuadamente.
- No colocar nada en las ranuras de seguridad. Esto puede activar la radiación láser al abrir la puerta del compartimiento del disco y provocar exposición a la radiación láser invisible
- Si el reproductor no va ser usado por un periodo largo de tiempo, desconectar las fuentes de alimentación. Remover las baterías del compartimiento y/o desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente.
- Este reproductor usa un lente láser. El uso de controles, ajustes o procedimiento diferentes a los especificados en el manual pueden resultar en exposición a radiación láser peligrosa.

Precaución

- No bloquear las ranuras de ventilación.
- No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, etc.) sobre la unidad.
- Al desechar las baterías seguir las reglas de desechos sólidos de su localidad para evitar daños al medio ambiente.
- Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar

la exposición a la radiación láser.

- Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.

Importante Información de Seguridad

1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el producto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respetarse.
4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación.
5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aerosol.
6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina.
8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el producto puede caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al producto. Usar este producto solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el producto. La combinación del producto y de un carrito debe moverse con cuidado.



Las paradas repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el producto y el carrito se vuelquen.

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena operación del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este producto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación.
10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para producto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al manual de operación.
11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuenta con dos terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
12. Protección del cordón de alimentación. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.

13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegurarse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el fabricante.
14. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. Esto protege al producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.
15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de extensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pueden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del producto.
17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos.
18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacorriente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con personal calificado bajo las siguientes condiciones: a) Cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no opera adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar solo los controles que son indicados en este manual de operación. El ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se requiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la operación normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada; f) Si el producto exhibe cambios en su funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle servicio al producto.
19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que las partes originales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, choque eléctrico u otros riesgos.
20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cualquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técnico de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder determinar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.
21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.
22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser in-

stalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.
-

PRECAUCIÓN SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar este reproductor.

ADVERTENCIA

Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. ***Lavarse las manos después de operarlo.***

Especificaciones

Tipo de pantalla	Pantalla táctil de cristal líquido de 22.86 cm (9.0")
Resolución pantalla	800 x 480
Capa táctil	Pantalla táctil capacitiva
Sistema operativo	Android 5.1
CPU	Cortex A7 1.3 GHz (quad core)
Memoria RAM	1 Gb
Memoria Interna	8 Gb
Memorias externas	SD, SDHC,SDXC (hasta 64 Gb)
Conexión inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Conectividad A/V	Salida audífonos (Ø 3.5 mm) Micrófono interno Bocinas estéreo internas (2 x 1 W)
Interface computadora	USB (micro tipo B)
Adaptador ca/cc	Entrada: 100–240 Vca 50/60 Hz Salida: 5 Vcc 2.5 A

Batería

Batería recargable interna de polímero de litio (4000 mAh)

Nota: Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

En caso de un mal funcionamiento debido a descargas electrostáticas, restablecer la Tableta para volver a la operación normal (puede requerirse reconectar la fuente de alimentación).

Soporte

Si tiene problemas con la operación del reproductor, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support

2320 East 49th St.

Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/

