



NPB-233

REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO CON RADIO AM/FM



MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

	PRECAUCION	
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO ABRIR		
<p>PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.</p>		



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal de advertencia, alertando de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del aparato.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una señal de alerta al usuario de instrucciones importantes de mantenimiento, servicio y operación que acompañan al aparato.

ADVERTENCIA DE GOTEO:

ESTE APARATO NO DEBE SER EXPUESTO AL GOTEO O SALPICADURA DE AGUA Y NO DEBEN COLOCARSE OBJETOS LLENOS CON AGUA SOBRE EL APARATO, COMO SON VASOS

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELECTRICO NO EXPONER ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.


PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO CONECTAR ESTE APARATO EN UN CONTACTO POLARIZADO, UNA HOJA MAS ANCHA QUE LA OTRA E INSERTARLO COMPLETAMENTE

ADVERTENCIA DE VENTILACION: NO IMPEDIR DE NINGUNA FORMA LA VENTILACION NORMAL DE ESTE APARATO



SIMBOLO DE EQUIPO CLASE II

ESTE SIMBOLO INDICA QUE EL APARATO CUENTA CON UN SISTEMA DE AISLAMIENTO DORFI

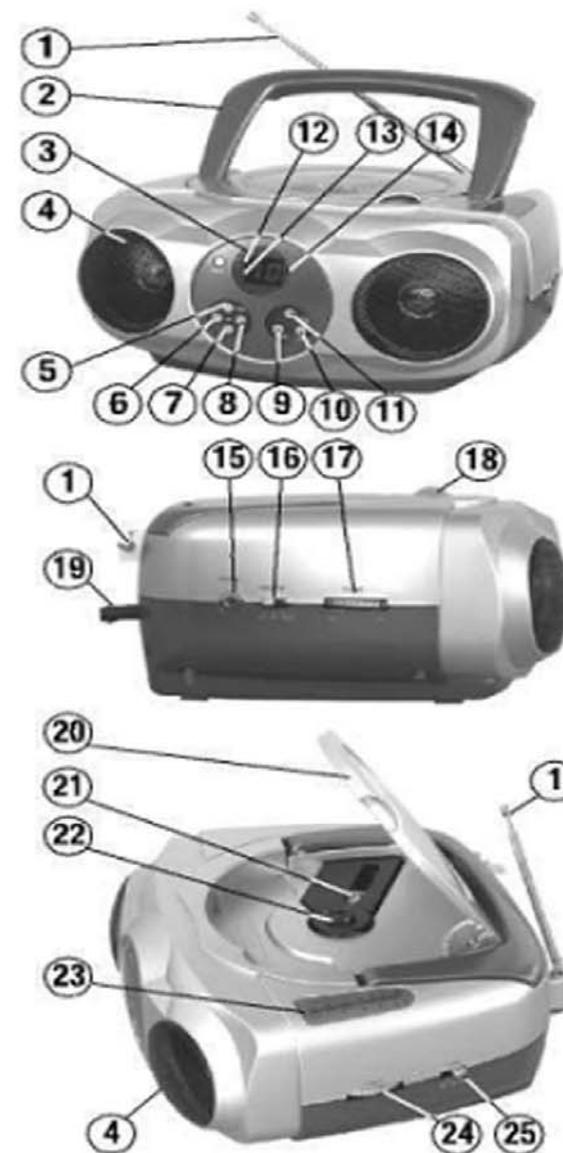

CONTROLES

1. ANTENA
2. AGARRADERA / ASA
3. PANTALLA
4. BOCINAS
5. BOTÓN DE PROGRAMA
6. BOTÓN DE BUSCAR / SALTAR HACIA DELANTE
7. BOTÓN DE REPETIR
8. BOTÓN DE BUSCAR / SALTAR HACIA ATRÁS
9. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN AL AZAR
10. BOTÓN DE DETENER
11. BOTÓN DE REPRODUCIR / PAUSA
12. INDICADOR DE REPETIR
13. INDICADOR DE PROGRAMA
14. INDICADOR DE REPRODUCIR / PAUSA
15. CONECTOR PARA AURICULARES
16. SELECTOR DE FUNCIÓN CD / APAGADO "OFF" / RADIO
17. CONTROL DE VOLUMEN
18. BOTÓN PARA ABRIR LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DEL CD
19. CONECTOR DE ENTRADA DE Vca
20. PUERTA DEL CD
21. RAYO LASER
22. PIVOTE PARA CD
23. INDICADOR DE SINTONIA
24. CONTROL DE SINTONIA
25. SELECTOR DE BANDA AM / FM / FM ST

FUENTES DE PODER

Siempre es conveniente, usar el suministro de poder de vca si usted quiere conservar la vida de las baterías. Asegúrese de desconectar la clavija y el cordón de alimentación tomacorriente antes de insertar las baterías.

OPERACIÓN CON BATERÍAS (NO INCLUIDAS)

Abrir el compartimiento de las baterías e insertar 8 baterías de 1,5 Vcc tamaño R-14, UM-2 ó C (se recomiendan las baterías alcalinas) verificando la correcta polaridad tal como se indica en el interior del compartimiento.

Las baterías contienen sustancias químicas por lo que deben ser desechadas de manera adecuada.

El uso incorrecto de las baterías puede causar la fuga de electrolitos y corroer el interior del compartimiento ó causar la explosión de las baterías. Por consiguiente:

- No mezclar baterías de diferente tipo, por ejemplo Alcalinas con Zinc-Carbón. Solo usar baterías del mismo tipo en el aparato.
- Cuando inserte baterías nuevas, no mezclar baterías nuevas con usadas.
- Retirar las baterías si el aparato no va a ser usado por un periodo largo de tiempo.

OPERACIÓN CON Vca

1. Verificar si el voltaje de su área es igual al voltaje especificado en la etiqueta del aparato. Si no es así consultar a su Vendedor ó al Centro de Servicio Autorizado.
2. Conectar el cordón de alimentación al conector de entrada de Vca del aparato y conectar la clavija al tomacorriente.
3. Para apagar completamente el aparato, desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente.
4. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente para proteger el aparato durante las tormentas con rayos y truenos.

FUNCIONES BASICAS

Colocar el interruptor en la posición de apagado para ahorrar energía.

OPERACIÓN GENERAL

1. Para seleccionar la fuente de sonido, colocar el selector de función en la función deseada CD/APAGADO/RADIO
2. Ajustar el volumen al nivel deseado, a través del control de volumen.
3. Para apagar el aparato, colocar el selector de función en la posición de apagado "OFF"

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Colocar el selector de función en la posición de RADIO.
2. Colocar el selector de banda en la banda deseada AM/FM/FM ST
3. Girar el control de sintonía para sintonizar la estación de radio deseada. NOTA: si el selector de banda esta en la posición de FM ST y ha sintonizado una estación de FM Estereo, el indicador de FM Estereo se encenderá.
4. Cuando ha finalizado de escuchar el radio, colocar el selector de función en la posición de apagado "OFF" para apagar el radio.

ANTENAS

- **PARA FM**
Sacar la antena telescópica del aparato e inclinar y girar la antena. Reducir la longitud de la antena si la señal es demasiado fuerte (muy cerca del transmisor).
- **PARA AM**
El aparato esta provisto con una antena de barra de ferrita en su interior, en este caso la antena telescópica no es necesario. Para tener una mejor recepción en AM solo es necesario girar el aparato en otra dirección para así dirigir la antena.

OPERACIÓN DEL DISCO COMPACTO

REPRODUCCION DE UN DISCO

Esta unidad de CD puede reproducir discos de audio CD, CD-R, CD-RW. No intentar reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CD para computadora.

1. Colocar el selector de función en la posición de "CD". La pantalla despliega "==" momentáneamente.
2. Para abrir la puerta del CD, presionar la puerta del CD en el extremo marcado con "CLOSE/OPEN".
3. Insertar un CD, CD-R ó CD-RW con el lado rotulado o impreso dirigido hacia arriba y presionar la puerta del CD suavemente.
4. Presionar "▶ II" para iniciar la reproducción.
5. Para pausar la reproducción, presionar "▶ II". Para volver a la reproducción, presionar "▶ II" nuevamente.
6. Para detener la reproducción, presionar "■".

NOTA: La unidad de CD detiene la reproducción cuando:

- Se abre la puerta del CD.
- Cambia el selector de función a la posición de "RADIO".
- El disco ha finalizado.

SELECCIONANDO UNA PISTA

Durante la reproducción pueden usarse los botones "⏮ ó ⏭" para seleccionar una pista en particular.

- Si selecciona el numero de la pista deseada en el modo de pausa o detenido, presionar "▶ II" para iniciar la reproducción de la pista seleccionada.
- Presionar "▶ II" una vez suavemente para saltar a la siguiente pista, ó presionarlo repetidamente hasta que el numero de la pista deseada se observa en la pantalla.

- Presionar "⏮" una vez suavemente para regresar al inicio de la pista actual, ó presionarlo repetidamente para regresar hasta que el numero de la pista deseada se observa en la pantalla.

BUSCANDO UN PUNTO ESPECIFICO DENTRO DE UNA PISTA

1. Presionar y sostener el botón "⏮ ó ⏭". El disco entonces se reproduce a alta velocidad y bajo volumen.
2. Cuando encuentra el punto deseado, entonces liberar el botón "⏮ ó ⏭" para volver a la reproducción normal.

DIFERENTES MODOS DE REPRODUCCIÓN

REPETIR

REPEAT – Repite continuamente la pista actual en reproducción.

REPEAT ALL – Repite continuamente todas las pistas del disco.

PROGRAMACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN

Puede almacenar hasta 20 pistas en la memoria en la secuencia deseada. Para almacenar las pistas seguir el procedimiento siguiente:

1. En el modo detenido, presionar "⏮ ó ⏭" para seleccionar el numero de la pista deseada.
2. Cuando el número de la pista aparece en la pantalla, presionar "PROGRAM" una vez para almacenar la pista.
3. Repetir los pasos 1 y 2 para seleccionar y almacenar las demás pistas deseadas.
4. Para iniciar la reproducción de las pistas programadas, presionar "▶ II".

REVISANDO LAS PISTAS PROGRAMADAS

Estando en el modo detenido, presionar "PROGRAM" y la pantalla mostrara el número y la secuencia de las pistas programadas.

BORRANDO LAS PISTAS PROGRAMADAS

Puede borrar la programación de la memoria cuando:

- Se abre la puerta del CD.
- Cambia el selector de función a la posición de "RADIO".
- Presionar "■" (dos veces durante el modo de reproducción o detenido).

REPRODUCCIÓN AL AZAR

Presionar "■" para entrar al modo detenido, después presionar el botón de reproducción al azar "RANDOM" una vez, entonces presionar "▶ II" para iniciar la reproducción al azar y la palabra "RANDOM" se despliega en la pantalla. Todas las pistas del disco son reproducidas al azar en un orden definido por el aparato, una vez que todas las pistas son reproducidas el aparato se detiene automáticamente.

Durante el modo de reproducción al azar, para cancelar la función presionar "■" dos veces.