



Reloj Inteligente LifeForce+

NSW-15



MANUAL DE OPERACIÓN

**FAVOR DE LEER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES
DE OPERAR ESTE PRODUCTO.**

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS


Índice

Características	2
Descripción de Partes	2
Cargando la batería del Reloj Inteligente	3
Activar el Reloj Inteligente	4
Operación del Reloj Inteligente	4
Bluetooth®	5
Cambiando la pantalla	10
Funciones del Menú Principal	10
Guía rápida para la solución de problemas	15
Uso y cuidado	16
Especificaciones	17
Soporte	19

1.1: Características

- Realizar y recibir llamadas en el Reloj Inteligente colocado en la muñeca de la mano y recibir notificaciones de aplicaciones desde un teléfono inteligente conectado.
- Contador de pasos que le ayuda a mejorar la salud para lograr su meta fácilmente y seguimiento de las actividades.
- Personalizar la pantalla del Reloj Inteligente para que se adapte al estado de ánimo o estilo.
- Aplicaciones adicionales descargables para el teléfono inteligente iPhone® o Android™.
- Resistente al agua, sincronización inalámbrica Bluetooth®
- Fuente de alimentación: Batería recargable interna, carga USB

1.2: Descripción de Partes

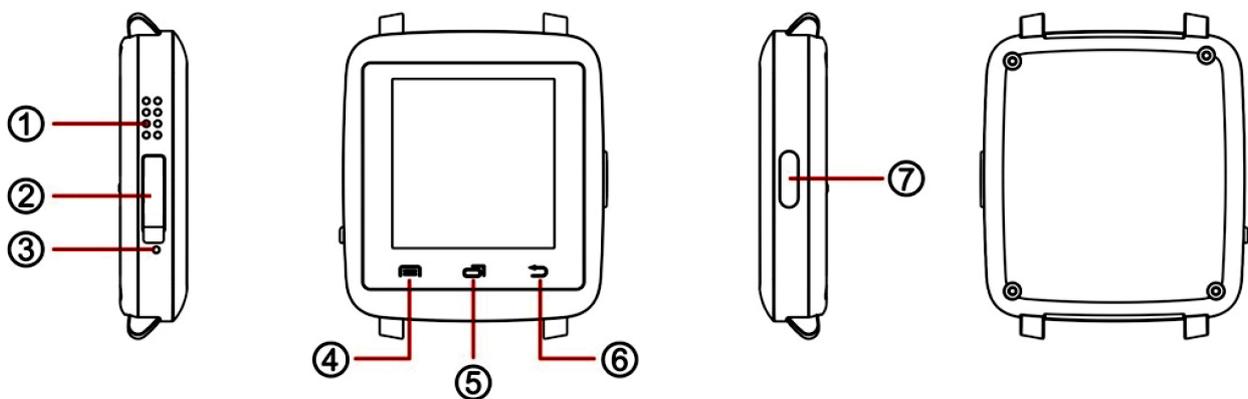

1. Bocina
2. Puerto micro USB
3. Micrófono incorporado
4. Menú/Confirmar (tecla táctil) : Entrar al menú principal o confirmar una operación (entrar).
5. Marcar/Página (tecla táctil) : Marcar o saltar a la página siguiente (cuando está disponible).
6. Regresar/Terminar llamada (tecla táctil) : Saltar a la página siguiente en un menú o terminar una llamada telefónica.
7. Poder: Presionar y sostener para Encender o Apagar el Reloj Inteligente.
Presionar para pasar la pantalla al modo de dormir o activarla.
Presionar y sostener por 10 segundos para restablecer el Reloj Inteligente si este presenta una operación anormal.

1.3: Cargando la batería del Reloj Inteligente

- Conectar el cable USB incluido al puerto micro USB (2) del Reloj Inteligente
- Conectar el otro extremo del cable USB al puerto USB de la computadora (la computadora debe


estar encendida), la batería requiere aproximadamente de 2 horas para cargarse completamente.

- Si usa un adaptador USB (no incluido) para cargar la batería, asegurarse que la salida es de 5 Vcc 0.5 A


1.4: Activar el Reloj Inteligente

Ajustes → Movimiento → Activar → Encender

(¡¡Atención!! Habilitar la función de Activar el Reloj Inteligente reduce la duración de la carga de la batería)

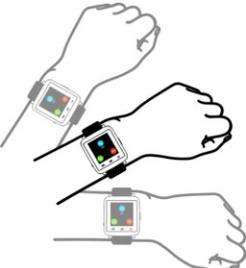Activar Reloj Inteligente	Sacudir la muñeca una vez para entrar al Menú Principal	Sacudir la muñeca una vez para contestar una llamada entrante
		


1.5: Operación del Reloj Inteligente

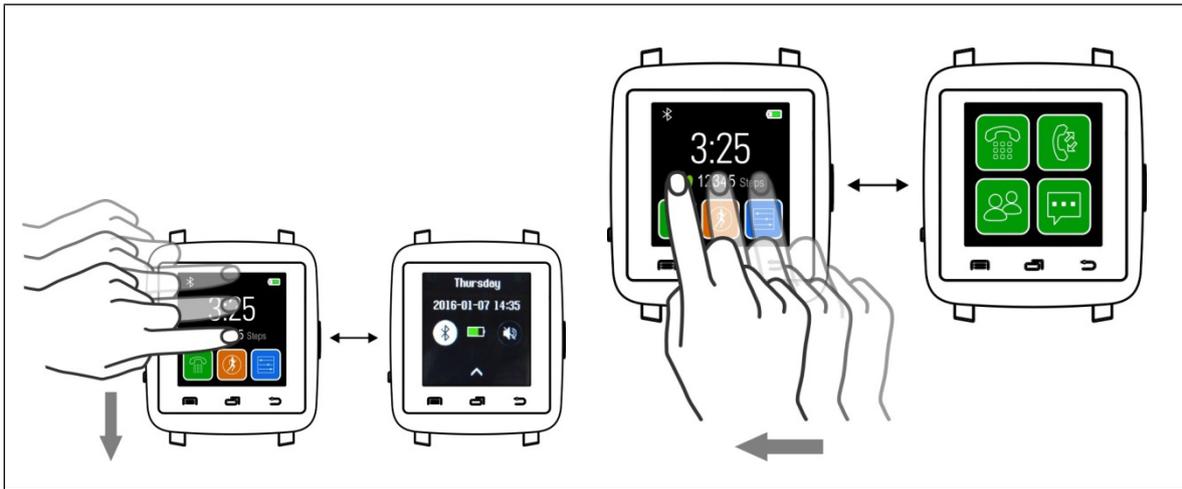

1.6: Bluetooth®


1.6.1: Conectando el Reloj Inteligente a un teléfono inteligente Android™ o iPhone®

Paso 1: Habilitar la función Bluetooth® en el teléfono inteligente Android™ o iPhone® para hacer que este sea localizable (referirse al manual de operación del teléfono inteligente para mayores detalles).

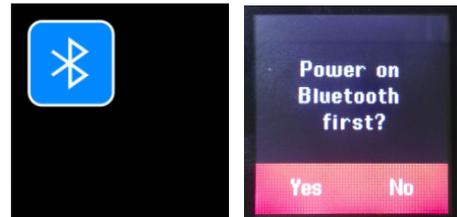


Paso 2: Ir a la interfaz de acceso directo en el Reloj Inteligente para abrir la función de Bluetooth®.

Paso 3: En la pantalla en el Reloj Inteligente, tocar en "Search BT" para buscar y localizar los teléfonos inteligentes Bluetooth® en el rango de operación.

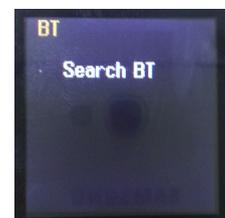

Paso 4: Buscar el nombre del teléfono inteligente deseado a conectar en la lista y tocar en el mismo.

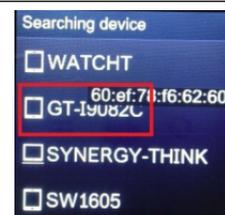

Paso 5: Si la conexión es exitosa, una marca aparece a lado del nombre del teléfono inteligente.




- Asegurase que el teléfono inteligente está ajustado para ser Visible a todos los dispositivos Bluetooth® cercanos “Visible to all nearby Bluetooth device”.
- Ajuste de accesibilidad: Mostrar aplicaciones.
- El Reloj Inteligente se conecta automáticamente al teléfono inteligente después de que la conexión inicial fue exitosa.
- El Reloj Inteligente sincroniza automáticamente la fecha y hora con el teléfono inteligente.

1.6.2: Instalando la Aplicación en un Dispositivo Android™


El Reloj Inteligente opera con dispositivos Android™ con sistema operativo 4.2 o más recientes. El dispositivo debe soportar mínimo Bluetooth® 4.0



Nota: La compatibilidad no puede garantizarse con todos los dispositivos, debido al alto número de diferentes dispositivos Android™ y fabricantes.

1. Buscar y tocar en la aplicación de tienda “Google Play Store” en el dispositivo para abrirla.

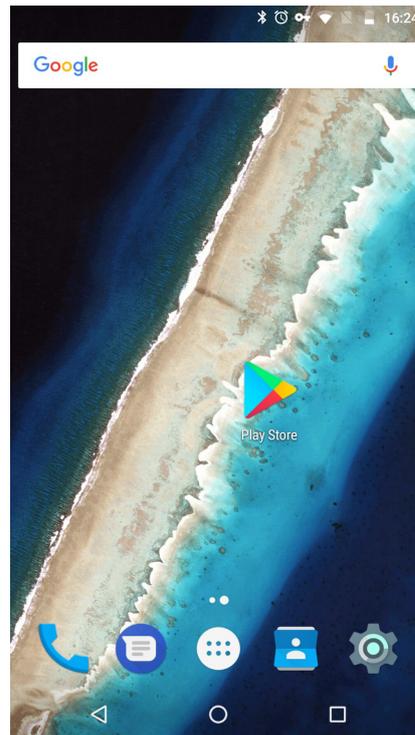


2. Tocar en el renglón de búsqueda en la parte superior de la pantalla.

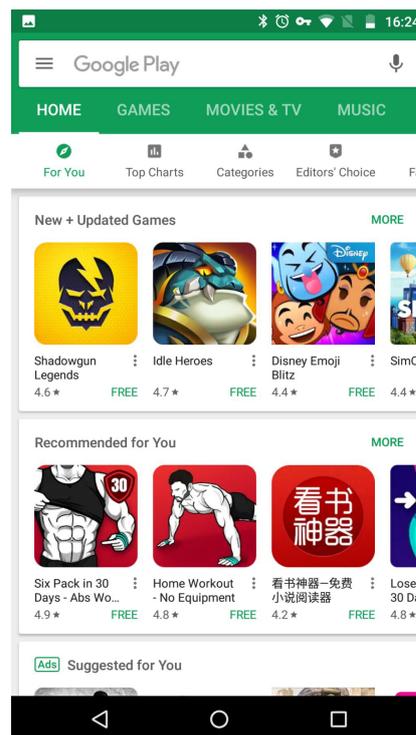

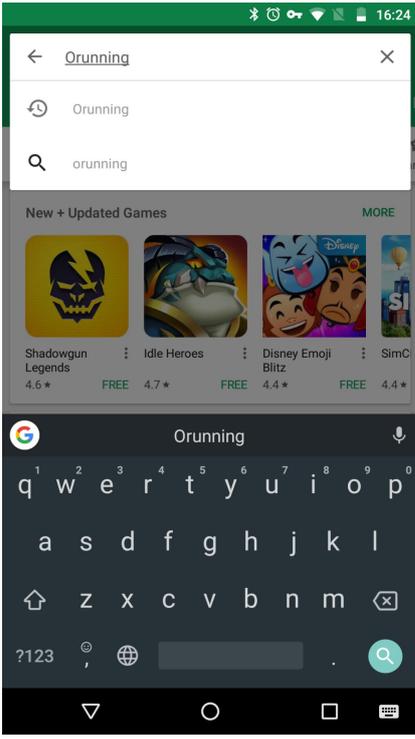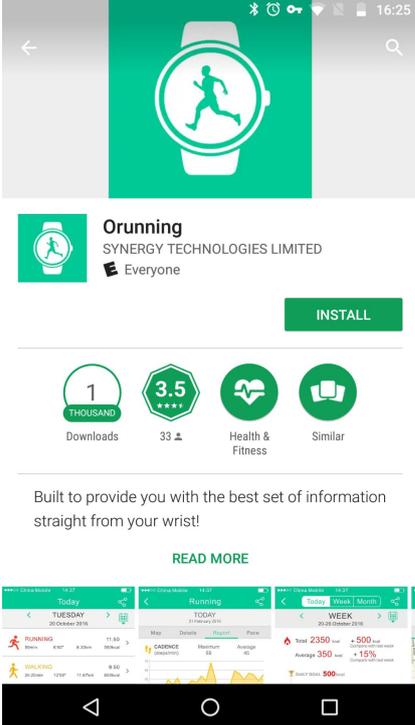
<p>3. Escribir Orunning en el renglón de búsqueda. En la lista de dispositivos que se despliega hacia abajo, tocar en “Orunning”</p>	
<p>4. Tocar sobre el icono verde de Instalación. Seguir las instrucciones en la pantalla para finalizar la descarga e instalación de la aplicación.</p>	

1.6.3: Instalando la Aplicación en un Dispositivo iPhone®

El Reloj Inteligente opera con dispositivos iPhone® con sistema operativo 7 o más recientes. El dispositivo debe soportar mínimo Bluetooth® 4.0
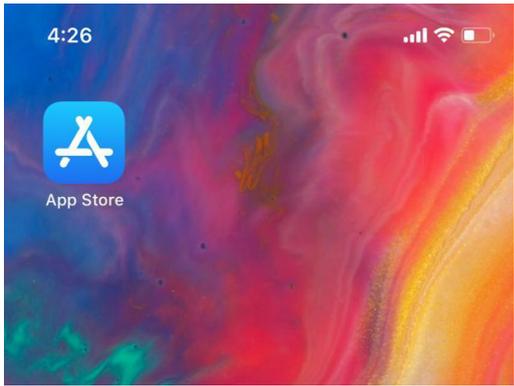
<p>1. Buscar y tocar en la aplicación de tienda “Google Play Store” en el dispositivo para abrirla.</p>	
<p>2. Tocar en la lupa localizada en la esquina superior derecho de la pantalla.</p>	
<p>3. Escribir Orunning en el renglón de búsqueda. En la lista de dispositivos que se despliega hacia abajo, tocar en “Orunning” (Asegurarse que está buscando solo aplicaciones para iPhone®)</p>	

4. Tocar sobre el icono de Conseguir “Get” y el de Instalar “Install”. Seguir las instrucciones en la pantalla para finalizar la descarga e instalación de la aplicación.

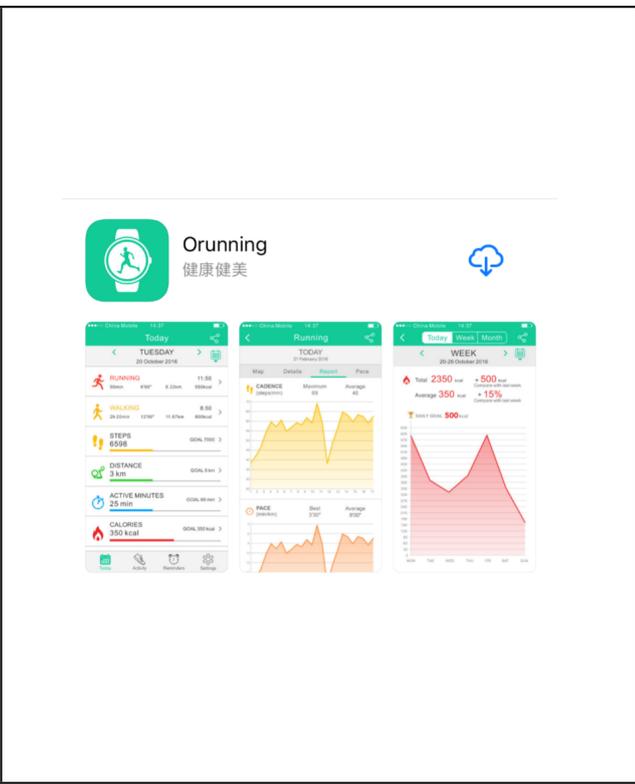

1.7: Cambiando la Pantalla

- El Reloj Inteligente tiene 4 diferentes pantalla para seleccionar. Cambiar desde Ajustes “Setting” → Pantalla “Display”



1.8: Funciones del Menú Principal



<p>1.8.1: Acceso rápido</p>	<p>1. Activar/Desactivar Bluetooth® 2. Silencio</p>	
---------------------------------	---	---

<p>1.8.2: Podómetro/ Dormir</p>	<div data-bbox="491 584 1177 808" data-label="Image"> </div> <ul data-bbox="491 857 1433 1491" style="list-style-type: none"> • Entrar a “Podómetro” para verificar la condición física. Mide los pasos, tiempo, etc. Esta función opera de forma continua hasta que se detenga. El contador se restablece cada día. • Deslizar hacia arriba desde la parte inferior para desplegar las opciones disponibles. Tocar en “History” para ver el historial del podómetro. Establecer objetivos de género, altura, peso, etc. Presionar  para regresar a la página principal de podómetro. <p data-bbox="544 1563 1433 1778">Tener en cuenta que los primeros pasos no se contarán hasta que estos sean estables y constantes; Entonces esos pasos iniciales se añadirán al total.</p> <p data-bbox="501 1832 1433 2047">Nota: Favor de introducir la información personal en la Aplicación antes de usar la función de Podómetro. La altura, peso y distancia de paso se utilizan para calibrar</p>
---	---



	<p>correctamente el rastreador.</p>  <p>DORMIR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Reloj Inteligente monitorea la calidad del sueño de las 10:00 PM a las 8:00 AM todos los días. 2. Después de las 8:00 AM puede ver el historial de estado del sueño. <ul style="list-style-type: none"> • Recordatorio Sedentario: Detecta cuando ha estado sentado y le recuerda que debe levantarte y caminar. • VOZ
<p>1.8.3: Marcador Contactos Registro de llamadas Notificación</p>	 <p>Sincronizar los contactos del teléfono inteligente. Puede realizar y contestar llamadas telefónicas en el Reloj Inteligente. También, también muestra el registro de llamadas entrantes y realizadas.</p> <p>Marcador: Realizar una llamada desde un teléfono inteligente conectado.</p> <p>Contactos: Despliega la lista de contactos del teléfono inteligente conectado.</p> <p>Registros de llamadas: Despliega el historial de</p>

llamadas entrantes y realizadas.



Notificaciones: Ver las notificaciones de la aplicación desde un teléfono inteligente conectado.



- Deslizar hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

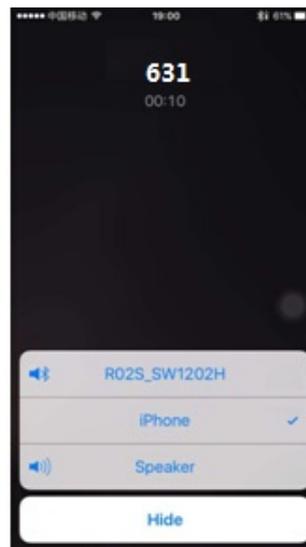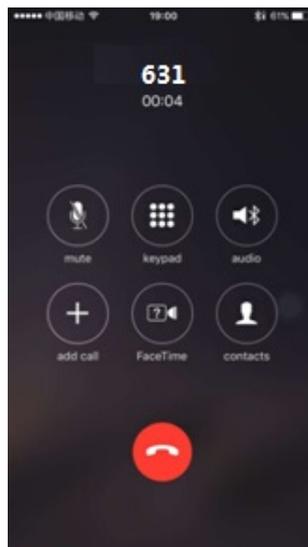


- (Para teléfonos inteligentes iPhone®): Seleccionar para contestar una llamada entrante a través del teléfono inteligente o del el Reloj Inteligente.

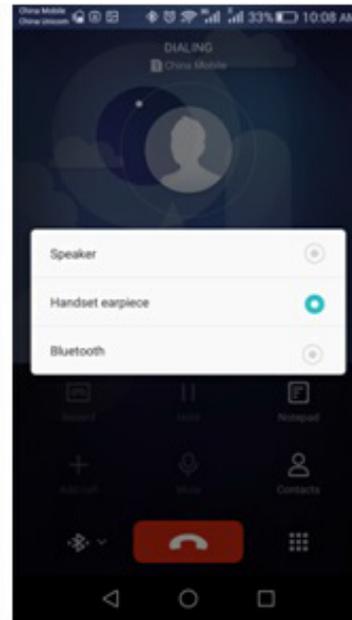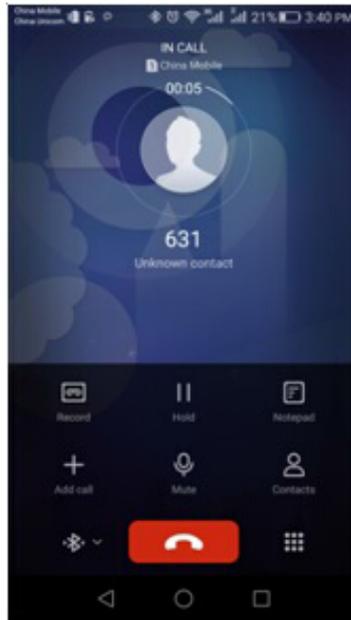

- (Para teléfonos inteligentes Android™): Tocar en  para contestar la llamada entrante a través del teléfono inteligente o del Reloj Inteligente.
Bocina = Teléfono inteligente; Bluetooth® = Reloj Inteligente



- Notificaciones: Ver notificación de Aplicaciones (como son aplicaciones de What's, Facebook, etc.) de un teléfono inteligente conectado.
- Las notificaciones son eliminadas después de ser leídas.
 - Favor de borrar las notificaciones en el teléfono inteligentes para evitar duplicación de sincronía con el teléfono inteligente.

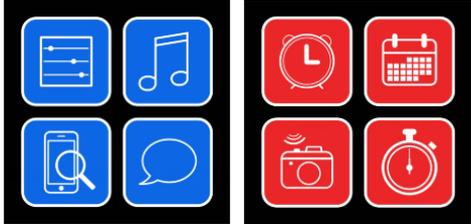1.8.4: Otros	 <p>Recordatorio Sedentario: Detecta cuando ha estado sentado y le recuerda que debe levantarte y caminar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensaje: Ver los mensajes de texto SMS de un teléfono inteligente Android™ conectado • Alarma: Ajustar la alarma. • Música BT: Controlar la aplicación del reproductor de música de teléfono inteligente conectado al Reloj Inteligente. • Captura remota: Accionar la cámara en el teléfono inteligente conectado al Reloj Inteligente para tomar una foto desde el Reloj Inteligente.
1.8.5: Ajustes	Ajustes BT, Reloj Inteligente, Sonido, Volumen, Pantalla, Movimiento, Internacional, Aplicaciones, Restablecer, Acerca de

1.9: Guía rápida para la solución de problemas

El Reloj Inteligente se bloquea, congela u opera de forma anormal	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar y sostener “PODER” (7) por 10 segundos aproximadamente para restablecer el Reloj Inteligente
Para salir al modo seguro	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar y sostener “PODER” (7) por 10 segundos para apagar el Reloj Inteligente, entonces presionar “PODER” (7) nuevamente para encender el Reloj Inteligente.
El Reloj Inteligente no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar si la batería tiene carga. En su caso, cargar la batería del Reloj Inteligente para asegurar que tiene suficiente carga.

	<ul style="list-style-type: none"> • Presionar y sostener “PODER” (7) por 10 segundos para apagar el Reloj Inteligente, entonces presionar “PODER” (7) nuevamente para encender el Reloj Inteligente.
El Reloj Inteligente se apaga automáticamente	<ul style="list-style-type: none"> • El Reloj Inteligente se apaga automáticamente cuando la carga de la batería es demasiado baja. Cargar la batería del Reloj Inteligente inmediatamente.
No se despliega el identificador de llamada o nombre	<ul style="list-style-type: none"> • Asegurarse que la agenda del teléfono inteligente esta sincronizada con el Reloj Inteligente. Si la función de Bluetooth® esta desconectada, intentar sincronizar la agenda nuevamente cuando estén conectados el teléfono inteligente y el Reloj Inteligente.
La calidad del sonido no es buena al tener una llamada telefónica	<ul style="list-style-type: none"> • Intentar mantener el teléfono inteligente y el Reloj Inteligente lo más cerca posible. • Asegurarse que la señal del teléfono inteligente es fuerte. Si la señal es débil, mover el teléfono inteligente a un lugar con señal fuerte.

1.10: Uso y Cuidado

Para cuidar el Reloj Inteligente, favor de observar lo siguiente:

- Líquidos: No exponer el Reloj Inteligente al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad.
- Secar: No intentar secar el Reloj Inteligente usando un horno de microondas, horno eléctrico o

secadora.

- Temperatura extremas: Evitar exponer el Reloj Inteligente a temperatura extremas, por debajo de -10 °C (14 °F) o por arriba de los 60 °C (140 °F)
- No cargar la batería en temperaturas extremas, por debajo de 0 °C (32 °F) o por arriba de los 45 °C (113 °F)
- Polvo y suciedad: No exponer el Reloj Inteligente al polvo, suciedad, arena, comida o materiales similares.
- Limpieza: Para limpiar el Reloj Inteligente, usar una tela suave, limpia y seca. No usar alcohol u otros limpiadores químicos, estos pueden dañar el cuerpo del Reloj Inteligente.
- Para ayudar a proteger el Reloj Inteligente, asegurarse que los conectores y cubiertas de los compartimientos están cerrados y seguros, evitar transportar el Reloj Inteligente junto con objetos duros como llaves o monedas.

Especificaciones

Tipo de Pantalla	Pantalla táctil de cristal líquido LCD-TFT
Tamaño de la pantalla	3.65 cm
Resolución de la pantalla	128 x 128

Capa de pantalla táctil	Capacitiva
Conexión inalámbrica	Bluetooth® 4.0 Baja energía
Podómetro	Si
Monitoreo de sueño	Si
Calorías quemadas	Si
Características adicionales	Control remoto de música Toma remota de fotografías Recordatorio sedentario Bandas intercambiables del Reloj Inteligente
Notificaciones	Notificaciones de llamadas Notificaciones de aplicaciones
Modos de Notificación	Alarma de sonido, Vibración
Bocina	Si
Micrófono	Si
Conector	Puerto USB (micro tipo B)
Fuente de alimentación	Batería recargable (230 mAh) Puerto de carga USB
Duración de la batería	Espera: 5 días
Resistente al agua	Si
Aplicación complementaria	Orunning
Sistema operativo de la aplicación complementaria	iOS 6 o más reciente Android 4.2 o más reciente
Accesorios incluidos	Bandas para el Reloj Inteligente Cable de carga USB

Soporte

Si tiene problemas con la operación del sistema, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support

2320 E 49th St.

Vernon, CA 90058

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

HECHO EN CHINA

