

Television Portatil con Linterna

NTL-4300N



Manual de Operación

4. Descripciones de los botones en el Control Remoto

- ⏻ Poder: Presionar para Encender o Apagar la TV (el interruptor de poder principal en la unidad (21) debe estar en la posición de Encendido "ON")
- Acercamiento "ZOOM": Cambia el tamaño de la imagen en la pantalla.
- Congela "FREEZE": Activar o Desactivar congelar imagen.
- 🔇 (Silencio): Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente para volver a activar la salida de audio.
- Botones de canal (botones numéricos (0-9) y --/). Ingresar el número de u canal para sintonizarlo directamente.
- ↶: Regresar. Presionar para regresar al último canal sintonizado.
- Fuente SOURCE: Presionar para seleccionar el modo de operación de TV/Tarjeta/USB
- Información INFO: Presionar para desplegar en la pantalla los mensajes/información acerca del programa actual
- ▲/▼: Para desplazarse hacia arriba o abajo en el menú desplegado en pantalla.
- ◀/▶: Para desplazarse hacia la izquierda o derecha en el menú desplegado en pantalla.
- CH+/CH- (Channel keys): Presionar "CH+" para sintonizar el canal siguiente. Presionar "CH-" para sintonizar el canal anterior.
- VOL+/VOL- (Volume control keys): Presionar "VOL+" para aumentar el nivel del volumen. Presionar "VOL-" para disminuir el nivel de volumen
- Confirma ENTER: Presionar para confirmar una opción o ajuste.
- Menú MENU: Presionar para desplegar el menú principal.
- EXIT: Exit Key. Press to exit a menu.
- AUDIO: Presionar para cambiar la pista de audio (si una pista alterna está disponible)
- Subtítulo CC: Presionar para mostrar/ocultar los subtítulos (si hay subtítulos disponibles)
- Guía de programa "EPG": Presionar para desplegar la guía de programa electrónico que está contenida con los canales ATSC de TV

④

1. Precauciones

1. Almacenamiento

- ✘ No almacenar este producto en lugares con temperaturas extremas, la temperatura de almacenamiento es de -20 °C a 60 °C y la temperatura de operación es de -5 °C a 40 °C
- ✘ No usar este producto sobre o en un baño, regadera, fregadero, lavabo u otros lugares con agua y/o humedad, piscinas o lugares similares.
- ✘ Mantener el producto lejos de ambientes de humedad, polvo y humo.
- ✘ No dejar caer el producto o sujetar a fuertes vibraciones, sacudidas o impactos.
- ✘ No rayar o romper este producto con objetos filosos.

2. Mantenimiento

- ✘ Favor de desconectar la fuente de alimentación y todos los demás cables antes de darle mantenimiento y limpieza al producto.
- ✘ Limpiar la suciedad en el gabinete, pantalla y botones con una tela suave, limpia y seca humedecida con agua.
- ✘ No limpiar con productos abrasivos o químicos como alcohol, benceno, thinner y otros agentes volátiles o agentes de limpieza químicos.

Advertencia

- ✘ Por su seguridad y de los demás, no encender ni ver la TV al estar manejando.
- ✘ Es demasiado peligroso manejar al operar o ver la TV.

Nota especial:

La pantalla de cristal líquido puede presentar unos pocos puntos brillosos o negros, este es un fenómeno común de la tecnología de despliegue de matriz activa: No intentar reparar. Si una falla ocurre, apagar la TV inmediatamente y notificar a la compañía o a su proveedor. La TV está compuesta de varios componentes electrónicos de precisión, desarmar o modificar puede dañar o destruir la TV

3. Modo de carga de la batería

- ✘ La batería puede cargarse cuando la TV está en el modo de espera o de operación.
- ✘ Si la batería recargable interna es usada, el producto se apaga automáticamente cuando la carga de la batería disminuye a cierto nivel; favor de conectar la fuente de alimentación de Vca o Vcc para cargar la batería.

①

- Modo de Imagen "P.MODE": Presionar para cambiar el modo de imagen de Estándar, Dinámico, Suave o Personal.
- Modo de Sonido "S.MODE" Presionar para cambiar el modo de sonido de Personal, Estándar, Música, Película o Deportes.
- Lista de Canales "CH.LIST": Presionar para desplegar la lista de canales y ver la lista de programa entero.
- Lista de Favoritos "FAV.LIST": Presionar para desplegar la lista de canales favoritos.
- Dormir "SLEEP": Presionar para ajustar el tiempo de dormir (apagado automático) hasta 240 minutos.
- Repetir "REP": Presionar para seleccionar el modo de repetición (solo para los modos de Tarjeta/USB)
- ▶|: Presionar para iniciar, pausar o reanudar la reproducción (solo para los modos de Tarjeta/USB)
- ■: Presionar para detener la reproducción (solo para los modos de Tarjeta/USB).
- ◀◀: Presionar para saltar a la pista anterior (solo para los modos de Tarjeta/USB)
- ▶▶: Presionar para saltar a la pista siguiente (solo para los modos de Tarjeta/USB)
- ◀◀: Presionar para regresar rápidamente en la pista actual en reproducción (solo para los modos de Tarjeta/USB)
- ▶▶: Presionar para avanzar rápidamente en la pista actual en reproducción (solo para los modos de Tarjeta/USB)

⑤

4. Notas sobre la carga y descarga de la batería


- ✘ Es normal que la batería se empiece a calentar durante el proceso de carga; sin embargo, si la temperatura excede de los 60 °C desconectar la fuente de alimentación y contactar al centro de servicio autorizado.
- ✘ Si la temperatura ambiente es demasiado alta durante el proceso de carga, la batería puede no cargarse completamente.
- ✘ La carga de la batería es más eficiente cuando la temperatura ambiente es de 15 °C a 25 °C
- ✘ Para asegurar la confiabilidad de la batería, cargar y descargar la batería cada 3 meses si el producto no es usado por un periodo largo de tiempo.

2. Contenido en el empaque

Verificar que todos los componentes están incluidos al abrir el empaque

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cordón de alimentación de Vca | 4. Antena |
| 2. Control Remoto | 5. Conector para antena |
| 3. Manual de operación | 6. Cordón de alimentación de Vcc |

3. Descripción de Partes

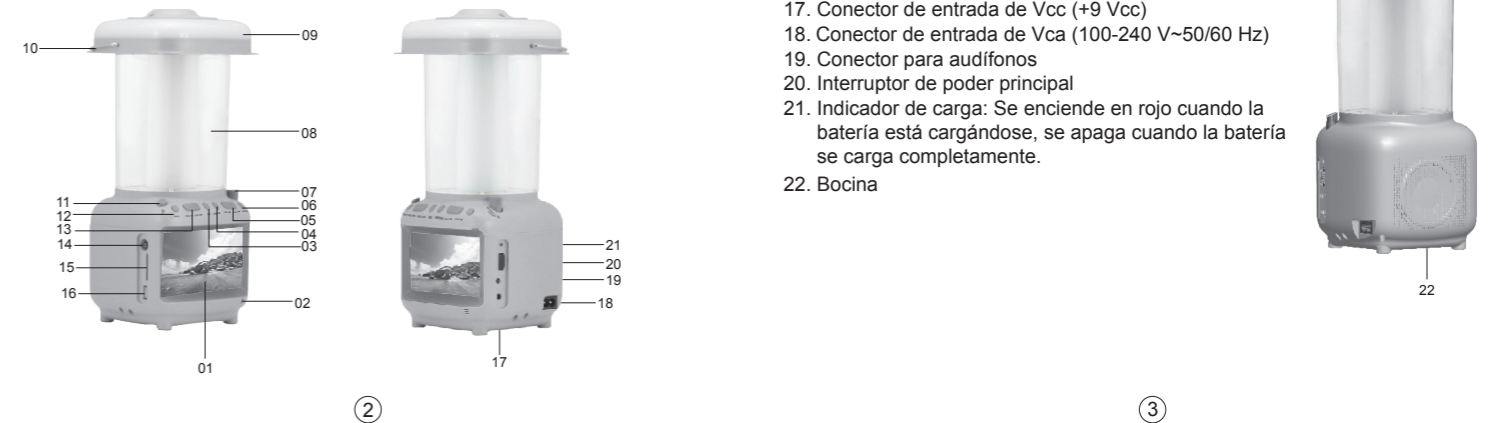

5. Conexión de la Fuente de Alimentación

1. Fuente de alimentación de Vca

Verificar que el voltaje de salida del tomacorriente corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de marcado del producto

Insertar el conector del cordón de alimentación de Vca en el conector de entrada de Vca (18) de la TV, entonces conectar la clavija del cordón de alimentación de Vca al tomacorriente.

2. Fuente de alimentación de Vcc

Verificar que el voltaje de salida de la fuente de alimentación de Vcc corresponda con el voltaje indicado en la etiqueta de marcado del producto

Insertar el conector de salida del cordón de alimentación de Vcc en el conector de entrada de Vcc (17) de la TV, entonces conectar cordón de alimentación de Vcc a la fuente de alimentación de Vcc

** Seleccionar solo una fuente de alimentación a la vez. No usar el cordón de alimentación de Vca o de Vcc al mismo tiempo**

Cargando un dispositivo externo

Puede cargar un teléfono celular u otros dispositivos electrónicos pequeños a través del puerto USB (16). Usar el cable USB provisto con el dispositivo externo para cargarlo.

Nota: Para asegurar la suficiente corriente para cargar el dispositivo, no operar la TV o la linterna mientras está cargando el dispositivo externo.



⑥

- Pantalla de cristal líquido (LCD-TFT)
- Sensor infrarrojo
- Botón de Confirmar "OK"
- Botón de Menú "MENU"
- CH+/▲: Presionar para sintonizar el canal siguiente o para desplazarse hacia arriba en el menú desplegado en pantalla.
CH-/▼: Presionar para sintonizar el canal anterior o para desplazarse hacia abajo en el menú desplegado en pantalla.
- Botón de Modo "MODE": Presionar para seleccionar el modo de operación de TV, o Tarjeta de memoria/Memoria USB.
- Interruptor de luz "LIGHT": Para ajustar el brillo y luz principal.
- Led de luz principal
- Led de luz de noche
- Agarradera
- Interruptor de luz de noche
- Botón de Salir "EXIT"
- VOL+/▶: Presionar para aumentar el nivel de volumen o para desplazarse hacia la derecha en el menú desplegado en pantalla.
VOL-/◀: Presionar para disminuir el nivel de volumen o para desplazarse hacia la izquierda en el menú desplegado en pantalla.
- Conector de entrada para antena
- Ranura para tarjeta de memoria SD
- Puerto USB
- Conector de entrada de Vcc (+9 Vcc)
- Conector de entrada de Vca (100-240 V~50/60 Hz)
- Conector para audífonos
- Interruptor de poder principal
- Indicador de carga: Se enciende en rojo cuando la batería está cargándose, se apaga cuando la batería se carga completamente.
- Bocina



③

Menu de Operación de la TV

Presionar "MENU" para desplegar el menú de la TV en la pantalla, Presionar CH+/▲ or CH-/▼ para seleccionar una opción y presionar "OK" para confirmarla; presionar VOL+/▶ or VOL-/◀ para ajustar la opción seleccionada; presionar "EXIT" para volver a la pantalla previa.

1. Imagen: Opciones de ajuste de imagen

- Hay cuatro opciones disponibles en el modo de imagen: Personal, Estándar, Dinámico y Suave.
- Contraste: Para justar el contraste blanco y negro de la imagen.
- Brillo: Para ajustar el brillo de la imagen.
- Color: Para ajustar el color de la imagen.
- Nitidez: Para ajustar la nitidez de la imagen.
- Tinta: Para ajustar el balance entre rojo y verde de la imagen.

2. Audio: Opciones de ajuste de audio

- Hay cuatro opciones disponibles en el modo de imagen: Personal, Estándar, Película y Música..

3. Tiempo: Opciones de ajuste del reloj y tiempo

- Reloj de dormir: Para ajustar el tiempo del reloj de apagado automático de la TV.
- Zona horaria: Apara ajustar el área de la zona horaria de su localidad.
- DST: Para Activar o Desactivar el horario de verano.
- Formato de la hora: Para ajustar el formato de la hora de 12h o 24h
- Sincronía automática: Para ajustar la hora del sistema automáticamente de las estaciones ATSC.
- Reloj: Para ajustar el reloj del sistema

⑦

4. Ajustes: Opciones de ajuste del sistema

Idioma del menú: Para seleccionar el idioma del menú desplegado en pantalla.

Transparencia: Para ajustar la intensidad del efecto de transparencia del menú desplegado en pantalla.

Subtítulo: Varios programas de Tv contienen información en subtítulo y se puede desplegar las palabras de los subtítulos en la pantalla. No todos los programas contienen información de los subtítulo. Existen tres opciones de subtítulo que son Desactivado "OFF", Activado siempre "ON" cuando hay información disponible y Subtítulo con silencio ("ON" despliega el subtítulo cuando la TV está en modo de silencio y "OFF" despliega el subtítulo cuando la TV está con la salida de audio activada). Puede seleccionar los modos básico de CC1, CC2, CC3, CC4, Text1, Text2, Text3 y Text4

Restablecer valores predeterminados: Para borrar los ajustes realizados por el usuario y restablecer todos los valores predeterminados de fábrica.

Asistente de ajustes: Una guía fácil de seguir que le ayuda a ajustar las opciones más importante de la TV

4. Seguro

Los ajustes de seguro no están disponibles para este producto

⑧

⚠ ADVERTENCIA

Este manual de operación es solo para referencia. Puede haber cambios o modificaciones en la información contenida en el manual sin previo aviso.

Las especificaciones y el diseño también están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

⚠ ADVERTENCIA

- Para prevenir riesgo de lesiones, este producto debe fijarse de manera segura al piso o pared.
- Si la clavija es usada como dispositivo de desconexión, esta debe ser conectada a una fuente de alimentación fácilmente operable y debe desconectar la alimentación completamente.
- Si la clavija es usada como dispositivo de desconexión de la fuente de alimentación, esta debe ser conectada a una fuente de alimentación fácilmente operable.
- No exponer el producto al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. No colocar sobre el producto objetos con líquidos como vasos con agua.
- No colocar sobre el producto fuentes generadoras de flama como velas, veladoras, etc.
- La batería o paquete de baterías instaladas no deben exponerse al calor excesivo como el fuego por ejemplo o bajo los rayos directos del sol.
- Peligro de explosión si la batería es instalada con la polaridad incorrecta. Verificar la correcta polaridad al instalar la batería. Al reemplazar la batería, usar del mismo tipo o equivalente.

⑫

6. Canales: Opciones de ajuste de los programas de TV

Aire/Cable: Seleccionar "AIRE" cuando la TV eta conectada a una antena que sintoniza los canales del aire. Seleccionar "CABLE" cuando la TV esta conectada a un sistema de cable para sintonizar los canales.

Escaneo automático: Seleccionar para escanear y almacenar las estaciones con señal en la lista de canales. Asegurarse que esta seleccionada la opción correcta de Aire o Cable antes de realizar el escaneo automático. Nota: Al realizar el escaneo automático se borran los canales actualmente almacenados en la lista de canales.

Favoritos: Para crear una lista de canales favoritos para sintonizarlos rápidamente. Presionar "CH+/\u25b2" o "CH-/\u25bc" para seleccionar el canal deseado, entonces presionar "OK" para marcarlo como favorito (presionar "OK" nuevamente para desmarcar el canal). Al finalizar de marcar los canales favoritos, presionar "MENU" para vsalir y almacenar la lista.

Mostrar/Ocultar: Remover o restablecer un canal de la lista de canales. Los canales ocultos no aparecen al buscar los canales de TV Presionar "CH+/\u25b2" o "CH-/\u25bc" para seleccionar el canal deseado, entonces presionar "OK" para marcarlo como oculto (presionar "OK" nuevamente para desmarcar el canal). Al finalizar de marcar los canales ocultos, presionar "MENU" parasalir y almacenar la lista

Señal DTV: Despliega la fuerza de la señal del canal actual. Esta opción no puede ser ajustada.

⑨

Guía rápida para la solución de problemas

Esta guía presenta los problemas más comunes y la posible solución. Favor de referirse a la guía antes de acudir al centro de servicio autorizado. Si requiere futura asistencia, favor de contactar la página de soporte técnico (www.naxa.com/naxa...support/).

No hay imagen ni audio	Asegurarse que la fuente de alimentación de Vca o Vcc está conectada adecuadamente y que el voltaje de la fuente corresponda con la etiqueta de marcado. Asegurarse que el interruptor de poder principal está en la posición de encendido "ON"
No hay señal	Realizar un escaneo automático para almacenar los canales con señal disponible en memoria. Asegurarse que la antena está conectada y que la TV está localizada dentro del rango de recepción de los canales.
No hay audio	Asegurarse que el volumen no está ajustado al mínimo; que no están conectados los audífonos; que no está activada la función de silencio y que está sintonizando canales de TV con señal fuerte.
Aparecen mosaicos en la imagen	Asegurarse que la antena está conectada adecuadamente y que está sintonizando canales de TV con señal fuerte.
No sintoniza los canales	La fuerza de la señal es afectada por la distancia del proveedor de canales de TV así como por factores ambientales (por ejemplo, los edificios y montañas pueden interferir con la recepción). Si no sintoniza los canales de TV, puede requerir una antena de poder, una antena más grande o mover de lugar la TV.
Imagen demasiado oscura	Ajustar los niveles de brillo y contraste en el menú del sistema

⑩

Especificaciones

Sistema de canales de TV
Frecuencia ATSC: 54 MHz – 803 MHz
Frecuencia NTSC: 55.25 MHz – 801.25 MHz

Pantalla: Pantalla de cristal líquido de 10.92 cm (4.3")

Resolución: 480 x 272

Escala de la pantalla: 16:9

Multimedia

Soporta archivo con formato MP3, JPG, MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, FLV, MVC, DD

Fuentes de alimentación

Vca: 100-240 Vca 50/60 Hz
Vcc Adaptador para automóvil de 9 Vcc
Batería recargable interna

Potencia de entrada: 10 W máximo

Dimensiones: 138 x 138 x 138 mm aproximadamente

Peso neto: 820 g aproximadamente.

⑪