

 **SOUND
PRO**



**Bocina Inalámbrica
Portátil Karaoke**

NDS-8004A



Manual de Operación

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

ADVERTENCIAS

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE PRODUCTO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.		



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de "voltajes peligrosos" no aislados dentro del Producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.




El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

Importantes Instrucciones de Seguridad

1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a todas las advertencias.
4. Seguir las instrucciones.
5. ADVERTENCIA. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad. No almacenar u operar este producto cerca del agua u otros líquidos.
6. Limpiar solo con una tela suave, limpia y seca.
7. No almacenar u operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). Mantener este producto en un lugar con adecuada ventilación.
8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos terminales, con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera terminal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, intentar meterla de nuevo volteándola: si tampoco entra completamente consultar a un electricista o personal calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
9. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Mantener el producto apagado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.
12. Después de finalizar la instalación y conexiones, ajustar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo. Una vez que estén todos conectados y encendidos, aumentar el nivel de volumen lentamente hasta lograr el volumen confortable deseado.
13. Antes de colocar, instalar, montar o suspender cualquier producto, favor de inspeccionar todos los equipamientos como son suspensión, armario, transductores, soportes y equipo asociado. Cualquier componente que falle, corroído, deformado o con carga no nominal pueden reducir la fuerza, colocación y disposición de la instalación. Cualquiera de estas condiciones puede reducir la seguridad de la instalación y debe corregirse inmediatamente. Utilizar únicamente equipo adecuado para las condiciones de carga de la instalación para reducir cualquier posibilidad de sobrecarga, lo cual puede generar riesgo de accidente. Nunca exceder la capacidad de los materiales o equipamiento.
14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con respecto a la seguridad, que las regulaciones son entendidas y seguidas de forma adecuada.
15. Todo servicio al producto debe ser realizado por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, si la clavija o el cordón de alimentación están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del producto, si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, si el producto no opera adecuadamente, si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.


CARGAR LA BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ, PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA

DESCRIPCION DE PARTES

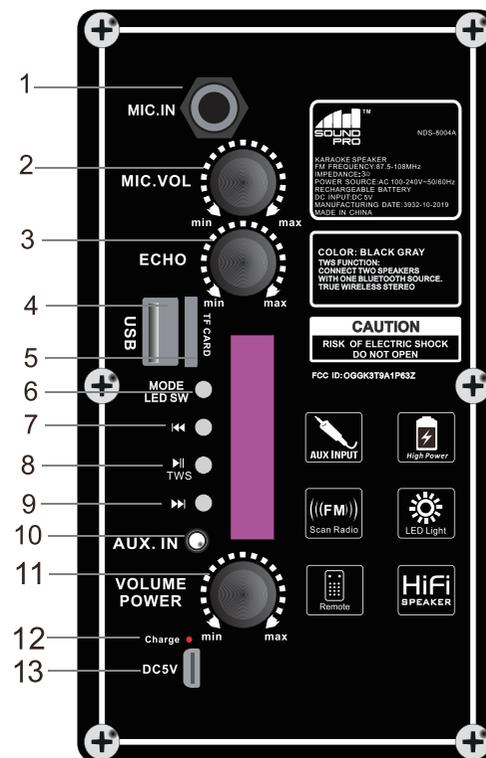

1. Entrada de micrófono
2. Perilla de volumen del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
3. Echo de la perilla del micrófono: ajuste de mínimo a máximo
4. ranura USB
5. Ranura para tarjeta de memoria
6. Botón de modo: presione para alternar AUX / USB / TF / FM / BT (mantenga presionado para encender / apagar la luz LED)
7. pista anterior
8. Botón de reproducción / pausa (Botón TWS)
9. siguiente pista
10. AUX IN
11. La perilla de volumen principal se ajusta de mínimo a máximo (interruptor de encendido / apagado)
12. Indicador de batería
13. Fuente de alimentación: DC 5V 1A

CONTROL REMOTO

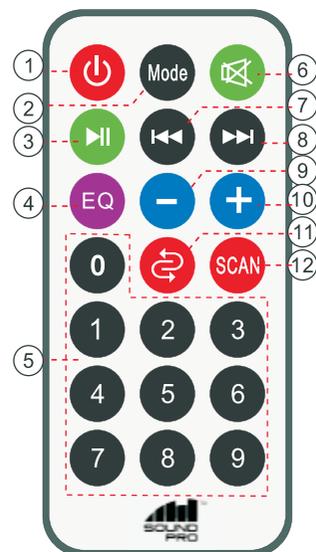

1. : Presionar para Encender o Apagar la bocina.
2. MODE: Presionar para seleccionar el modo deseado de Bluetooth, memoria USB, Tarjeta de memoria TF, Radio FM, Entrada Auxiliar.
3. : Presionar para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción.
4. EQ: Presionar para seleccionar el modo de ecualización preestablecido deseado.
5. 0 – 9: Teclado numérico, presionar para seleccionar una pista o estación directamente.
6. SILENCIO: Presionar para desactivar la salida de audio (silencio), presionar nuevamente para volver a activar la salida de audio.
7. : Presionar para seleccionar la pista o estación anterior.
8. : Presionar para seleccionar la pista o estación siguiente.
9. -: Presionar para disminuir el nivel del volumen.
10. +: Presionar para aumentar el nivel del volumen.
11. : Presionar para seleccionar el modo de repetición de la reproducción, Repetir una, repetir todas o reproducción al azar.
12. SCAN: Presionar para escanear las estaciones de radio automáticamente en el modo de Radio FM.

SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Usar el modo de Bluetooth® para transmitir música de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth® sincronizado (por ejemplo, Teléfono Inteligente o Tableta) a la bocina. El dispositivo Bluetooth debe sincronizarse con la bocina antes de usarlos en conjunto por primera vez.

1. Asegurarse que la función de Bluetooth® está habilitada en el dispositivo externo y que este se encuentra cercano a la bocina antes de intentar sincronizarlos.
2. Encender la bocina y seleccionar el modo de Bluetooth® (presionar "MODE"). La bocina entra automáticamente al modo de sincronía y emite un tono "beep"
3. Usar el dispositivo Bluetooth® externo para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth®, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® externo para mayor información). La bocina es identificada como "SOUND PRO NDS-8004A GRAY" en la lista de dispositivos encontrados.
4. Seleccionar "SOUND PRO NDS-8004A GRAY" en la lista de dispositivos encontrados/disponibles. La bocina emite un tono "beep" de confirmación cuando la sincronía ha sido exitosa. Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de la bocina.

CONEXIÓN TWS

La conexión TWS es solo para 2 bocinas activas del mismo modelo y pueden no soportar una mayor cantidad de 2 bocinas.

1. Encender las 2 bocinas, presionar "MODE" y seleccionar el modo de Bluetooth® en ambas bocinas.
2. Presionar y sostener "▶ ||" por 3 segundos aproximadamente. Las bocinas se conectarán entre sí automáticamente.
3. Conectar el dispositivo Bluetooth® externo como se explicó anteriormente. Iniciar la reproducción desde el dispositivo Bluetooth® externo, ahora puede disfrutar de la música en ambas bocinas.
4. Presionar y sostener "▶ ||" por 3 segundos aproximadamente para salir de la función de TWS.

ESPECIFICACIONES

- Woofer de 38.10 cm (8")
- Conexión inalámbrica Bluetooth®
- Soporta memorias externas USB y tarjeta de memoria de 32 GB máximo
- Soporta formato de audio MP3
- Radio FM
- Conectores de entrada Auxiliar de Ø 3.5 mm y micrófono de Ø 6.3 mm
- Batería recargable interna de 3.7 Vcc 1800 mAh
- Fuente de alimentación de 5 Vcc
- Accesorios incluidos: Control remoto, Micrófono alámbrico, manual y un cable de carga USB

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

[Http://www.naxa.com/supportcenter/](http://www.naxa.com/supportcenter/)

HECHO EN CHINA