



**COMPUTADORA PORTATIL DE 35.814 cm
(NOTEBOOK 14.1")**

MODELO: NLT-1400



Manual de Operación

**FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Introducción

Agradecimiento

Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se trata de tecnología; gracias por elegir los productos de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, California, estamos dedicados a ofrecer productos que entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Favor, de leer atentamente este manual y guárdelo para futura referencia. Usted también puede encontrar las preguntas más frecuentes, documentación y otro material del producto en nuestro sitio web. Venga a visitarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos para ofrecer

Contenido en el empaque

Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaclado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata. Favor de contactar al equipo de soporte Naxa en www.naxa.com/naxa_support

- Computadora Portátil NLT-1400
- Adaptador de corriente
- Manual de Operación
- Póliza de garantía

Consejos

Si la computadora se calienta debido al uso continuo, apagar la pantalla y esperar que la computadora se enfríe en un ambiente seco.

Si ocurre algún problema de carga, por ejemplo, la computadora no se carga completamente o se apaga con más del 5% de carga de la batería, es posible que deba restablecer el indicador de nivel de carga de la batería. Para hacerlo, conectar la computadora con el adaptador de corriente. Entonces, presionar y sostener el botón de "Poder" hasta que la computadora se apague. Continuar presionando el botón de "Poder" hasta que vuelva a aparecer el icono de carga de la batería. Finalmente, suelte el botón de "Poder" y presionarlo nuevamente para reiniciar la computadora normalmente.

Información de Seguridad

ADVERTENCIA


Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico. No conectar la clavija con un cordón de extensión, tomacorriente u otros receptáculos al menos que las terminales de la clavija puedan insertarse completamente para evitar exposición de las terminales. No exponer este producto al goteo o salpicadura de agua, lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR	
El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.	PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO	El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, es diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que acompañan al producto.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Leer el manual completamente.
- Conservar el manual para futuras referencias.
- Recordar las advertencias.
- Seguir las instrucciones completamente.
- Desconectar el adaptador de corriente de la fuente de alimentación y de la computadora en las siguientes condiciones:
 - Cuando hay tormentas eléctricas.
 - Cuando se le va dar mantenimiento o limpieza a la computadora.
 - Cuando la computadora no va ser usada por un periodo largo de tiempo.
- No usar limpiadores químicos o corrosivos al limpiar la computadora.
- No colocar la computadora bajo los rayos directos del sol o cerca de fuentes emisoras de calor.
- No colocar en la parte superior o cerca de la computadora fuentes generadoras de calor, por ejemplo, velas, veladoras, calentadores.
- Colocar la computadora lejos de espacios donde pueda ser dañada por la lluvia o agua (por ejemplo, cerca de una ventana).
- No colocar objetos con líquidos (como vasos) en la parte superior o cerca de la computadora.
- No tocar, empujar o rallar la pantalla de la computadora con objetos duros o similares.
- Cuando la superficie de la computadora está sucia, favor de limpiarla suavemente con una tela suave y limpia humedecida con limpiadores no corrosivos. No usar acetona, alcohol u productos similares.
- Tener cuidado a los daños debido a los cambios de temperatura, esto puede generar humedad. Los cambios de temperatura pueden dañar los componentes electrónicos internos.
- Cuando se presenta condensación de la humedad, esto puede generar que la pantalla de la computadora se vea con borrones o manchas.
- No golpear la computadora y principalmente la pantalla con objetos duros (como una pelota dura u otros objetos) para prevenir daños.
- Niveles de volumen altos pueden causar daños al sistema auditivo, como son sensación de ruido en los oídos e incluso pérdida de audición.
- No cubrir la computadora con sábanas, colchas u otros objetos cuando esta encendida. Conservar las ranuras de ventilación descubiertas para una adecuada ventilación y disipación de calor. Mantener la computadora lejos de fuentes generadoras de calor. Lo anterior prevé sobrecalentamiento interno y riesgo de fuego.
- Las baterías no deben ser expuestas al calor excesivo como son los rayos directos del sol, fuego o similares.
- Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

Descripción de Partes

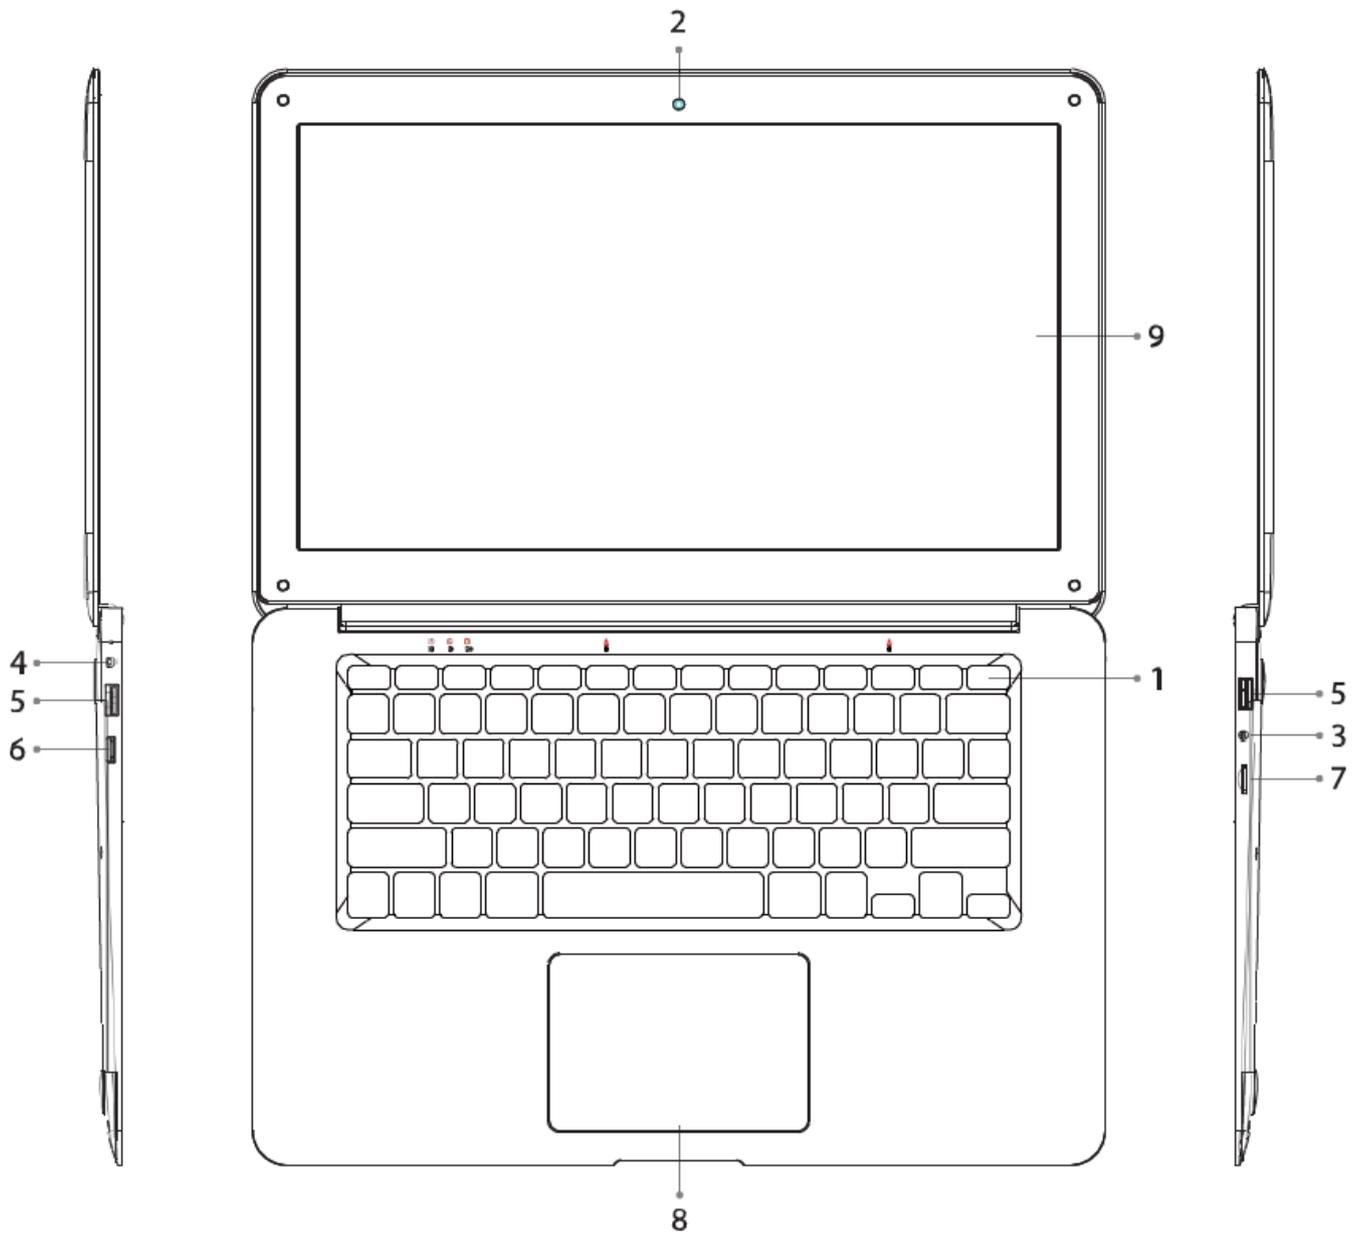

LADO

FRENTE

LADO

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Botón de Poder | 6. Salida HDMI |
| 2. Cámara Frontal | 7. Ranura para Tarjeta de Memoria |
| 3. Salida para Audífonos | 8. Almohadilla Táctil |
| 4. Conector de entrada de alimentación Vcc | 9. Pantalla |
| 5. Puerto USB | |

Menú de Inicio



Menú de Inicio Windows 10

Al encender la computadora se despliega el menú Inicio de la computadora Naxa como se muestra arriba. El menú de desplazamiento aparece como una sola columna con listas de salto y menús desplegables para opciones adicionales. El diseño está dividido en programas de uso frecuente e instalados recientemente, y al costado hay una lista de desplazamiento completa de todas las aplicaciones instaladas enumeradas en orden alfabético.

Gracias a Windows 10, puede personalizar este espacio para acceder fácilmente a todas sus aplicaciones, programas, personas y sitios web favoritos.

Para acceder al menú Inicio, seleccionar el ícono de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla de la computadora o presionar la tecla Windows en el teclado de la computadora.

Características


Cuenta

Para editar la información de su cuenta, hacer clic en el nombre de su cuenta en la parte superior del menú de Inicio (que se muestra a continuación). Ahora puede cambiar la imagen de la cuenta, bloquear la computadora o cerrar sesión en la cuenta.



Botón de Poder

Presionar el icono del botón de Poder (que se muestra a continuación). Al presionarlo, se despliegan las opciones de Suspender, Apagar o Reiniciar la computadora.

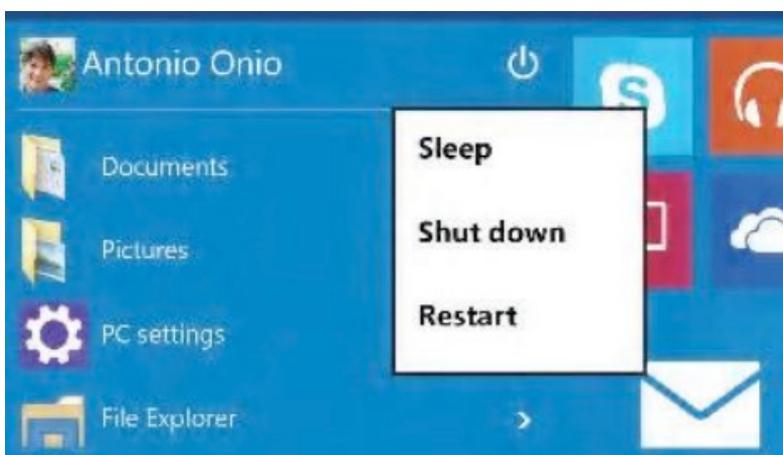

Aplicaciones

Hacer clic en el botón de "Todas las aplicaciones" para mostrar todas las aplicaciones y programas instalados en la computadora enumerados en orden alfabético.

Buscando función

Si está buscando una aplicación específica, utilizar la función de búsqueda. Escribir el nombre de la aplicación deseada en la barra de búsqueda y los resultados se despliegan en la pantalla desde la computadora, el almacenamiento en la nube OneDrive o en la Web. La función de búsqueda se puede utilizar desde el menú Inicio o directamente desde la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla.

Características

Anclar Aplicaciones (Fijar)

Para acceder fácilmente a todas las aplicaciones, programas y carpetas favoritos o de uso frecuente, anclarlos directamente en el menú Inicio. Para hacer esto, abrir el menú Inicio. A continuación, buscar la aplicación que desea anclar. Estando en el icono de la aplicación, hacer clic en el botón derecho de la almohadilla táctil o ratón (en caso de conectar un ratón externo) y seleccionar "Anclar a Inicio" en el menú desplegado.


Una vez anclada correctamente una aplicación al menú Inicio, la aplicación aparecerá como un mosaico expandido (que se muestra a continuación). Hacer clic derecho en el mosaico de la aplicación para cambiar su tamaño como desee, o arrastrar y soltar para reordenar en la pantalla.



Características

Vista de tareas

Cambiar fácilmente entre aplicaciones y programas abiertos con el nuevo botón Vista de tareas. La Vista de tareas se encuentra junto a la barra de búsqueda en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla (que se muestra a continuación). Hacer clic en el icono Vista de tareas le permitirá ver y seleccionar todos los programas que se están ejecutando actualmente.

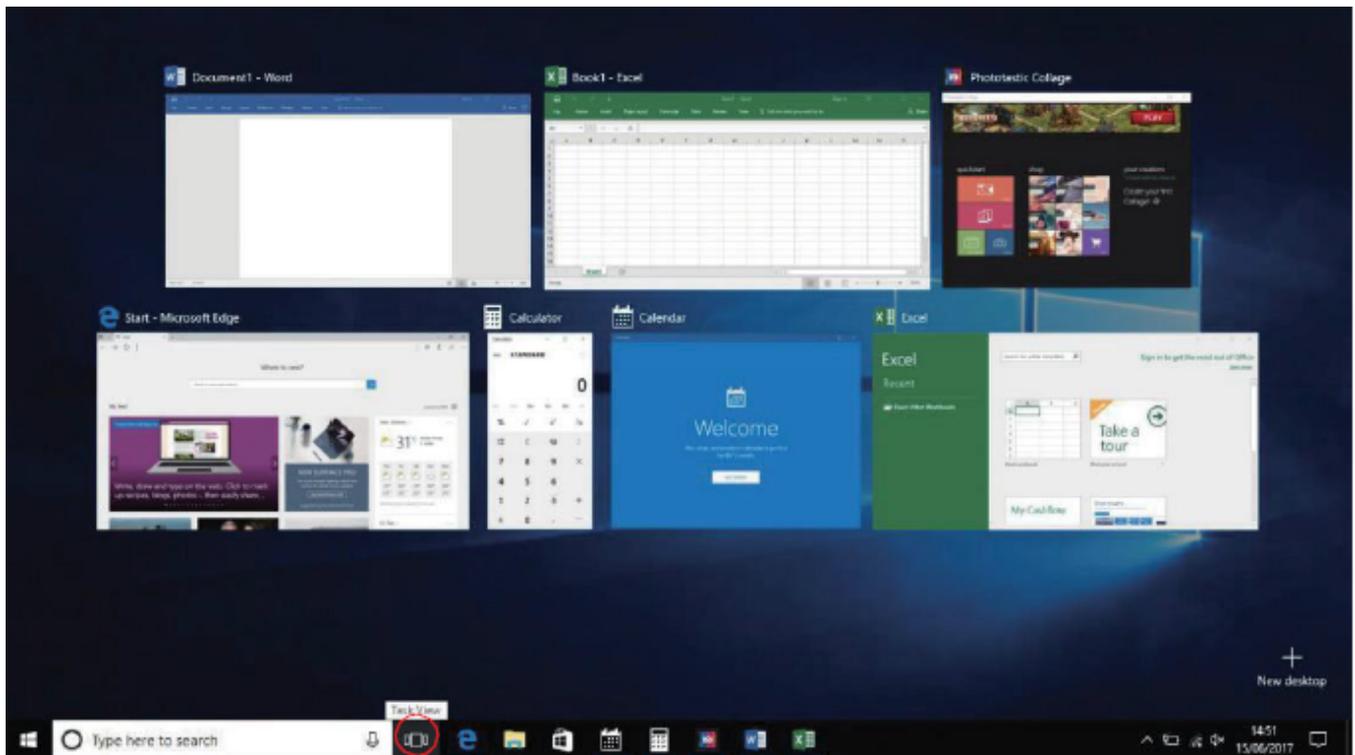

Icono de Vista de Tareas

Múltiples escritorios

Si está trabajando en varios proyectos con diferentes aplicaciones y programas, agregar otro escritorio para ayudar a mantener las cosas organizadas. Para hacerlo, hacer clic en el icono Vista de tareas. En la parte superior de la pantalla ampliada, que muestra todas las aplicaciones y programas en ejecución, seleccionar "Nuevo escritorio" y aparecerá una miniatura en la parte inferior de la página. Hacer clic en la miniatura para abrir un nuevo escritorio en blanco. Utilizar la pantalla Vista de tareas para alternar entre los escritorios con facilidad.


Características

Pantallas divididas

Debido a que todas las aplicaciones y programas se ejecutan en Windows en el escritorio, no puede arrastrar el borde izquierdo de la pantalla para traer otra aplicación a la pantalla y obtener una vista dividida. En su lugar, arrastrar las ventanas a las esquinas de la pantalla para lograr una vista de pantalla dividida.

Navegador de Internet


La computadora viene con el navegador Edge preinstalado. Edge funciona a la perfección desde su barra de tareas, lo que le permite buscar en la web, ofrecer sugerencias de búsqueda, mostrar su historial de navegación y proporcionar resultados instantáneos.

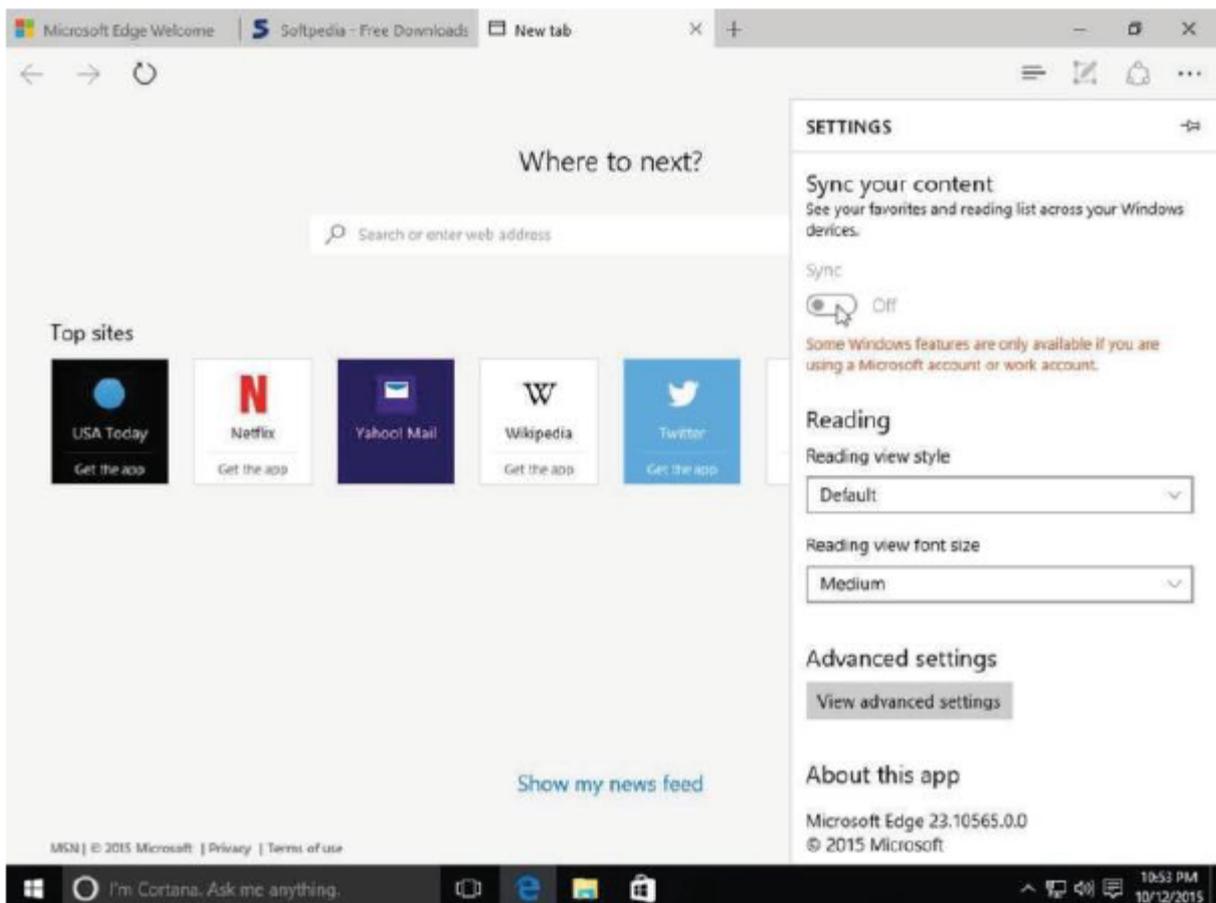

Características


Tienda de aplicaciones de Windows

Windows 10 ofrece una nueva tienda de aplicaciones (que se muestra a continuación) que le permite descargar programas de escritorio, así como aplicaciones de Windows.

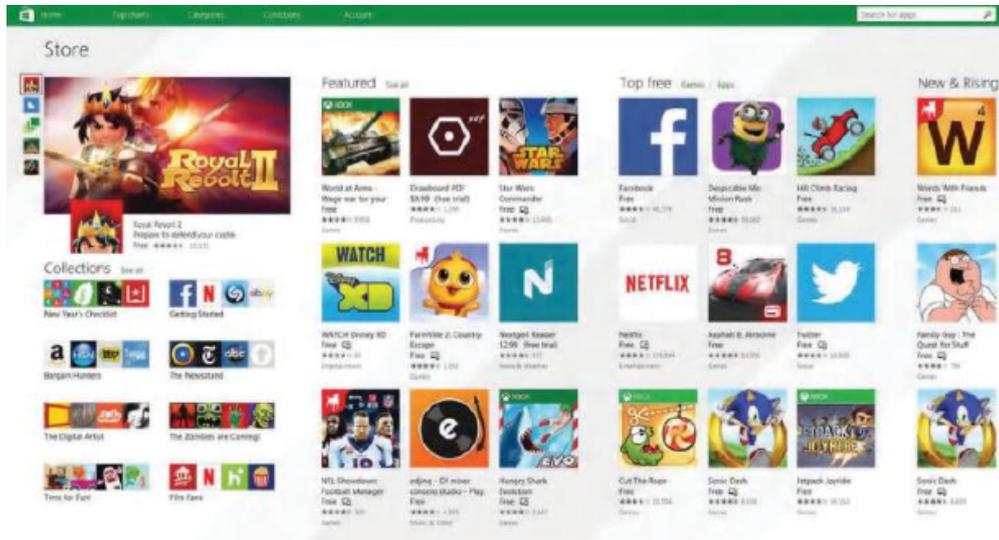

Configuración y panel de control

La interfaz de configuración de Windows 10 tiene iconos para navegar fácilmente (como se muestra a continuación). Si el menú de configuraciones de Windows 10 no tiene todos los controles que está buscando, simplemente abrir el panel de control (que se muestra a continuación) para obtener aún más opciones.

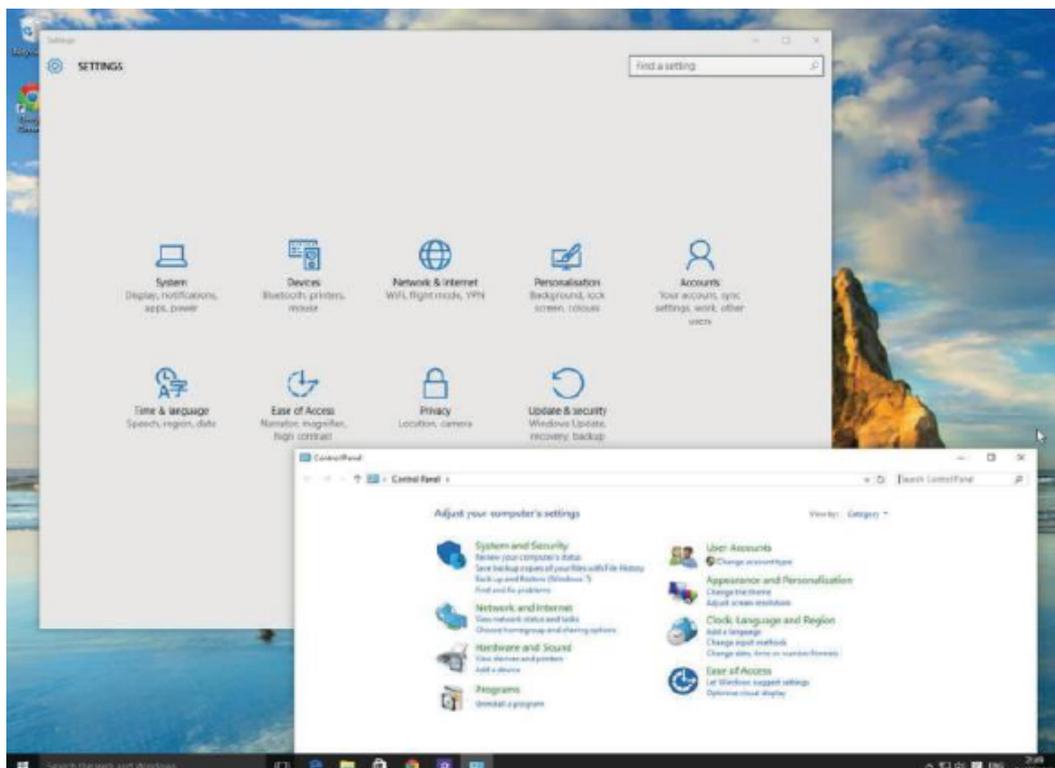

Guía Rápida para la Solución de Problema

Antes de llevar la computadora al centro de servicio para su análisis o reparación, favor de seguir la guía rápida para la solución de problemas

Problema	Posible solución
La computadora no enciende	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar que el adaptador de corriente esta conectado de forma adecuada.2. Verificar la carga de la batería.3. Contactar al centro de servicio si la computadora no enciende después de cargar la batería completamente.
La computadora no opera	<ol style="list-style-type: none">1. Ingresar al administrador de tareas para cerrar las aplicaciones que están generando problemas de operación.2. Reiniciar la computadora.3. Contactar al centro de servicio autorizado.

Administrador de tareas

Para acceder al Administrador de tareas, presione Ctrl + Alt + Supr. Desde aquí, puede bloquear, cerrar sesión o cambiar la contraseña de su cuenta, así como seleccionar y cerrar los programas actualmente en ejecución haciendo clic en "Finalizar tarea".

Restablecimiento de fábrica

ADVERTENCIA: Después de realizar un restablecimiento de fábrica para restablecer la computadora a la configuración predeterminada de fábrica, el sistema eliminará todas las cuentas, datos y configuraciones de Google de la computadora. Hacer un restablecimiento de fábrica también borra de la computadora todas las aplicaciones y programas descargados. Utilizar esta función con extrema precaución.

Especificaciones

Velocidad de procesamiento de datos	2.4 GHz
Memoria	Almacenamiento interno EMMC (64 GB)
Memoria Ram	4 GB
Cámara	2.0 MP
WiFi	802.11 b/g/n
Memoria Externa HDD	Opcional 500 GB, 1 TB, 2 TB
Pantalla	Pantalla IPS 35.814 cm (14.1")
Resolución	1920 x 1010
Fuente inalámbrica	Bluetooth®
Bocinas	Bocinas internas 2 x 1 W
Batería	Batería recargable interna de 7.6 Vcc 5 000 mAh
Sistema de operativo	Windows 10

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos, todos los datos y dimensiones son aproximados.

Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

http://www.naxa.com/naxa_support/

Hecho en China