

PDVA-PM1238052(MS3553) new Remote, 2017.9.21



TV QUICK SETUP GUIDE



1. Connect an Antenna or Cable to your TV set.
2. Connect the power plug to the wall outlet.
3. Insert the 2 AAA batteries into the remote control and press POWER.
4. To watch TV programs, press SOURCE button on the remote control and scroll to TV mode, press ENTER to confirm.

If it is the first time you turn on your TV, the initial setup menu appears automatically.

- Press UP/DOWN button to select preferred item.
- Press LEFT/RIGHT button to adjust the value.



Menu Language
To choose your menu language.

Air / Cable
To choose your Signal Type: Air, Cable.

Cable System
To choose your Cable System: AUTO, STD, IRC, HRC.
NOTE: Cable System is adjustable only when your signal type is set to Cable.

Auto Scan
Highlight Auto Scan, press ENTER to search and store all available channels.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DE LA TV



1. Conectar una antena o el sistema de cable al conector para antena localizado en la parte posterior de la TV.
2. Conectar el enchufe de alimentación al tomacorriente.
3. Insertar 2 baterías de 1,5 Vcc tamaño "AAA" en el control remoto y presionar "POWER".
4. Para ver los programas de TV, presionar "SOURCE" en el control remoto para seleccionar el modo de TV, entonces presionar "ENTER" para confirmarlo.

Si es la primera vez que enciende la TV, el menú de ajustes iniciales se despliega en la pantalla.

- Presionar "▲" o "▼" para seleccionar la opción deseada.
- Presionar "◀" o "▶" para ajustar el valor.




Idioma del menú "Menu Language"
Para seleccionar el idioma del menú deseado.

Aérea / Cable "Air / Cable"
Para seleccionar el tipo de señal: Aérea ó Cable.

Sistema de cable "Cable System"
Seleccione el sistema de cable: AUTO, STD, IRC, HRC.
Nota el sistema de cable es ajustable solamente cuando el tipo de cable esta asignado a su servicio de cable.


Escaneo automático "Auto Scan"
Seleccione Auto Scan, presione ENTER para buscar y almacenar todos los canales disponibles.

DVD OPERATION INSTRUCTIONS

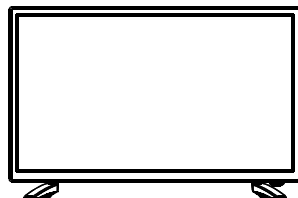

INSERT THE DISC AS SHOWN IN THE FIGURE ON THE LEFT WITH THE READABLE (BOTTOM) SIDE OF THE DISC FACING TOWARDS YOU

CORRECT SIDE TO INSERT DISC



(BOTTOM SIDE)

WRONG SIDE TO INSERT DISC




(TOP SIDE)

INSTRUCCIONES DE OPERACION DEL DVD



INSERTAR EL DISCO COMO SE INDICA EN LA FIGURA A SU IZQUIERDA CON EL LADO DE LECTURA (DE ABAJO) DE FRENTE HACIA USTED

LADO CORRECTO PARA INSERTAR EL DISCO



(BOTTOM SIDE)

LADO INCORRECTO PARA INSERTAR EL DISCO



(TOP SIDE)

1. Connect an Antenna or Cable to your TV set.
2. Connect the power plug to the wall outlet.
3. Insert the 2 AAA batteries into the remote control and press POWER.
4. To watch TV programs, press SOURCE button on the remote control and scroll to TV mode, press ENTER to confirm.

1. Conectar una antena o el sistema de cable al conector para antena localizado en la parte posterior de la TV.
2. Conectar el enchufe de alimentación al tomacorriente.
3. Insertar 2 baterías de 1,5 Vcc tamaño "AAA" en el control remoto y presionar "POWER".
4. Para ver los programas de TV, presionar "SOURCE" en el control remoto para seleccionar el modo de TV, entonces presionar "ENTER" para confirmarlo.