



Bocina Portátil Bluetooth® para Fiesta de 16.51 cm (6.5") con Luces Multicolor de Llamas Resplandecientes NDS-6501



Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

ADVERTENCIAS



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de "volteos peligrosos" no estados dentro del Producto que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las personas. El símbolo de exclamation dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Leer las instrucciones.
2. Conservar las instrucciones.
3. Poner atención a todas las advertencias.
4. Seguir las instrucciones.
5. ADVERTENCIA: Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto al goteo o salpicadura de agua u otros líquidos, a la lluvia o humedad.
6. Limpiar solo con una tela suave, limpia y seca.
7. No almacenar u operar este producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores).
8. No eliminar la característica de seguridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta es una medida de seguridad.
9. El cordón de alimentación debe colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el Producto mismo.
10. Desconectar el producto del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no va ser usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo.
11. Mantener el producto apagado al realizar la conexión de cualquier dispositivo en el mismo.
12. Después de finalizar la instalación y conexiones, ajustar el producto y todos los equipos conectados a un nivel de volumen bajo.
13. Antes de colocar, instalar, montar o suspender cualquier producto, favor de inspeccionar todos los equipamientos como son suspensión, armario, transductores, soportes y equipo asociado.
14. Consultar a personal calificado para instalar el producto y asegurarse que cumple con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales con respecto a la seguridad, que las regulaciones son entendidas y seguidas de forma adecuada.
15. Todo servicio al producto debe ser realizado por personal calificado. El servicio es requerido cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, si la clavija o el cordón de alimentación están dañados, si se ha derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto, si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua, si el producto no opera adecuadamente, si el producto se ha caído o golpeado o si la cubierta está dañada, si el producto exhibe cambios en su funcionamiento.

CARGAR LA BATERIA COMPLETAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ PARA OPTIMIZAR LA OPERACIÓN Y TIEMPO DE VIDA DE LA BATERIA

CONTENIDO EN EL EMPAQUE


Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que se tiene todo lo que se enlistado abajo. Aunque hacemos todo lo posible para asegurarnos de que cada dispositivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que pueden pasar muchas cosas durante el empaquetado y transporte. Si falta algún componente, acudir inmediatamente con el proveedor para obtener asistencia inmediata.

- Bocina Portátil Bluetooth NDS-6501
- Cable de carga
- Micrófono alámbrico
- Manual de operación

CARACTERÍSTICAS

- Doble Bocina de 16.51 cm (6.5") de frecuencia completa llena la habitación con alta calidad de audio con facilidad
- La funcionalidad Bluetooth® permite transmitir de forma inalámbrica su música favorita con audio de alta calidad hacia la bocina desde un dispositivo Bluetooth® habilitado.
- Inicia la fiesta de la mejor manera con múltiples esquemas y efectos de iluminación que dejen una impresión duradera en amigos y familiares.
- Conviértete en la estrella del espectáculo, libera tu estrella de intérprete de música interior con amigos y familiares al cantar Karaoke gracias a la entrada para micrófono y al micrófono alámbrico incluido.
- Efectos de luces de colores que bailan en sincronía con la música y te dan el deseo de bailar también.
- Conectar la bocina a otras bocinas sin necesidad de usar cables y disfrute de sus canciones favoritas de una habitación a otra a través de la función TWS.
- Asegurarse que la diversión nunca se detenga manteniendo la batería de la bocina completamente cargado con el cable de carga incluido.
- La bocina permite la reproducción de su música favorita a través de memorias de almacenamiento externas como son una memoria USB o tarjeta de memoria a través del puerto USB o ranura para tarjeta de memoria incorporados.
- Sintonizar las estaciones de radio favoritas a través de la función de Radio FM integrada.
- Bocina de alta potencia que reproduce un sonido suave, claro, dinámico e incomparable.
- La batería recargable incorporada garantiza que la diversión sea continua con sus capacidades duraderas y de carga rápida.

DESCRIPCION DE PARTES

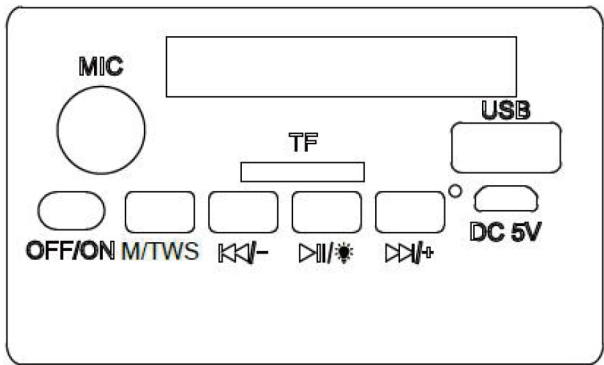

SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®

Usar el modo de Bluetooth® para transmitir música de forma inalámbrica desde un dispositivo Bluetooth® sincronizado (por ejemplo, Teléfono Inteligente o Tableta) a la bocina. El dispositivo Bluetooth debe sincronizarse con la bocina antes de usarlos en conjunto por primera vez.

- 1. Asegurarse que la función de Bluetooth® está habilitada en el dispositivo externo y que este se encuentra cercano a la bocina antes de intentar sincronizarlos.
2. Encender la bocina y seleccionar el modo de Bluetooth® presionando "M/TWS".
3. Usar el dispositivo Bluetooth® externo para buscar dispositivos Bluetooth® cercanos (esta función se encuentra usualmente en el menú de ajustes Bluetooth®, referirse al manual de operación del dispositivo Bluetooth® externo para mayor información).
4. Seleccionar "NDS-6501" en la lista de dispositivos encontrados/disponibles.

Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de la bocina. Usar el dispositivo Bluetooth® conectado para seleccionar la canción, reproducir/pausar y control de volumen.

FUNCION DE CONEXIÓN INALÁMBRICA ESTEREO "TWS"

La bocina Bluetooth® permite disfrutar de sus archivos de audio favoritos reproduciéndolos en dos bocinas al mismo tiempo gracias a la función TWS. Para usar la función TWS, realizar los siguientes pasos:

- 1. Favor de comprar dos bocinas Bluetooth® del mismo modelo y nombre de sincronía con función TWS.
2. Encender una bocina, sincronizar la bocina al dispositivo Bluetooth® como se explicó en SINCRONIZANDO A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH®.
3. Encender la segunda bocina, presionar y sostener "M/TWS" por 3 segundos aproximadamente, la bocina emitirá un sonido cuando las bocinas se conectan a través de la función TWS, ahora podrá escuchar la Transmisión Inalámbrica Estéreo (TWS) a través de las 2 bocinas para una experiencia de audio estéreo.
4. Ahora está listo para iniciar la reproducción del dispositivo Bluetooth® externo (por ejemplo, Teléfono Inteligente, Tableta, etc.) de forma inalámbrica a través de las bocinas.
5. Para desconectar las bocinas de la función TWS, presionar y sostener "M/TWS" por 3 segundos aproximadamente en la primera bocina.

Nota: La función TWS es solo para dos bocinas a la vez. No puede admitir más de dos bocinas al mismo tiempo.

TARJETA DE MEMORIA TF

La bocina Bluetooth® permite disfrutar de sus archivos de audio favoritos desde unidad de almacenamiento externas, como una tarjeta de memoria. Para usar la función de Tarjeta de memoria, realizar los siguientes pasos:

- 1. Insertar una tarjeta de memoria TF a través de la ranura para tarjeta de memoria.
2. Encender la bocina.
3. Presionar "▶ || /◀" para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción. Presionar "◀/▶" o "▶/▶" para saltar a la pista anterior o siguiente.

Notas:

- Al insertar una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria, la Bocina Bluetooth® cambia automáticamente al modo tarjeta de memoria y comenzará a reproducir los archivos de audio MP3 desde la tarjeta de memoria.
- También puede cambiar al modo de tarjeta de memoria presionando "M/TWS"
- Se recomienda insertar/eliminar la tarjeta de memoria estando la bocina apagada, para evitar daños a la bocina y a la tarjeta de memoria

MEMORIA USB

La bocina Bluetooth® permite disfrutar de sus archivos de audio favoritos desde unidad de almacenamiento externas, como una memoria USB. Para usar la función de memoria USB, realizar los siguientes pasos:

- 1. Insertar una memoria USB a través del puerto USB.
2. Encender la bocina.
3. Presionar "▶ || /◀" para Iniciar, Pausar o Reanudar la reproducción. Presionar "◀/▶" o "▶/▶" para saltar a la pista anterior o siguiente.

Notas:

- Al insertar una memoria USB en el puerto USB, la Bocina Bluetooth® cambia automáticamente al modo de memoria USB y comenzará a reproducir los archivos de audio MP3 desde la memoria USB.
- También puede cambiar al modo de memoria USB presionando "M/TWS"
- Se recomienda insertar/eliminar la memoria USB estando la bocina apagada, para evitar daños a la bocina y a la memoria USB.

RADIO FM

La bocina Bluetooth® permite disfrutar las estaciones de Radio FM locales. Para usar la función de Radio FM, realizar los siguientes pasos.

- 1. Estando la bocina encendida, presionar "M/TWS" para seleccionar el modo de Radio FM.
2. Presionar y sostener "▶ || /◀" para iniciar el escaneo y almacenamiento de las estaciones de radio con señal en la memoria automáticamente.
3. Una vez que el escaneo y almacenamiento de las estaciones finaliza, presionar "◀/▶" o "▶/▶" para saltar a la estación anterior o siguiente; presionar "◀/▶" o "▶/▶" para ajustar el volumen al nivel deseado.
4. Presionar "VOL-◀" o "VOL+▶" para ajustar el volumen al nivel deseado.

Notas:

- Durante el escaneo de las estaciones, la Bocina Bluetooth® almacena las estaciones con señal encontradas en la memoria. El procedimiento de escaneo tarda varios minutos en completarse y no debe ser interrumpido.

CARGA DE LA BATERIA

La bocina opera con una batería recargable interna. Antes de operar la bocina por primera vez, cargar la batería completamente para asegurar un óptimo desempeño y duración de la batería.

Cuando esté en modo de bajo consumo que requiera carga, el volumen del altavoz caerá automáticamente a aproximadamente el 70% del volumen principal y el icono de batería baja aparecerá en la pantalla LED.

Usar el cable de carga incluido para conectar la bocina a la fuente de alimentación para recargar la batería.

- 1. Insertar el conector micro USB del cable de carga al conector "DC 5V" de la bocina. Entonces, Insertar el conector USB del cable de carga al conector USB del adaptador de corriente (no incluido) u otra fuente de alimentación, como puedes ser el puerto USB de una computadora (la computadora debe estar encendida) o al puerto USB de un Cargador USB.
2. El led indicador de carga enciende cuando la batería se está cargando. El led indicador de carga se apaga cuando la batería se carga completamente.

Notas:

- Para prolongar la vida útil de la batería, no recargarla por más tiempo del especificado.
- La batería usada en la bocina no es reemplazable por el usuario.
- El tiempo de operación de la batería varía dependiendo del uso, música fuerte con sonidos graves consumen más energía.
- La batería usada en la bocina puede presentar riesgo de fuego o quemaduras químicas si estas son operadas de forma inadecuada.
- No dejar la batería en un lugar expuesto a los rayos directos del sol o dentro de un automóvil con las ventanas cerradas. No desarmar, incinerar o calentar las baterías.

NOTICIA FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) es posible que este producto no cause interferencia perjudicial, y (2) este producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y Televisión.

PRECAUCIÓN SOBRE MODIFICACIONES

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este producto puede anular la propiedad para operar el producto.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

http://www.naxa.com/supportcenter/

Hecho en China

- No conectar la bocina a una fuente de alimentación diferente a la especificada en este manual o en la etiqueta de marcado, en caso contrario se puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico.
- Si la bocina no es usada por un periodo largo de tiempo, favor de cargar la batería al menos una vez al mes.
- Desechar la batería de forma adecuada para evitar daños al medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Table with 2 columns: Specification (Bocina, Conexión inalámbrica, Función de conexión inalámbrica, Potencia de salida de audio PMPO, Entradas, Sintonizador, Efectos de luz, Batería recargable interna, Formato de archivos de audio, Tiempo de reproducción) and Value (Bocina de 16.51 cm (6.5") x 2, Bluetooth® V5.0 + EDR, TWS, 1 500 W x 2, Puerto USB, Ranura para tarjeta de memoria, Entrada para Micrófono, Radio FM, Luz led disco de colores, 2 400 mAh Batería de Litio, MP3, Hasta 2 horas (el tiempo de reproducción varía dependiendo del nivel de volumen y tipo de música que se reproduce))

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos

INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.