

Guía Rápida de Ajustes

NID-1070

Agradecemos la compra de la Tableta Electrónica Interactiva Internet Core de Naxa Electronics. Antes de operar la tableta, leer esta guía rápida de usuario y conservarla para futuras referencias. Entonces, leer esta guía para saber cómo iniciar rápidamente la operación de la Tableta.

Esta guía indica: 1) Como encender la Tableta; 2) Como desbloquear la pantalla; 3) Como desplazarse; 4) Como conectar a internet y 5) Como agregar una cuenta.

1) Como encender la Tableta

Presionar y sostener el botón de "Poder" por aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla se enciende. Esperar unos segundos para que la tableta esté lista para operarse.



La primera vez que enciende la Tableta, esta despliega la pantalla de bienvenida. La tableta le guiará a través del proceso de configuración inicial y le enseñará un poco acerca de su tableta. Tendrá la oportunidad de firmar con su cuenta de Google durante este proceso. Si no tiene una cuenta de Google, tendrá la oportunidad de crear una (puede optar por omitir este proceso y crear una cuenta más tarde).

IMPORTANTE: Lo mejor es tener una conexión Wi-Fi disponible para completar el proceso de configuración. Firmar con una cuenta de Google otorgará inmediatamente acceso a todo lo relacionado con su cuenta de Google (por ejemplo, Gmail).

2) Como desbloquear la pantalla

De forma predeterminada, la pantalla de la tableta se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad para conservar la carga de la batería. Presionar el botón de PODER una vez para activar la tableta y se encienda la pantalla nuevamente.



Cuando la Tableta es activada y la pantalla se enciende, la pantalla estará bloqueada. Para desbloquearla, tocar y sostener el indicador de candado, entonces deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla.




3) Como desplazarse

Después de la pantalla inicial de bienvenida, se despliega la pantalla de inicio. Puede agregar iconos y widgets a la pantalla de inicio; puede moverse entre pantallas de inicio deslizando a la izquierda y a la derecha.

La bandeja Favoritos aparece en cada pantalla de inicio y proporciona otra manera de iniciar rápidamente las aplicaciones.




En la parte inferior de cada pantalla, siempre se despliega una barra de navegación con Tres botones.

| | |
|--|--|
|  | Regresa a la pantalla anterior. Una vez que regresa a la pantalla inicial, no se puede regresar más pantallas |
|  | Regresar a la pantalla inicial |
|  | Ver una lista de las pantallas que se han trabajado recientemente. Deslizar hacia arriba y hacia abajo para navegar por la lista de las pantallas; deslizar a la izquierda o a la derecha para eliminar una pantalla (o tocar en X). Tocar en una pantalla para abrirla. |

4) Como conectar a internet


La Tableta puede conectarse de forma inalámbrica a la red de internet con Wi-Fi.

Para acceder a los ajustes de Wi-Fi: Deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla de inicio, a continuación, tocar la barra de notificaciones gris que aparece. Tocar la etiqueta "Wi-Fi" debajo del icono de Wi-Fi para acceder a la pantalla de configuración. Tocar el interruptor de conexión Wi-Fi para activar "ON" la radio Wi-Fi.

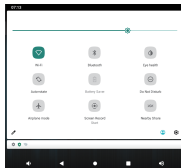


Después de que la Tableta enciende la radio Wi-Fi de forma automática, la Tableta buscara las redes disponibles.

1. Tocar en el nombre de una red para seleccionarla de la lista.

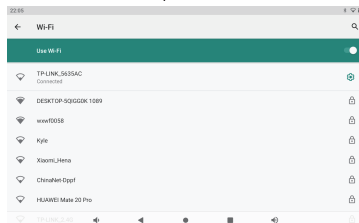


2. Si la red está protegida por contraseña, ingresar la contraseña y enseguida tocar en Conectar "Connect". La tableta será etiquetada como Conectada "Connected" si la conexión es realizada exitosamente.

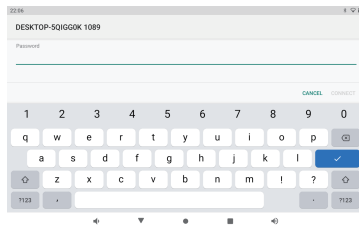

Como agregar una cuenta

La Tableta opera mejor cuando esta sincronizada con una cuenta de Google. Google proporciona diferentes servicios que pueden aumentar el poder de operación de la Tableta. ¡Todos los servicios libres de cargos!

1. Deslizar el dedo hacia abajo desde el borde superior de la pantalla de inicio, a continuación, tocar la barra de notificaciones gris que aparece.

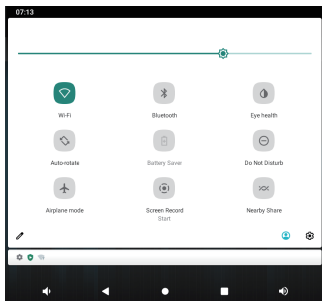

2. Tocar el icono de Ajustes “Settings” para desplegar la pantalla de ajustes.



3. Deslizarse hacia abajo hasta ver la sección de Personal “Personal”. Tocar en Cuentas “Accounts”, entonces tocar en Agregar Cuenta “Add Account”

4. Tocar en **Google** para agregar una cuenta de Google.

Si no tiene una cuenta de Google, registrarse para obtener una. De lo contrario, tocar en el vínculo de Existentes “Existing” para vincular la cuenta de Google a la tableta.

Seguir las instrucciones en la pantalla para terminar de agregar la cuenta de Google.

Para más información, favor de referirse al manual de operación o visitar nuestra página web:
www.naxa.com.