



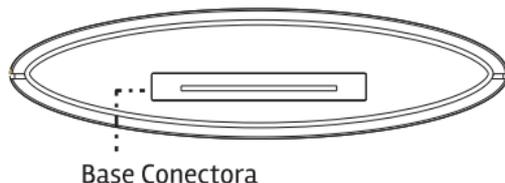

Receptor y Adaptador Inalambrico Bluetooth[®]

Conociendo a su Dispositivo

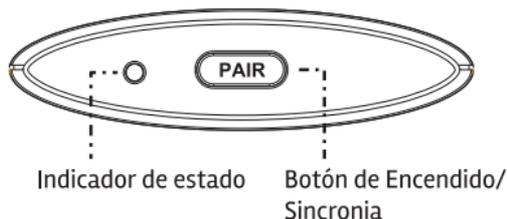

Estado	Indicador
Apagado	No enciende
Buscando	Destella la luz lentamente
Modo de sincronización	Destella la luz rápidamente
Conectado	Se enciende la luz sólidamente

Presionar y sostener el botón de encendido/sincronía por aproximadamente 3 segundos para encender o apagar la unidad.

Conecta el NAB-4000 con sistemas de altavoces compatibles con iPod dock.


Conectando

- 1) Ajustar el dispositivo de audio Ipod al modo de Ipod. (Referirse al manual de usuario del dispositivo externo específico para ver las instrucciones de operación.)
- 2) Conecte el NAB-4000 hasta al sistema de altavoz de iPod. El base conectora se encuentra en la parte inferior de la unidad.
- 3) El NAB-4000 se encenderá automáticamente y el indicador de estado empieza a destellar lentamente. Se escucha un sonido "beep" cuando la unidad ha sido reconocida.

Una vez que la unidad es conectada por primera vez, esta se enciende automáticamente. Si la unidad no se enciende, presionar y sostener el

botón de encendido/sincronía por aproximadamente 3 segundos para encender la unidad.

Para apagar la unidad, presionar y sostener el botón de encendido/sincronía por aproximadamente 3 segundo.

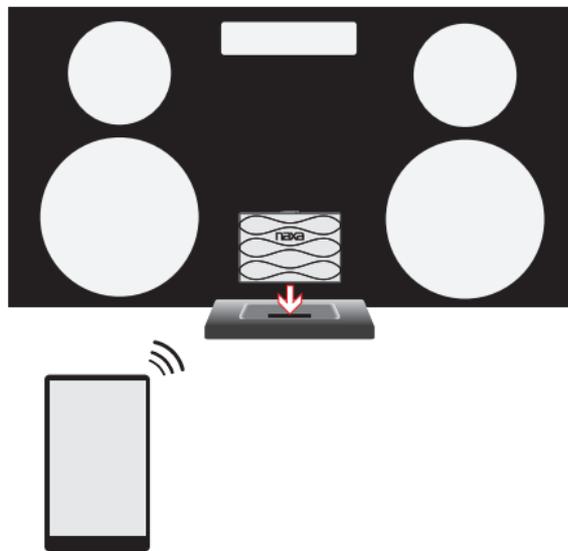

Sincronía (Pairing)

Antes de usar un reproductor inalámbrico con Bluetooth(r), se requiere establecer conexión entre el reproductor y la unidad de Naxa. Este proceso es llamado “pairing” (o “sincronía”) y solo se requiere hacerlo una vez. Una vez que los dos dispositivos están sincronizados, estos se conectan automáticamente cuando se detectan cada uno.

Reproductores inalámbricos con función de Bluetooth pueden ser Computadoras personales, Tabletas electrónicas, Teléfonos inteligentes y más. Asegurarse que el reproductor tiene la función de Bluetooth habilitada y que esta ajustado para el modo de búsqueda.

1) Una vez que la unidad ha sido reconocida, el indicador de estado empieza a destel-

lar lentamente (buscando) y entonces empieza a destellar rápidamente (modo de sincronización).

- 2) Mientras el indicador destelle rápidamente, utilice los botones y controles del dispositivo Bluetooth para seleccionar “NAB-4000”.
- Si el dispositivo Bluetooth externo requiere una contraseña, ingresar la contraseña predeterminada “0000”.
 - Referirse al manual de usuario del dispositivo Bluetooth externo para instrucciones sobre la sincronía y conexión de dispositivos Bluetooth.

Soporte Técnico

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058

http://www.naxa.com/naxa_support/

Naxa Electronics

2320 E 49th St
Vernon, CA 90058

www.naxa.com