



Bocina Bluetooth Inteligente, Activada por Voz con Google y Asistente Siri



Modelo: NAS-5006

Manual de Operación

FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE EL MANUAL ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.
CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO,
NO ABRIR



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL CALIFICADO.



El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo, es diseñado para advertir al usuario de VOLTAJES PELIGROSOS no aislados dentro del aparato que pueden ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este instructivo

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O CHOQUE ELECTRICO, NO EXPONER ESTE PRODUCTO AL GOTEO O SALPICADURA DE AGUA, A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Advertencias:

- Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben ser expuestas a calor excesivo, por ejemplo, bajos los rayos directos del sol, fuego, radiadores de calor, etc.
- Este producto cuenta con una batería recargable interna.
- Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el producto.
- El uso de controles o ajustes de procedimiento de operación u otras operaciones no aprobadas expresamente en este manual, pueden resultar en riesgo a exposición peligrosa.
- Recargar la batería cuando el producto indica que la carga es baja.
- Se recomienda ampliamente recargar la batería inmediatamente cuando la carga es baja.
- Para prolongar la vida de la batería, NO se recomienda la operación del producto cuando está en proceso de carga de la batería.
- Para prolongar la vida de la batería, se recomienda recargar la batería al menos una vez por mes, independientemente que el producto no sea utilizado.

DECLARACION FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación del producto está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- 1) Este producto no puede causar interferencia perjudicial y
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. La(s) antena(s) usadas por este transmisor deben instalarse para tener una distancia de separación de al menos 20 cm de las personas y no debe situarse u operarse en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

NOTICIA FCC

Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.
- Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión.

ADVERTENCIA FCC

Para asegurar el funcionamiento continuo, seguir las instrucciones de instalación y usar sólo cables blindados al conectar a otros productos. Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.


INDICACIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE




Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

Parte Superior

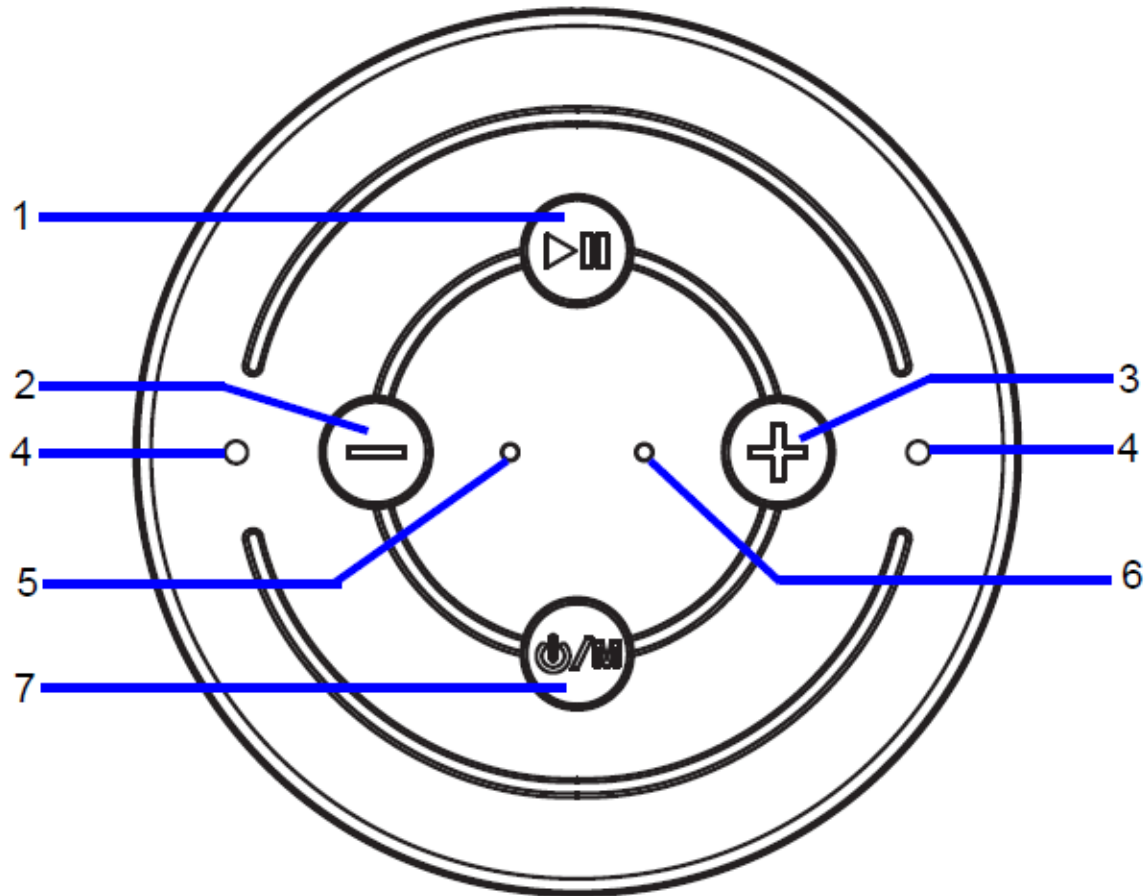

Parte Posterior

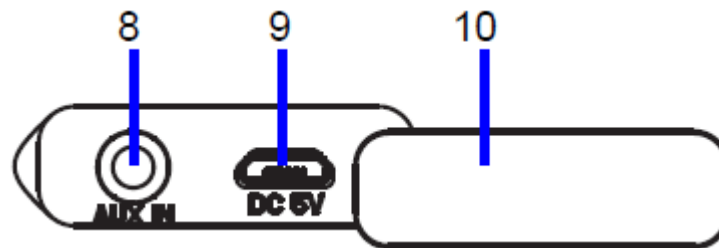


1. Reproducir/Pausar, Manos libres
"▶ ||"
2. Disminuir Volumen "-"
3. Aumentar Volumen "+"
4. Micrófono Interno
5. Indicador de Carga
6. Indicador de Modo
7. Poder / Modo "⏻/M"
8. Entrada Auxiliar "AUX IN"
9. Puerto de carga micro USB "DC 5V"
10. Cubierta de hule

RECARGA DE LA BATERIA

La bocina opera con una batería interna recargable de Ion de Litio, recargar la bocina antes del primer uso e inmediatamente si la carga de la batería esta baja.

1. Descubrir la cubierta de plástico en la parte posterior de la bocina.
2. Insertar el conector micro USB del cable USB incluido al conector de carga "DC 5V" localizado en la parte posterior de la bocina.
3. Insertar el puerto estándar USB del cable al puerto USB del cargador USB (conectar el adaptador USB al tomacorriente) o computadora (la computadora debe estar encendida).

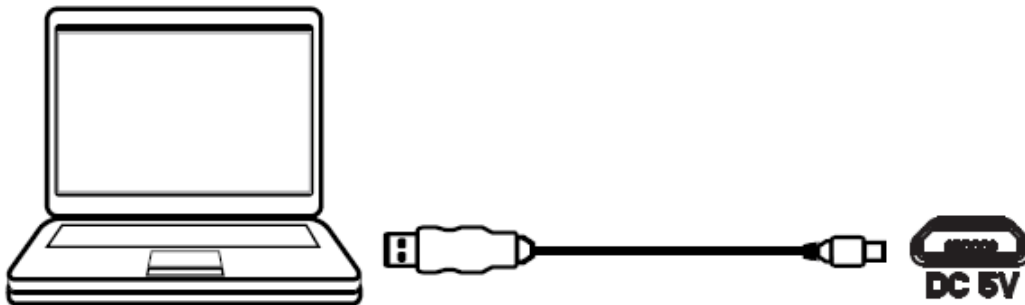

4. Durante el proceso de carga de la batería, el indicador de carga en la parte superior de la bocina se enciende en Rojo; cuando la batería se carga completamente, el indicador se apaga.

Notas:

El tiempo de vida de la batería puede prolongarse, siguiendo las instrucciones de carga y almacenamiento:

- Antes de usar la bocina por primera vez, cargar la batería 4 horas aproximadamente hasta que la bocina este completamente cargada.
- Recargar la batería y almacenar la bocina en una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C
- No cargar la batería por más de 24 horas. La carga excesiva o la operación de la bocina hasta que la batería se descargue completamente, generan daños a la batería. La vida de la batería se extenderá si esta se mantiene completamente cargada.
- La vida de la batería se acorta de forma natural con el tiempo y uso.
- La batería recargable interna en la bocina no puede ser reemplazad por el usuario.

OPERACIÓN BLUETOOTH

Sincronizar la bocina con el dispositivo Bluetooth (teléfono celular inteligente o reproductor de audio).

1. Presionar y sostener “**U/M**” para encender la bocina. Al encender la bocina, el indicador de modo empieza a destellar, alternando entre azul y rojo.
2. Activar la función de búsqueda de dispositivos en el dispositivo Bluetooth (teléfono celular inteligente o reproductor de audio). Favor de leer el manual de operación del dispositivo Bluetooth para mayores detalles.
3. En la lista de dispositivos encontrados, seleccionar el nombre de la bocina de la lista. El nombre de sincronía de la bocina es “NAS-5006”
4. Una vez que la sincronización es exitosa, el indicador de modo deja de destellar y queda en color azul permanente.
5. Reproducir la pista de audio deseada en el dispositivo Bluetooth como lo hace normalmente y reproducirla a través de la bocina de forma inalámbrica.
6. Si la sincronía falla, apagar primero la bocina y encenderla nuevamente, entonces volver a intentar los pasos anteriores.
7. Una vez que ha sincronizado la bocina con un dispositivo Bluetooth, la bocina memoriza el dispositivo Bluetooth y se conectan automáticamente cuando el dispositivo Bluetooth esta encendido y dentro del rango de operación Bluetooth. : Solo un dispositivo Bluetooth puede sincronizarse y conectarse con la bocina a la vez.

Durante la reproducción:

- Presionar “▶ ||” para pausar, presionar nuevamente para volver a la reproducción.
- Presionar “-“ o “+” para ajustar el volumen al nivel deseado.

Función de Manos Libres:


- Al entrar una llamada telefónica, presionar “▶ ||” una vez para contestar, presionar “▶ ||” nuevamente para finalizar la llamada.
- Al entrar una llamada telefónica, presionar y sostener “▶ ||” para rechazar la llamada.

ASISTENTE DE VOZ

1. Conectar la bocina a través de Bluetooth
2. Conectar su dispositivo a través de WiFi o activar los datos de transmisión del mismo.
3. Encender el dispositivo y escuchar “Hey Siri” en el menú de ajuste y búsqueda de Siri para dispositivos iOS.
4. Hablar claramente en el micrófono de la bocina, diciendo “Hey Siri” para activar la función de Siri para dispositivos iOS.
5. Puede abrir y usar cualquier función del teléfono, usarla para GPS, preguntas sobre clima y tráfico, verificar horarios de vuelo actuales, reproducir la música favorita, buscar a través de sus fotos, ver sus correos electrónicos, etc.

OPERACIÓN DE ENTRADA AUXILIAR

1. Descubrir la cubierta de plástico en la parte posterior de la bocina.
2. Conectar el dispositivo de audio externo (teléfono celular, reproductor mp3, reproductor de disco compacto, iPad, iPhone, etc.) a la bocina a través del cable de audio incluido con conector estéreo de Ø 3.5 mm
 - Insertar un extremo del cable de audio al conector de salida de audio del dispositivo externo.
 - Insertar el otro extremo del cable de audio al conector de entrada auxiliar "AUX IN" localizado en la parte posterior de la bocina.

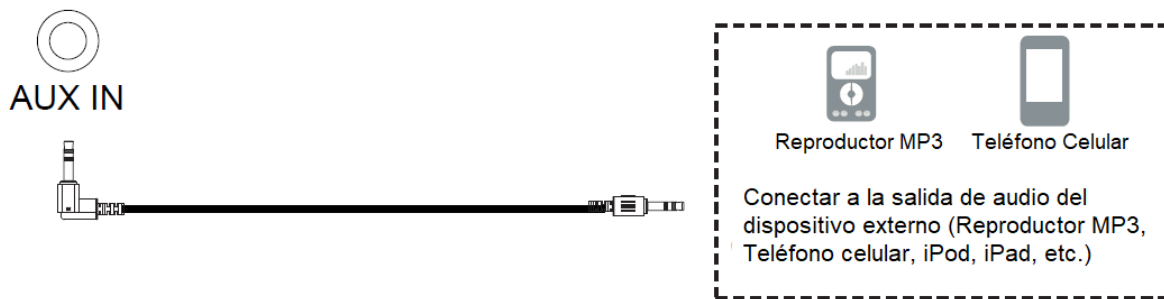

3. Presionar y sostener "⏻/M" para encender la bocina
4. Presionar "⏻/M" para seleccionar el modo de Entrada Auxiliar, el indicador de modo cambia a color verde.
5. Reproducir los archivos de audio en el dispositivo de audio externo como lo hace de manera usual.

Durante la reproducción:

- Presionar "-" o "+" para ajustar el volumen al nivel deseado.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Verificar la siguiente guía antes de acudir al centro de servicio autorizado.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
La bocina no enciende	La batería interna esta descargada	Recargar la batería
No hay salida de audio o es débil	El volumen del dispositivo conectado/sincronizado está a un nivel demasiado bajo	Aumentar el volumen del dispositivo conectado/sincronizado
La salida de audio esta distorsionada	El volumen del dispositivo conectado/sincronizado está a un nivel demasiado alto	Disminuir el volumen del dispositivo conectado/sincronizado
La función Bluetooth no funciona	El dispositivo Bluetooth externo no está sincronizado con la bocina	Sincronizar el dispositivo Bluetooth externo con la bocina
	El dispositivo Bluetooth externo sincronizado está demasiado lejos de la bocina	Colocar el dispositivo Bluetooth externo más cerca de la bocina

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:	Batería recargable interna de 3.7 vcc 1800 mAh La batería se recarga a través del puerto de carga micro USB "DC 5V"
Versión de Bluetooth:	4.2
Rango de operación Bluetooth:	10 metros aproximadamente en área abierta
Potencia de salida de audio:	5 W rms

ACCESORIOS

- Manual de Operación
- Cable de carga USB
- Cable de Audio con conectores estéreo de Ø 3.5 mm

LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS.