


145.00 mm

210.00 mm




NRC-173

Instruction Manual for NRC-173
Projection Dual Alarm Clock Radio

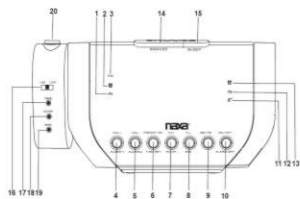

1. PM Indicator
2. 1st Alarm Indicator Buzzer
3. 1st Alarm Indicator Music
4. Volume Increase/Alarm 1 Set
5. Volume Decrease/Alarm 2 Set
6. Preset Memory Selection/Time Set
7. Tuning + Button/Hour Button
8. Tuning - Button/Minute Button
9. AM/FM Button
10. On Off/Alarm Off Button
11. Snooze Indicator
12. 2nd Alarm Indicator Radio
13. 2nd Alarm Indicator Buzzer

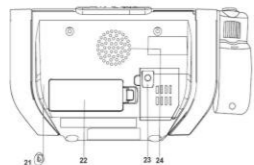

14. Sleep Button
15. Snooze Button
16. Projection ON/OFF
17. Time Set For Projection
18. Hour Set For Projection
19. Minute Set For Projection
20. Focus
21. Antennae
22. Battery Backup Compartment
23. AC Adapter Plug in
24. Speaker

PLL Operating instruction

Radio

1. Press the "ON/OFF" button to turn the clock radio on or off.
2. Press the "AM/FM" button to select radio band.
3. Press the "TU+" or "TU-" button to tune to the desired station.
4. Press the "VOL +" or "VOL -" button to adjust the volume.
5. Press the "M+" button to save the current station to preset memory. The display will show "P01" to indicate that the station has been saved as Preset #1. (If it displays "P02" this means the station is saved as Preset #2. **Please note that all 10 presets must be saved with stations before preset tuning will work.**)

Setting the Alarm

1. You must switch off the radio before you set the alarm time.
2. Press and hold the "ALARM 1" or "ALARM 2" button until the Hour display begins to flash.
3. Press the ALARM 1 button again to select a wake mode (wake by radio or by buzzer). The display will show a picture of a bell to indicate wake by buzzer; the music note logo indicates wake by radio.
4. Set the alarm time after you select the wake up mode. Press the "Hour" button and the "Minute" button to adjust the time.
5. Press the "ALARM 1" button once more to finish setting the alarm time.

Canceling the Daily Alarm

Press the "ALARM OFF" button to stop the alarm. The alarm will sound again at the same time on the next day.

Canceling the Alarm

Press the "ALARM 1" or "ALARM 2" buttons. The display will show "OFF" and all wake up mode icons will also disappear. The alarm setting is canceled now.

Setting the Clock

1. You must switch off the radio before you set the clock time.
2. Press and hold the "TIME SET" button until the display begins to flash.
3. Press the Hour and Minute buttons to adjust the time. Take note of the PM indicator when setting the time.
4. Press the "TIME SET" button again to finish setting the time.

Setting the Sleep Time

1. You must switch off the radio before you set the sleep time. The radio will turn itself off after the set amount of time has elapsed.
2. Press the Sleep button repeatedly to set the sleep time (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or OFF).

Snooze and Alarm Reset

Press the SNOOZE button when the alarm is sounding to stop the alarm and have it sound again automatically after 9 minutes.

To use the projector

The clock time must be set on the projector separately. Press and hold the "TIME" button on the projector unit, then press HOUR and MINUTE to adjust the time. Aim the projector lens at a flat surface, and then turn the focus dial to focus the image.

SPECIFICATIONS

Frequency Range: AM 530-1700KHz
FM 88-108 MHz

Power Source: AC 110-220V ~ 60 Hz, 5W
DC 3V (2 x "AAA") for clock backup

SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual, as well as the latest news, alerts, and documentation that can be found by visiting us on the web at www.naxa.com. If you need further assistance, please contact Naxa Technical Support.

NAXA Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058
http://www.naxa.com/naxa_support/




NRC-173

RADIO RELOJ DESPERTADOR


MANUAL DE OPERACIÓN

Favor de leer el manual completamente antes de operar este producto.
Conservar el manual para futuras referencias.

DESCRIPCION DE PARTES

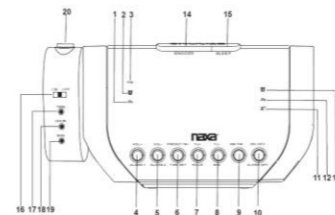

1. Indicador de PM
2. Indicador de alarma de Zumbador 1
3. Indicador de alarma de Radio 1
4. Aumentar volumen / Ajustar Alarma 1 "VOL + / ALARM 1"
5. Disminuir volumen / Ajustar Alarma 2 "VOL - / ALARM 2"
6. Selección de memoria preestablecida / Ajustar tiempo "PRESET/M+ / TIME SET"
7. Sintonía + / Hora "TU+ / HOUR"
8. Sintonía - / Minutos "TU- / MIN"
9. AM/FM "AM/FM"
10. Encender/Apagar / Apagar Alarma "ON/OFF / ALARM OFF"
11. Indicador de Dormitar
12. Indicador de alarma de Radio 2

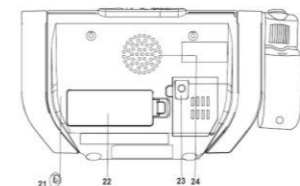

13. Indicador de alarma de Zumbador 2
14. Dormitar "SNOOZE"
15. Dormir "SLEEP"
16. Apagar/Encender proyección "ON/OFF"
17. Ajuste fecha de proyección "TIME"
18. Ajuste hora de proyección "HOUR"
19. Ajuste minutos de proyección "MIN"
20. Enfocar
21. Antena
22. Compartimiento de batería de respaldo
23. Conector de entrada de Vcc
24. Bocina

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Presionar "ON/OFF / ALARM OFF" para encender el radio.
2. Presionar "AM/FM" para seleccionar la banda de radio deseada.
3. Presionar "TU+" o "TU-" para sintonizar la estación deseada.
4. Presionar "VOL+" o "VOL-" para ajustar el volumen al nivel deseado.
5. Presionar "M+" para salvar la estación actual en sintonía en las memorias preestablecidas. La pantalla despliega "P01" para indicar que la estación ha sido almacenada en la memoria 1 (si la pantalla despliega "P02", significa que fue almacenada en la memoria 2). **Favor de notar que las 10 memorias preestablecidas deben de almacenarse con las estaciones antes de poder sintonizar las memorias preestablecidas.**

AJUSTE DE LA ALARMA

1. Debe apagar el radio antes de ajustar la alarma.
2. Presionar y sostener "ALARM 1" o "ALARM 2" hasta que el dígito de la hora empieza a destellar en la pantalla.

3. Presionar "ALARM 1" nuevamente para seleccionar el modo de activación de la alarma (despertar por zumbador o por radio). La pantalla despliega un símbolo de una campana para indicar que la alarma se activará por zumbador y despliega el símbolo de una nota musical para indicar que la alarma se activará por radio.
4. Ajustar la hora de la alarma después de seleccionar el modo de activación de la alarma. Presionar "HOUR" y "MIN" para ajustar la hora y los minutos en que desea se active la alarma.
5. Presionar "ALARM 1" nuevamente para confirmar los ajustes de la alarma.

CANCELANDO LA ALARMA DIARIO

Al activarse la alarma, presionar "ALARM OFF" para detener la alarma. La alarma se activará nuevamente a la misma hora al día siguiente.

CANCELANDO LA ALARMA

Al activarse la alarma, presionar "ALARM 1" o "ALARM 2". La pantalla despliega "OFF" y los símbolos de los modos de activación de la alarma desaparecen. Los ajustes de la alarma son cancelados.

AJUSTE DEL RELOJ

1. Debe apagar el radio antes de ajustar el reloj.
2. Presionar y sostener "TIME SET" hasta que los dígitos de la hora en la pantalla empiezan a destellar.
3. Presionar "HOUR" y "MIN" para ajustar la hora y los minutos. Considerar el indicador de PM al realizar el ajuste del reloj.
4. Presionar "TIME SET" nuevamente para confirmar los ajustes del reloj.

AJUSTE DEL TIEMPO DE DORMIR

1. Debe apagar el radio antes de ajustar el tiempo de dormir.
2. Presionar "SLEEP" repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado de 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos o Desactivado.
3. El radio se apaga automáticamente cuando el tiempo de apagado es alcanzado.

DORMITAR Y RESTABLECER ALARMA

Al activarse la alarma, presionar "SNOOZE" para detener la alarma temporalmente por un tiempo de 9 minutos y dormir otro rato. Después de los 9 minutos la alarma vuelve a activarse.

OPERACIÓN DEL PROYECTOR

La hora del reloj debe ajustarse en el proyector por separado. Presionar y sostener "TIME" en la unidad del proyección, entonces presionar "HOUR" y "MIN" en la unidad de proyección para ajustar la hora. Apuntar el lente del proyector en una superficie plana, entonces girar la perilla de enfoque para enfocar la imagen.

ESPECIFICACIONES

Rango de Frecuencia: AM 530 - 1700 kHz
FM 88 - 108 MHz

Fuente de alimentación: 110-220V ~ 60 Hz 5W
3 Vcc (2 x 1.5 Vcc Baterías "AAA") Respaldo del reloj

Las especificaciones y el diseño de este producto, están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

SOPORTE

Si tiene problemas con la operación de la unidad, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

http://www.naxa.com/naxa_support/