

naxa[®]
THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

NE-975

Audífonos Inalámbricos Bluetooth[®]



Manual de Operación

FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Índice

1.	Introducción	1
2.	Contenido en el empaque	2
3.	Descripción de Partes	2
4.	Operación	3
	4.1 Funciones generales	3
	4.2 Sincronizando con un teléfono inteligente	4
	4.3 Cargando la batería de los Audífonos	5
5.	Especificaciones	6
6.	Notas	7
7.	Indicaciones sobre el medio ambiente	7
8.	Soporte	8

1. Introducción

Agradecemos la elección de los Audífonos Inalámbricos Bluetooth® de Naxa NE-975. Este manual le ayudara a operar los Audífonos de manera adecuada, pero primero debe familiarizarse con las funciones Bluetooth® de su teléfono inteligente o dispositivo Bluetooth®.

Medidas de Seguridad

1	Seguir las indicaciones descritas en el manual de manera adecuada para garantizar su seguridad antes de usar los Audífonos. Leer de manera detalla para comprender todas las indicaciones perfectamente.
2	Tener cuidado con los bordes, superficies desniveladas, piezas de metal, accesorios y material de embalaje para evitar posibles lesiones o daños.
3	No intentar modificar, reparar o desarmar los Audífonos, esto puede generar riesgos de fuego o choque eléctrico, daños completos a los Audífonos, etc. Lo anterior anula la garantía de los Audífonos
4	No usar productos químicos o abrasivos para limpiar los Audífonos, esto puede causar daños irreparables a los mismos.
5	No usar los Audífonos en áreas prohibidas o situaciones que pueden generar peligro.


Precauciones:

- El uso de los audífonos a volumen alto por un periodo largo de tiempo puede causar daños a los mismos, sensación de zumbido en los oídos e incluso pérdida de audición.
- No usar los audífonos al manejar un auto motor o andar en cualquier aparato con llantas como bicicleta, patines, etc. para prevenir accidentes
- Los audífonos no son un juguete. Favor de mantenerlo lejos de los niños, personas con capacidades diferentes y mascotas.
- No exponer los audífonos al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.
- No sobre cargar la batería.

2. Contenido en el Empaque



3. Descripción de Partes

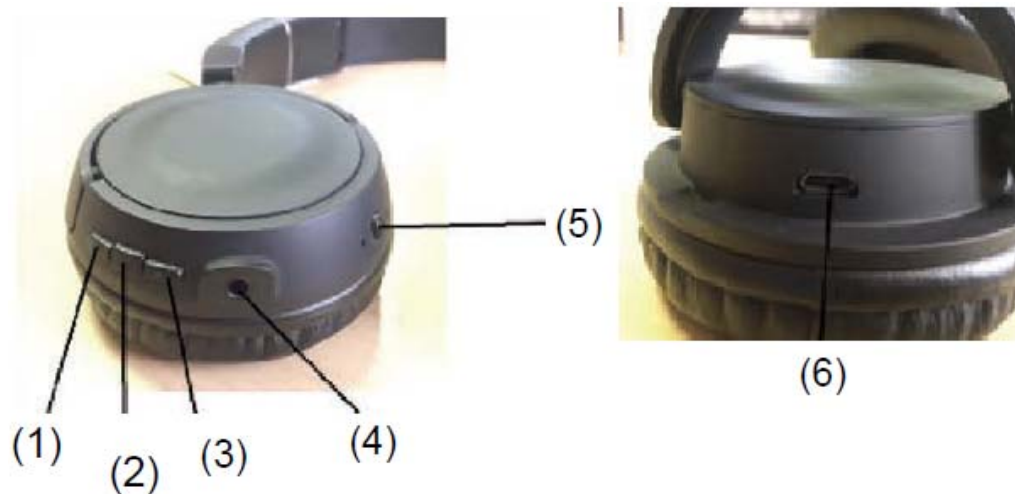

1. Siguiete / Volumen + “+”
2. Reproducir/Pausar “▶ ||”
3. Anterior / Volumen – “-“
4. Conector de entrada auxiliar “AUX”
5. Botón de Poder
6. Puerto de carga micro USB

4. Operación

4.1 Funciones Generales

Función	Acción
Encender y entrar al modo de sincronía	Presionar el botón de "PODER" para encenderlos. El led indicador empieza a destellar en azul
Sincronizar	Usar el dispositivo Bluetooth® o Teléfono Bluetooth® para activar la función de búsqueda y sincronía Bluetooth®
Apagar	Presionar y sostener el botón de "PODER"
Cargar	Insertar el conector micro USB del cable de carga en el puerto de carga de los Audífonos, entonces conectar el conector USB del cable de carga en el puerto USB del cargador USB o Computadora (la computadora debe estar encendida)
Contestar una llamada	Presionar el botón "▶ " para contestar una llamada entrante. Presionar el botón "▶ " nuevamente, para finalizar la llamada. Presionar y sostener el botón "▶ " por 2 segundos aproximadamente para rechazar la llamada entrante. Presionar el botón "▶ " dos veces rápidamente para marcar al último número registrado.
Iniciar / Pausar Reproducción	En modo de espera, presionar el botón "▶ " para iniciar la reproducción. Presionar nuevamente para pausar la reproducción. Presionar por tercera vez para volver a la reproducción desde el punto donde se pauso.
Saltar a la pista Anterior / Disminuir Volumen	Presionar el botón de "-" para saltar a la pista anterior. Presionar y sostener el botón de "-" para disminuir el volumen
Saltar a la pista Siguiente / Aumentar Volumen	Presionar el botón de "+" para saltar a la pista siguiente. Presionar y sostener el botón de "+" para aumentar el volumen

4.2 Sincronizando con un Teléfono Inteligente

Para usar los Audífonos inalámbricos Bluetooth® deben sincronizarse primero con el Teléfono Inteligente.

Una vez que los Audífonos y el teléfono están sincronizados, estos se sincronizan y conectan automáticamente cuando están encendidos y dentro del rango de operación Bluetooth®

- Encender el Teléfono y verificar que la función Bluetooth® esta activada.
- Presionar y sostener el botón de “PODER” por 3 segundos aproximadamente para encender los audífonos y entrar al modo de sincronía, el led indicador destella en azul indicando que esta en modo de sincronía.
- Activar la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth® en el menú de ajustes del Teléfono. Para mayores detalles de la función de Bluetooth® referirse al manual de operación del dispositivo o Teléfono Bluetooth® externo.
- Después de unos segundos, el Teléfono despliega la lista de dispositivos Bluetooth® encontrados. En la lista, seleccionar el nombre de los Audífonos “NAXA NE-975” y seguir las instrucciones en el Teléfono para finalizar la sincronía y establecer la conexión. En caso de requerir contraseña, ingresar “0000”
- El led indicador permanece encendido en azul y los audífonos emiten un tono de notificación cuando la sincronía fue exitosa.

4.3 Cargando los Audífonos


Insertar el conector micro USB del cable de carga en el puerto de carga de los Audífonos, entonces conectar el conector USB del cable de carga en el puerto USB del cargador USB o Computadora (la computadora debe estar encendida).

Nota:

Los Audífonos se apagan automáticamente si no encuentran ninguna conexión Bluetooth® con el teléfono en un periodo de 10 minutos, esto conserva la carga de la batería y ayuda a extender el tiempo de vida de la misma.

*** Asegurarse de cargar los Audífonos por 3 horas al menos antes de usarlos por primera vez.**

*** El led indicador permanece encendido en rojo cuando la batería de los audífonos está cargándose. El led cambia a color azul cuando la batería se carga completamente.**

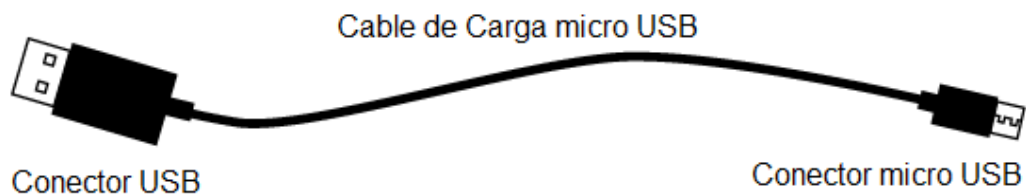

Advertencias

- Seleccionar un cargador USB de calidad garantizada para lograr una adecuada carga de los Audífonos.
- Cargar los Audífonos al menos cada 3 meses aun cuando no hayan sido usados

5. Especificaciones

Bocina	Ø 40 mm
Respuesta de Frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Impedancia	32 ohm
Sensibilidad	110 dB +/- 3 dB
Versión Bluetooth®	V 4.2
Fuente de alimentación	Batería recargable interna de Ion de litio
Capacidad de carga de la batería	200 mAh
Rango inalámbrico	10 metros aproximadamente (área abierta, sin obstáculos)
Tiempo de carga	2.5 hora aproximadamente
Tiempo de reproducción	5 horas aproximadamente

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambio sin previo aviso para mejoras de los mismos.

6. Notas

1. Los audífonos permiten la reproducción de dispositivos de audio externos sin función Bluetooth® a través del conector de entrada auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm
Conectar un extremo del cable auxiliar de Ø 3.5 mm en la salida del dispositivo de audio externo, entonces conectar el otro extremo al conector de entrada auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm de los audífonos.
Ahora puede escuchar la reproducción del dispositivo de audio externo a través de los audífonos.
Los audífonos no necesitan estar encendidos cuando están en modo de entrada auxiliar.
2. No usar los audífonos cerca del agua u otros líquidos, lluvia o humedad.
3. Asegurarse de operar los audífonos con las manos secas. No operar con las manos húmedas o mojadas.
4. Los audífonos están diseñados para uso personal exclusivamente. Se prohíbe el uso comercial, esto anula la garantía de los mismos y no asumimos responsabilidad alguna por daños o lesiones.
5. Mantener los audífonos lejos de los niños o personas con capacidades diferentes.

7. Indicaciones sobre el medio ambiente



Al término de la vida útil de este producto, este no debe ser desechado en la basura doméstica para evitar daños al medio ambiente, en su caso acudir al centro de desechos sólidos de su localidad. La separación adecuada de los desechos ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente y promueve el reciclaje de los materiales que componen el producto. Informarse en su localidad sobre los organismos de eliminación de este tipo de desechos.

8. Soporte

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte técnico autorizado.

<http://www.naxa.com/supportcenter/>

HECHO EN CHINA