



## **Audífonos Inalámbricos Bluetooth®**

**NE-942**



### **Manual de Operación**

Favor de leer el manual completamente antes de operar este producto.  
Conservar el manual para futuras referencias.

# Índice

1. Introducción	3
2. Contenido en el empaque	4
3. Descripción de partes	4
4. Operación	5
4.1 Funciones generales	5
4.2 Sincronizando a un teléfono celular u otros dispositivos	6
4.3 Cargando los audífonos	7
5. Especificaciones	8
6. Guía rápida para la solución de problemas	9
7. Soporte	9

# 1. Introducción

Felicitaciones, agradecemos la confianza que nos da con la compra de los Audífonos Inalámbricos Bluetooth® Naxa. Este manual le ayudara a operar de manera segura los Audífonos Inalámbricos Bluetooth®, pero debe familiarizarse primero con la funcionalidad Bluetooth® del teléfono celular u otro dispositivo antes de usar los Audífonos Inalámbricos Bluetooth®.

## Reglas de Seguridad

1. Favor de leer y seguir todas las instrucciones en este manual para su seguridad y de los audífonos. Entender completamente las instrucciones en este manual.
2. Tener cuidado con los bordes, superficies irregulares, piezas metálicas, accesorios y sus envases para evitar cualquier posible lesión o daños.
3. No intentar modificar, reparar o desmantelar los audífonos. Esto puede generar riesgo de fuego o choque eléctrico, además de anular la garantía.
4. No usar limpiadores abrasivos o productos químicos como alcohol, benceno, thinner, etc. Para limpiar los audífonos, esto puede causar daños a los mismos.
5. No usar los audífonos en lugares peligrosos.

## 2. Contenido en el empaque



1 x Audífonos Inalámbricos  
Bluetooth®



1 x Cable micro USB




1 x Manual de Operación



1 x Póliza de Garantía

## 3. Descripción de Partes

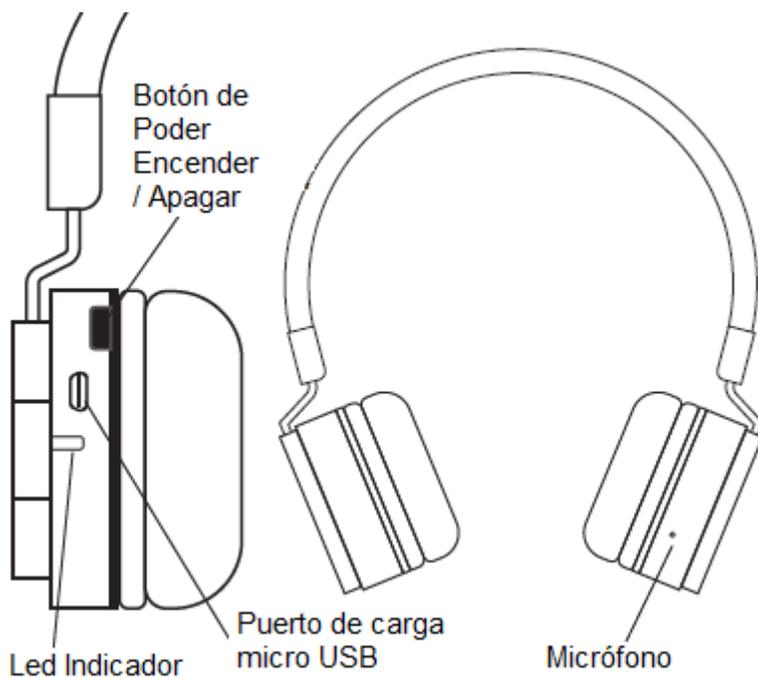

## 4. Operación

### 4.1 Funciones Generales

<b>Operación</b>	<b>Acción</b>
Encender y entrar al modo de sincronía	Presionar y sostener el botón de Poder por aproximadamente 3 segundos hasta que el led indicador se enciende
Sincronizando	Usar el teléfono celular Bluetooth® habilitado u otro dispositivo Bluetooth® habilitado para realizar las acciones necesarias de sincronía
Apagar	Presionar y sostener el botón de Poder por aproximadamente 3 segundos hasta que el led indicador se apaga
Cargando	Insertar el conector micro USB del cable incluido al puerto micro USB de los audífonos, entonces conectar el otro extremo del cable USB a la fuente de alimentación de Vcc para cargar la batería de los audífonos
Contestar una llamada	Al entrar una llamada, presionar el botón de Poder para contestarla, presionar el botón de Poder nuevamente para terminar la llamada.
Reproducir / Pausar archivos de audio	En el modo de reproducción de archivos de audio, presionar el botón de Poder para iniciar la reproducción, presionar el botón de Poder nuevamente para pausar/reanudar la reproducción

## **4.2 Sincronizando a un teléfono celular u otros dispositivos**

Antes de utilizar los audífonos inalámbricos Bluetooth®, estos se deben sincronizar con un teléfono celular u otros dispositivo Bluetooth®. Una vez que los audífonos son sincronizados a teléfono celular u otros dispositivo Bluetooth®, estos permanecen sincronizados y se reconocen automáticamente uno con otro cuando se detectan entre sí dentro del rango.

### **Sincronizando a un teléfono celular o dispositivo Bluetooth®**

1. Encender el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® y asegurarse que la función Bluetooth del mismo se encuentre habilitada.
2. Encender los audífonos inalámbricos Bluetooth® para entrar al modo de sincronía.
3. Usar el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® para buscar los dispositivos Bluetooth® disponibles. Referirse al manual del teléfono celular o dispositivo Bluetooth® para mayor información sobre la función de Bluetooth.
4. Después de unos segundos el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® despliega la lista de dispositivos encontrados. Seleccionar “NE-942” de la lista y seguir las instrucciones en el teléfono celular o dispositivo Bluetooth® para finalizar la sincronía.
5. Puede reproducir archivos de audio, ver programas o películas de TV y jugar videojuegos con el dispositivo, con todos los sonidos procedentes de los audífonos.

### 4.3 Cargando los audífonos

Usar el cable USB incluido para cargar la batería recargable de los Audífonos Inalámbricos Bluetooth®.

Insertar el conector micro USB del cable al puerto de carga micro USB de los audífonos, insertar el puerto estándar USB del cable a una computadora (la computadora debe estar encendida) o cargador USB para iniciar el proceso de carga de la batería.

**\*\* Asegurase de cargar los Audífonos Inalámbricos Bluetooth® al menos 6 horas antes de usarlos por primera vez.**



#### **Advertencia:**

- **Debe usar un adaptador USB que cumpla con las características eléctricas y las leyes de su localidad.**
- **Cargar los audífonos al menos cada 3 meses aun cuando estos no hayan sido usados.**

## 5. Especificaciones

Diámetro del controlador	40 mm
Rango de frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Sensitividad	110 dB
Impedancia	32 ohm +/- 10%
Versión Bluetooth®	2.1
Fuente de alimentación	Batería recargable interna de Ion de litio
Voltaje	3.7 Vcc
Distancia de recepción	≤ 10 metros
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de modo de espera	50 horas



### **Batería Recargable de Ion de Litio**

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

## 6. Guía rápida para la solución de problemas

1. **¿Por qué los audífonos no encienden al presionar y sostener el botón de Poder por 3 segundos aproximadamente?**

Asegurase que la batería ha sido cargada hasta 6 horas antes del primer uso.

2. **No hay salida de audio durante la reproducción**  
**Verificar que están correctas las conexiones entre los audífonos y la computadora u otros dispositivos de audio.**

Verificar que los audífonos y el teléfono celular u otros dispositivo Bluetooth® están sincronizados y conectados.

## 7. Soporte

Si tiene problemas con la operación de los audífonos, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las últimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra página web [www.naxa.com](http://www.naxa.com).

Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado.

[http://www.naxa.com/naxa\\_support/](http://www.naxa.com/naxa_support/)